MODEL NO:

ZE-MC192

1-DIN DVD-MONICEIVER WITH MOTORIZED 7" LCD DISPLAY

INSTRUCTION MANUAL

ZENEC

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE 6-7
2. BEDIENELEMENTE 8-11
BEDIENTEIL 8-10
TOUCHSCREEN 11

3. DIE FERNBEDIENUNG 12-18
DIE FERNBEDIENUNG FÜR DEN VORDEREN BEREICH 12-14
DIE FERNBEDIENUNG FÜR DEN HINTEREN BEREICH 15-17
SMART-DIAL FERNBEDIENUNG 18

4. BEDIENUNG UND HANDHABUNG DES MONITORS 19-20
ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES MONITORS 19
AUTOMATISCHES ÖFFNEN DES MONITORS 19
VERTIKALE EINSTELLUNG DES NEIGUNGSWINKELS 19
RÜCKFAHRKAMERA 19
BILDEINSTELLUNGEN 19
ANSCHLUSS DER HANDBREMSE 20
DER AUTOMATISCHE MONITORMECHANISMUS 20

5. ALLGEMEINE BEDIENUNG 21-23
EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTES 21
AUSWAHL EINER WIEDERGABEQUELLE 21
EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE 21
ALLGEMEINE AUDIOEINSTELLUNGEN 21-22
AUDIOEINSTELLUNGEN (6-CH) 22
EINGABE DES SICHERHEITSCODE 23
RESET 23
STUMMSCHALTUNG (MUTE) 23

6. SYSTEMEINSTELLUNGEN 24-32
HAUPTMENÜ 24
BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN 25-26
SETUP 27-28
ASP SETUP 29-31
MULTI-ZONE 32

7. UKW/MW-TUNER 33-35
AUSWAHL DES TUNERMODUS 33
BENUTZEROBERFLÄCHE 33-34
AUSWAHL DES FREQUENZBANDES (FM/AM) 34
AUTOMATISCHER SUCHLAUF 34
MANUELLER SUCHLAUF 34
MANUELLES SPEICHERN VON SENDERN 34
AUTOMATISCHES SPEICHERN VON SENDERN (AS) 35
AUSWAHL EINES GESPEICHERTEN SENDERS 35
ANSPIELEN DER EMPFANGBAREN SENDER (PS) 35
SUCHE NACH EINEM BESTIMMTEN PROGRAMMTYP (PTY) 35
ALTERNATIVFREQUENZEN (AF) 35
VERKEHRSDURCHSAGE (TA) 35
REGIONAL (REG) 35
STEREO/MONO 35

8. DVD-WIEDERGABE 36-44
AUSWAHL DES DVD-MODUS 36
EINLEGEN UND AUSWERFEN EINER DVD 36
ZURÜCKSETZEN DES LADEMECHANISMUS 36
BENUTZEROBERFLÄCHE 37
WIEDERGABEOPTIONEN 37-38

AUFRUFEN DES DVD-MENÜS 39
KAPITELAUSWAHL 39
SCHNELLER VORLAUF/RÜCKLAUF 39
2-CH UND 6-CH AUDIOWIEDERGABE 40
GOTO-FUNKTION 41-42
DIREKTE AUSWAHL EINES KAPITELS/TRACKS 43
AUSWAHL VON VERSCHIEDENEN KAMERAPERSPEKTIVEN 43
ZOOM-FUNKTION 43
AUSWAHL VON VERSCHIEDENEN TONSPUREN 43
WIEDERGABEINFORMATIONEN 43
GENERELLE INFORMATIONEN 43-44

9. DVD-SETUP 45-51
AUFRUFEN DES DVD-SETUP 45
SPRACHWAHL 46
AUDIOEINSTELLUNGEN 47
VIDEOEINSTELLUNGEN 48
LAUTSPRECHERMENÜ 49
SURROUNDMENÜ 50
JUGENDSCHUTZKONTROLLE 51

10. CDDA/MP3/WMA/JPEG-WIEDERGABE 52-55
AUSWAHL DES CD/MP3/WMA/JPEG-MODUS 52
BENUTZEROBERFLÄCHE 52-53
WIEDERGABE VON CDDA DISCS 53
WIEDERGABE VON MP3/WMA DATEIEN 54-55
WIEDERGABE VON JPEG DATEIEN 55

11. BEDIENUNG DES SD-KARTENLESERS 56
AUSWAHL DES SD-KARTEN-MODUS 56
BENUTZEROBERFLÄCHE 56

12. DAS iPOD INTERFACE 57-58
AUSWAHL DES iPOD-MODUS 57
BENUTZEROBERFLÄCHE 57-58
HAUPTMENU 58
VIDEO WIEDERGABE 58

13. DAS BLUETOOTH INTERFACE 59-62
AUSWAHL DES BLUETOOTH-MODUS 59
BENUTZEROBERFLÄCHE 59-60
VOR DER INBETRIEBNAHME DER BLUETOOTH-FUNKTION 59
DER BLUETOOTH-INDIKATOR 60
TELEFONBUCH 60
VERBINDEN MIT EINEM MOBILTELEFON (PAIRING) 61
AUTOMATISCHES VERBINDEN 61
EIN TELEFONAT BEGINNEN 62
ANNEHMEN EINES TELEFONATES 62
BEENDEN EINES TELEFONATES 62
KOMPATIBILITÄTSLISTE MOBILTELEFONE (BLUETOOTH) 62

14. BEDIENUNG DES NAVIGATIONSSYSTEMS ZE-NA100/150 63
AUSWAHL DES NAVIGATIONS-MODUS 63
BEDIENUNG DES NAVIGATIONSSYSTEMS 63

15. BEDIENUNG DES DVB-T TUNERS ZE-DVBT25 63
AUSWAHL DES DVB-T-MODUS 63
BEDIENUNG DES DVB-T TUNERS 63

16. FEHLERSUCHE 64-66

17. SPEZIFIKATIONEN 67-68

18. GARANTIE 134-135

Vielen Dank für den Kauf dieses ZENEC-Produktes!

Mit dem Kauf des ZE-MC192 haben Sie sich für ein technisch ausgereiftes Produkt entschieden, das Ihnen durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und Bauteilen eine lange Lebensdauer garantiert.
Bei dem ZE-MC192 von ZENEC handelt es sich um einen 1-DIN DVD-Moniceiver mit motorbetriebenem 7"/16:9 Bildschirm. Aufgrund der Ausstattung und der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten des Gerätes, lässt sich das Gerät optimal als Steuerzentrale einer geplanten oder bereits vorhandenen A/V-Anlage einsetzen.
Zudem wurde der Installationsaufwand des ZE-MC192 Grundgerätes erheblich verringert, da keine externe Blackbox benötigt wird.
Neben dem integrierten iPod Interface, das den direkten Anschluss eines iPod ermöglicht, verfügt der ZE-MC192 zusätzlich über die Möglichkeit, die separat erhältlichen Geräte ZE-DVBT25 (DVB-T Tuner), ZE-NA100 (Navigationsrechner) und ZE-NA150 (Portables Navigationssystem) direkt anzuschließen und über den Touchscreen des ZE-MC192 zu steuern. Ferner können Sie mit der Bluetooth-Funktion ihre Telefongespräche entgegennehmen oder selbst einen Anruf tätigen.
Größter Wert wurde bei der Entwicklung auf die Bedienungsfreundlichkeit des Gerätes gelegt. Aufgrund der Komplexität des Gerätes muss der eine oder andere Bedienungsschritt mit Hilfe dieser Bedienungsanleitung näher erläutert werden. Zusätzlich soll sie dazu beitragen, dass Sie das ganze Potential dieses Produktes nutzen können. Lesen Sie sich auch die Garantiebestimmungen genau durch, um im Falle eines Defektes den optimalen Service und Kundendienst nutzen zu können. Sollten Sie dennoch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren ZENEC-Händler oder den jeweiligen Landesvertrieb.

GERÄTE-FEATURES

INTEGRIERTER DVD/CD/MP3/WMA-PLAYER

- Wiedergabe von CD, CD-R/RW, MP3, WMA, OGG, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-MP3, VCD, SVCD, DIVX5, MPEG4, JPEG und Picture CD
- Regional Code 2
- Integrierter Dolby Digital und Pro Logic II Decoder
- Elektronisches (ESP) und mechanisches Anti-Shock System
- Last-Playback-Memory

MOTORBETRIEBENER LCD MONITOR

- Voll motorunterstütztes, hochwertiges 7“/16:9 LCD Display mit Touchscreen-Steuerung
- Hohe Leuchtdichte 450cd/m²
- Hohe Auflösung 1440 x 234 (336‘960 Pixel)
- Großer Betrachtungswinkel links/rechts >65° / oben >45° / unten >60°

TUNER

- UKW/MW-Tuner
- Automatische Senderspeicherung (BSM)
- 30 Stationsspeicherplätze (18 FM/12 AM)
- Radio Daten System (RDS)

A/V-ANSCHLÜSSE

- 2 x Videoausgänge (NTSC)
- 1 x Videoeingang
- 1 x Videoeingang für eine Rückfahrkamera mit automatischer Umschaltfunktion
- Analoge 5.1 Vorverstärkerausgänge (Front, Rear, Subwoofer und Center)
- 1 x 2-CH Vorverstärkerausgänge ohne Lautstärkeregelung
- 1 x Aux-In (Stereo)

SONSTIGE MERKMALE

- Integrierte iPod Schnittstelle (iPod Control)
- Integrierter SD-Kartenleser
- Integriertes Bluetooth Modul
- Diebstahlschutz durch Eingabe eines Sicherheitscode
- Eingebaute Digitalendstufe mit 4 x 50 Watt
- Dual-Zone Funktion (DVB-T und Aux-In)
- Weiße Tastenbeleuchtung
- ISO-Anschlüsse für Stromversorgung und Lautsprecher
- 3 x IR-Fernbedienungen

OPTIONALE ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN (TOUCHSCREEN KOMPATIBEL)

- DVB-T Tuner ZE-DVBT25
- Navigationssystem ZE-NA100
- Portables Navigationssystem ZE-NA150

1. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur für den Betrieb an einem Bordnetz mit +12V (DC) und Minus gegen Masse geeignet.

2. Bedienen Sie das Gerät nur so, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Alles andere kann zum Erlöschen Ihres Garantieanspruches führen.

3. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Dies kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen und Ihr Garantieanspruch erlischt dadurch. Versuchen Sie auch nicht das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten, sondern wenden Sie sich an einen autorisierten ZENEC-Händler.

4. Benutzen Sie nur das Originalzubehör um das Gerät zu installieren und zu betreiben, da ansonsten eine Beschädigung des Gerätes riskiert wird.
   Befestigen Sie das Gerät in ihrem eigenen Interesse auf einem soliden Untergrund, unter Verwendung des mitgelieferten Montagezubehörs. Die bei Unfällen auftretenden Beschleunigungskräfte sind teilweise enorm. Unsachgemäß montierte Geräte stellen bei Unfällen ein großes Risiko für den Fahrer und die Insassen des Fahrzeuges dar.

5. Schützen Sie das Gerät vor Wasser oder anderen Flüssigkeiten, die in das Innere des Gerätes eindringen können. Ein Kurzschluss mit Brandfolge könnte daraus resultieren.

6. Bevor Sie eine defekte Sicherung austauschen, sollten Sie erst einmal überprüfen was der Grund für den Kurzschluss war. Achten Sie dabei besonders auf die Kabel der Spannungsversorgung! Wenn der Kurzschluss nicht durch einen Fehler in der Spannungsversorgung resultiert, müssen Sie die defekte Sicherung gegen ein neues Exemplar mit identischen Werten austauschen. Sollte der Kurzschluss immer noch vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren ZENEC-Händler.

7. Achten Sie darauf, dass bei ausgeschaltetem Motor die Batterie des Fahrzeuges nicht entladen wird. Da es sich bei dem Gerät um einen Verbraucher handelt und die Batterie nur bei laufendem Motor aufgeladen wird, kann es passieren dass die Batterie tiefentladen wird und das Fahrzeug sich nicht mehr starten lässt.

8. Achten Sie bei der Installation des Gerätes darauf, dass es nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und auch nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B den Öffnungen der Heizung montiert wird. Die Umgebungstemperatur sollte daher zwischen 0°C und 45°C liegen. Sollte die Temperatur im Inneren des Fahrzeuges extrem hoch sein, ist es empfehlenswert den Innenraum vor der Inbetriebnahme des Gerätes erst einmal etwas abkühlen zu lassen.

9. Gemäß den in den verschiedenen Ländern der EU geltenden Verkehrsvorschriften, darf ein Monitor der in Sichtweite des Fahrers montiert ist während der Fahrt nicht betrieben werden, da er den Fahrer vom Verkehrsgeschehen ablenkt. Beachten Sie unbedingt die geltenden Vorschriften in Ihrem Land, da ansonsten Regressansprüche von der Kfz Versicherung geltend gemacht werden können.
   Achten Sie zusätzlich darauf, dass die Lautstärke in Ihrem Fahrzeug nur so hoch ist, dass Sie Außengeräusche, wie z.B eine Polizeisirene, noch klar wahrnehmen können.

10. Die Mechanik des Monitors ist vollautomatisch. Versuchen Sie niemals den Bildschirm manuell zu bedienen, da dies zu einer dauerhaften Beschädigung des Gerätes führen kann.

11. Setzen Sie den Monitor keinen harten Stößen aus. Eine mechanische und elektronische Beschädigung des Gerätes könnte daraus resultieren.

12. Da sich auf dem Monitor mit der Zeit Staub und Schmutz sammelt, sollten Sie das Gerät ab und zu mit einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie dazu niemals Reinigungsbenzin, Alkohol, Verdünner oder ähnliches, da dies zu einer Beschädigung des Monitors bzw. des Gehäuses führen kann.

13. Sollte es während der Bedienung des Gerätes zu Störungen oder Problemen kommen, empfehlen wir Ihnen erst einmal das Kapitel “Fehlersuche“ genau durchzulesen, um auszuschließen, dass es sich nur um einen Bedienungsfehler handelt.

14. Um das Gerät vor einem Diebstahl und der darauffolgenden unbefugten Verwendung zu schützen, besteht die Möglichkeit einen vierstelligen Sicherheitscode selbst festzulegen und einzugeben. Wird das Gerät dann länger als 40 Sekunden von der Spannungsquelle getrennt, ist es nötig diesen vierstelligen Sicherheitscode einzugeben, um die Betriebsbereitschaft des Gerätes wiederherzustellen. Achten Sie daher darauf, dass Sie sich den Code notieren und an einer sicheren Stelle aufbewahren.
   Wird der Sicherheitscode dreimal hintereinander falsch eingegeben, wird das Gerät automatisch für den weiteren Gebrauch gesperrt und es ist nötig, das Gerät kostenpflichtig über einen ZENEC-Händler einzuschicken, um es wieder encodieren zu lassen.

15. Wenn Sie Fragen oder Probleme bei der Installation haben, wenden Sie sich bitte an einen ZENEC-Händler oder den jeweiligen Landesvertrieb.

2. BEDIENELEMENTE

BEDIENTEIL

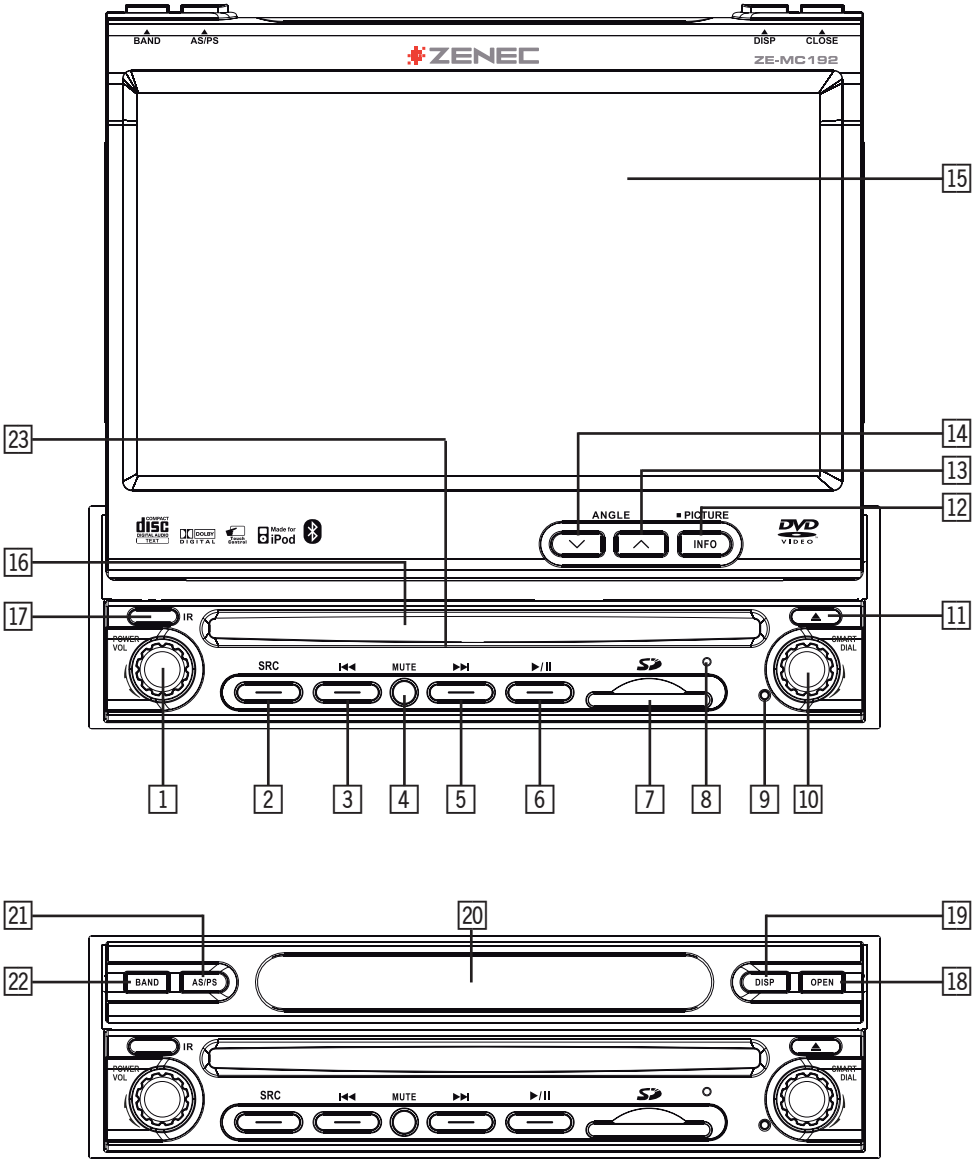

1. POWER/VOL-Drehregler

- Drücken Sie den POWER/VOL-Drehregler, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie den Drehregler etwas länger gedrückt, um das Gerät wieder auszuschalten.
- Betätigen Sie den POWER/VOL-Drehregler, um die Lautstärke entsprechend einzustellen und halten Sie anschließend den Drehregler für 2 Sekunden gedrückt, bis ein kurzer Signalton zu hören ist, um die von Ihnen eingestellte Lautstärke zu speichern.

2. SRC-Taste

- Drücken Sie mehrmals die SRC-Taste, um einen Wiedergabemodus auszuwählen.

3. PREVIOUS-Taste

- Drücken Sie die PREVIOUS-Taste, um den vorherigen Track, bzw. das vorherige Kapitel einer CD/DVD auszuwählen.
- Drücken Sie die PREVIOUS-Taste, um durch Verringern der Empfangsfrequenz nach einem Radiosender zu suchen.

4. MUTE-Taste

- Drücken Sie die MUTE-Taste, um die Tonwiedergabe des Gerätes stummzuschalten.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung wieder zu deaktivieren.

5. NEXT-Taste

- Drücken Sie die NEXT-Taste, um den nächsten Track bzw. das nächste Kapitel einer CD/DVD auszuwählen.
- Drücken Sie die NEXT-Taste, um durch Erhöhen der Empfangsfrequenz nach einem Radiosender zu suchen.

6. PLAY/PAUSE-Taste

- Drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste, um die Wiedergabe einer Disc zu pausieren.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe wieder fortzusetzen.

7. SD-Kartenleser

- Einschubslot für eine SD-Karte.

8. Mikrofon (Bluetooth)

9. RESET-Taste

- Drücken Sie die RESET-Taste, um das Gerät bzw. alle Einstellungen in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.

10. SMART DIAL-Drehregler

- Drücken Sie den SMART DIAL-Drehregler, um das System Setup aufzurufen.
- Drehen Sie den SMART DIAL-Drehregler nach links oder rechts, um den Cursor entsprechend zu bewegen und drücken Sie den Drehregler, um die jeweilige Auswahl zu bestätigen.

11. EJECT-Taste

- Drücken Sie die EJECT-Taste, um eine Disc aus dem Laufwerk auszuwerfen.

12. INFO-Taste

- Drücken Sie die INFO-Taste, um während der Wiedergabe einer Disc die Wiedergabeinformationen auf dem Monitor anzuzeigen.
- Halten Sie die INFO-Taste gedrückt, um das Menü zur Bildeinstellung aufzurufen.

13. ANGLE(∧)-Taste

- Drücken Sie die ANGLE(∧)-Taste, um den Neigungswinkel des Bildschirms schrittweise zu erhöhen.
- Halten Sie die ANGLE(∧)-Taste gedückt, um den Neigungswinkel des Bildschirms stufenlos zu erhöhen.

14. ANGLE(∨)-Taste

- Drücken Sie die ANGLE(∨)-Taste, um den Neigungswinkel des Bildschirms schrittweise zu verringern.
- Halten Sie die ANGLE(∨)-Taste gedrückt, um den Neigungswinkel des Bildschirms stufenlos zu verringern.

15. Bildschirm

16. Disc Slot

17. IR-Sensor (Fernbedienung)

- Empfängt die Signale der IR-Fernbedienung.

18. OPEN-Taste

- Drücken Sie die OPEN-Taste, um den Bildschirm herauszufahren. Drücken Sie die Taste erneut, um den Bildschirm wieder einzufahren.

19. DISP-Taste

- Drücken Sie mehrmals hintereinander die DISP-Taste, um verschiedene Systeminformationen auf dem LCD Display anzuzeigen.

20. Bildschirm

21. AS/PS-Taste

- Drücken Sie die AS/PS-Taste, um die 6 stärksten Sender im gerade ausgewählten Frequenzband zu speichern.
- Halten Sie die AS/PS-Taste gedrückt, um die gespeicherten Sender kurz anzuspielen.

22. BAND-Taste

- Drücken Sie die BAND-Taste, um zwischen den Frequenzbändern FM und AM zu wählen.

23. Disc Indicator

- Leuchtet weiß, wenn sich keine Disc im Laufwerk befindet.
- Leuchtet rot, wenn sich eine Disc im Laufwerk befindet.

TOUCHSCREEN
Der Bildschirm des Gerätes ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt, um die Bedienung per Touchscreen zu erleichtern.

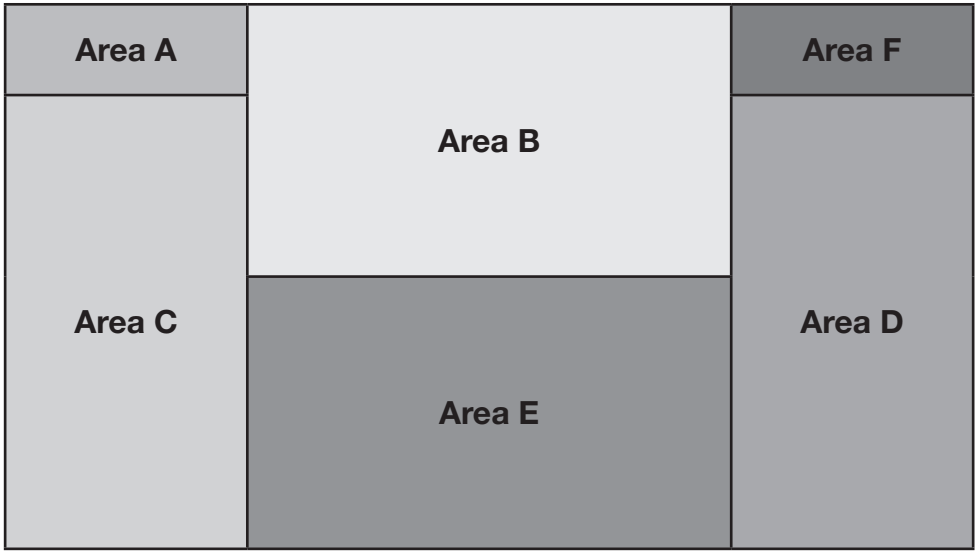

Bereich A:
■ Berühren Sie Bereich A, um das Hauptmenü des Gerätes aufzurufen.

Bereich B:
■ Berühren Sie Bereich B, um die Wiedergabeinformationen einer DVD aufzurufen.

Bereich C:
■ Berühren Sie Bereich C, um das vorherige Kapitel einer DVD auszuwählen.

Bereich D:
■ Berühren Sie Bereich D, um das nächste Kapitel einer DVD auszuwählen.

Bereich E:
■ Berühren Sie Bereich E, um die verschiedenen Wiedergabeoptionen anzuzeigen.

Bereich F:
■ Berühren Sie Bereich F, um die GOTO Suchfunktion aufzurufen.

3. DIE FERNBEDIENUNG

DIE FERNBEDIENUNG FÜR DEN VORDEREN BEREICH

DIE EINZELNEN TASTEN

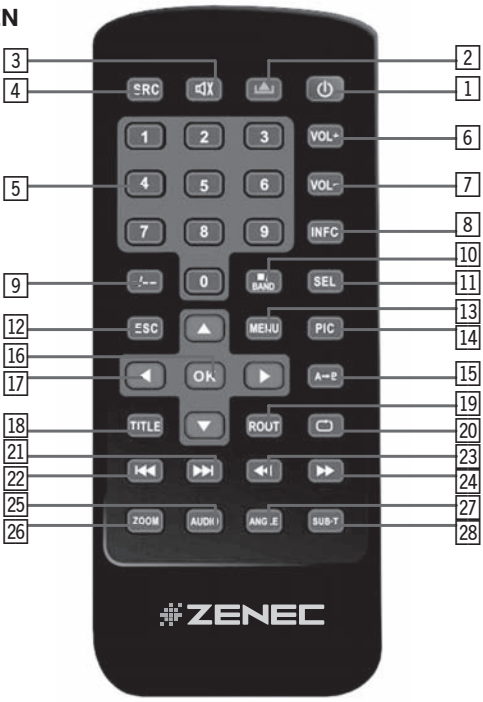

1. POWER-Taste

■ Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

2. OPEN-Taste

■ Drücken Sie die OPEN-Taste, um den Bildschirm herauszufahren bzw. einzufahren.

3. MUTE-Taste

■ Drücken Sie die MUTE-Taste, um die Tonwiedergabe des Gerätes stummzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung wieder zu deaktivieren.

4. SRC-Taste

■ Drücken Sie die SRC-Taste, um eine Wiedergabequelle auszuwählen.

5. Numerische Tasten

■ Drücken Sie eine der numerischen Tasten, um direkt einen Track, ein Kapitel oder einen gespeicherten Radiosender auszuwählen.

6. VOL(+)-Taste

■ Drücken Sie die VOL(+)-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

7. VOL(-)-Taste
- Drücken Sie die VOL(-)-Taste, um die Lautstärke zu verringern.

8. INFORMATION-Taste
- Drücken Sie die INFORMATION-Taste, um die Wiedergabeinformationen anzuzeigen.

9. (-/--)-Taste
- Drücken Sie die (-/--)-Taste, um die GOTO Suchfunktion für VCD/DVD aufzurufen.

10. STOP/BAND-Taste
- Drücken Sie die STOP/BAND-Taste, um die Wiedergabe einer CD/DVD zu stoppen.
- Drücken Sie die STOP/BAND-Taste, um im Tuner Modus zwischen UKW und MW zu wählen.

11. SELECT-Taste
- Drücken Sie die SELECT-Taste, um das Menü für die Audioeinstellungen aufzurufen.

12. ESC-Taste
- Drücken Sie die ESC-Taste, um ein aufgerufenes Menü wieder zu beenden.

13. MENU-Taste
- Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü des Gerätes aufzurufen.

14. PICTURE-Taste
- Drücken Sie die PICTURE-Taste, um die Bildparameter des Bildschirms einzustellen.

15. REPEAT A→B-Taste
- Drücken Sie die REPEAT A→B-Taste, um einen bestimmten Zeitrahmen (A→B) einer Disc zu wiederholen.

16. OK-Taste
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Wiedergabe einer CD/DVD zu starten, zu pausieren oder Ihre Auswahl (Menü) zu bestätigen.

17. Pfeiltasten
- Drücken Sie eine der Pfeiltasten, um den Cursor (Menü) entsprechend zu bewegen.

18. TITLE-Taste
- Drücken Sie die TITLE-Taste, um das Titelmenü einer DVD aufzurufen.

19. ROOT-Taste
- Drücken Sie die ROOT-Taste, um das Hauptmenü einer DVD aufzurufen.
- Drücken Sie die ROOT-Taste, um das PBC-Menü während der Wiedergabe einer VCD aufzurufen.

20. REPEAT-Taste
- Drücken Sie die REPEAT-Taste, um die Wiedergabe des gerade wiedergegebenen Kapitels/Tracks zu wiederholen.

21. NEXT-Taste

- Drücken Sie die NEXT-Taste, um zum nächsten Kapitel/Track einer Disc zu springen.
- Drücken Sie die NEXT-Taste, um einen empfangbaren Sender eines Frequenzbandes durch erhöhen der Frequenz auszuwählen.

22. PREVIOUS-Taste

- Drücken Sie die PREVIOUS-Taste, um zum vorherigen Kapitel/Track einer Disc zu springen.
- Drücken Sie die PREVIOUS-Taste, um einen empfangbaren Sender eines Frequenzbandes durch verringern der Frequenz auszuwählen.

23. FAST REVERSE-Taste

- Drücken Sie die FAST REVERSE-Taste, um den schnellen Rücklauf zu starten.

24. FAST FORWARD-Taste

- Drücken Sie die FAST FORWARD-Taste, um den schnellen Vorlauf zu starten.

25. AUDIO-Taste

- Drücken Sie die AUDIO-Taste, um zwischen den verschiedenen Tonspuren einer DVD zu wechseln. Beachten Sie dabei, dass die gerade wiedergegebene DVD dieses Ausstattungsmerkmal unterstützen muss.

26. SLOWER PLAY-Taste

- Drücken Sie die SLOWER PLAY-Taste, um die Wiedergabe in Zeitlupe fortzusetzen.

27. ANGLE-Taste

- Drücken Sie die ANGLE-Taste, um eine Szene aus verschiedenen Kamerapositionen wiederzugeben.
- Beachten Sie dabei, dass die gerade wiedergegebene DVD dieses Ausstattungsmerkmal unterstützen muss.

28. SUBTITLE-Taste

- Drücken Sie die SUBTITLE-Taste, um zwischen den verschiedenen Sprachen des Untertitels zu wechseln.
- Beachten Sie dabei, dass die gerade wiedergegebene DVD dieses Ausstattungsmerkmal unterstützen muss.

DIE FERNBEDIENUNG FÜR DEN HINTEREN BEREICH

DIE EINZELNEN TASTEN

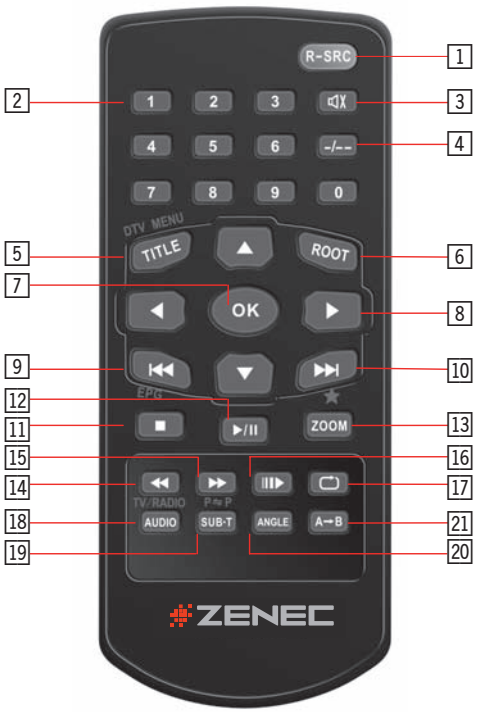

1. R-SRC-Taste

- Drücken Sie die R-SRC-Taste, um eine Wiedergabequelle auszuwählen.

2. Numerische Tasten

- Drücken Sie eine der numerischen Tasten, um direkt einen Track, ein Kapitel oder einen gespeicherten Radiosender auszuwählen.

3. MUTE-Taste

- Drücken Sie die MUTE-Taste, um die Tonwiedergabe des Gerätes stummzuschalten.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung wieder zu deaktivieren.

4. GOTO-Taste

- Drücken Sie die GOTO-Taste, um die GOTO Suchfunktion für VCD/DVD aufzurufen.

5. TITLE-Taste

- Drücken Sie die TITLE-Taste, um das Titelmenü einer DVD aufzurufen.

6. ROOT-Taste

- Drücken Sie die ROOT-Taste, um das Hauptmenü einer DVD aufzurufen.
- Drücken Sie die ROOT-Taste, um das PBC-Menü während der Wiedergabe einer VCD aufzurufen.

7. OK-Taste

- Drücken Sie die OK-Taste, um die Wiedergabe einer CD/DVD zu starten, zu pausieren oder Ihre Auswahl (Menü) zu bestätigen.

8. Pfeiltasten

- Drücken Sie eine der Pfeiltasten, um den Cursor (Menü) entsprechend zu bewegen.

9. PREVIOUS-Taste

- Drücken Sie die PREVIOUS-Taste, um zum vorherigen Kapitel/Track einer Disc zu springen.
- Drücken Sie die PREVIOUS-Taste, um einen empfangbaren Sender eines Frequenzbandes durch verringern der Frequenz auszuwählen.

10. NEXT-Taste

- Drücken Sie die NEXT-Taste, um zum nächsten Kapitel/Track einer Disc zu springen.
- Drücken Sie die NEXT-Taste, um einen empfangbaren Sender eines Frequenzbandes durch erhöhen der Frequenz auszuwählen.

11. STOP-Taste

- Drücken Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe einer CD/DVD zu stoppen.

12. PLAY/PAUSE-Taste

- Drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste, um die Wiedergabe einer CD/DVD zu starten oder zu pausieren.

13. ZOOM-Taste

- Drücken Sie die ZOOM-Taste, um das Bild zu vergrößern bzw. wieder zu verkleinern.

14. FAST REVERSE-Taste

- Drücken Sie die FAST REVERSE-Taste, um den schnellen Rücklauf zu starten.

15. FAST FORWARD-Taste

- Drücken Sie die FAST FORWARD-Taste, um den schnellen Vorlauf zu starten.

16. SLOWER PLAY-Taste

- Drücken Sie die SLOWER PLAY-Taste, um die Wiedergabe in Zeitlupe fortzusetzen.

17. REPEAT-Taste

- Drücken Sie die REPEAT-Taste, um die Wiedergabe des gerade wiedergegebenen Kapitels/Tracks zu wiederholen.

18. AUDIO-Taste

- Drücken Sie die AUDIO-Taste, um zwischen den verschiedenen Tonspuren einer DVD zu wechseln. Beachten Sie dabei, dass die gerade wiedergegebene DVD dieses Ausstattungsmerkmal unterstützen muss.

19. SUBTITLE-Taste

- Drücken Sie die SUBTITLE-Taste, um zwischen den verschiedenen Sprachen des Untertitels zu wechseln.
- Beachten Sie dabei, dass die gerade wiedergegebene DVD dieses Ausstattungsmerkmal unterstützen muss.

20. ANGLE-Taste

- Drücken Sie die ANGLE-Taste, um eine Szene aus verschiedenen Kamerapositionen wiederzugeben.
- Beachten Sie dabei, dass die gerade wiedergegebene DVD dieses Ausstattungsmerkmal unterstützen muss.

21. REPEAT A→B-Taste

- Drücken Sie die REPEAT A→B-Taste, um einen bestimmten Zeitrahmen (A→B) einer Disc zu wiederholen.

SMART-DIAL FERNBEDIENUNG

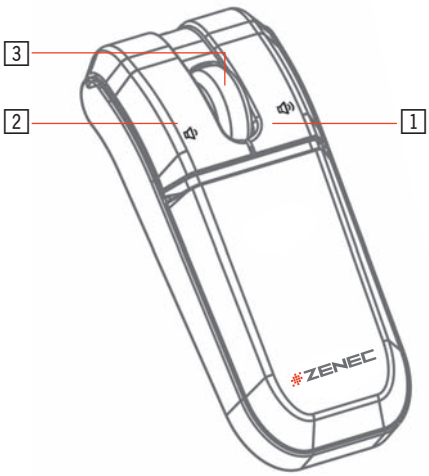

DIE EINZELNEN TASTEN

1. VOL(+)-Taste

- Drücken Sie die VOL(+)-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

2. VOL(-)-Taste

- Drücken Sie die VOL(-)-Taste, um die Lautstärke zu verringern.

3. SMART-DIAL Drehknopf

- Drücken Sie den SMART-DIAL Drehknopf, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Betätigen Sie den SMART-DIAL Drehknopf, um einen Menüpunkt auszuwählen und ihn entsprechend zu verändern.
- Durch erneutes drücken der Taste können Sie Ihre Auswahl bestätigen.

4. BEDIENUNG UND HANDHABUNG DES MONITORS

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES MONITORS

- Drücken Sie die OPEN-Taste auf dem Bedienteil oder die OPEN-Taste [⏏] auf der Fernbedienung um den Bildschirm herauszufahren bzw. einzufahren.

AUTOMATISCHES ÖFFNEN DES MONITORS

- Wenn Sie die “TFT Auto Open“ Funktion aktiviert haben, fährt der Bildschirm automatisch in die zuletzt eingestellte Position, sobald das Gerät eingeschaltet wird.
- Wenn Sie die “TFT Auto Open“ Funktion deaktiviert haben, öffnet sich der Bildschirm nicht automatisch wenn das Gerät eingeschaltet wird. Drücken Sie in diesem Fall die OPEN-Taste auf dem Bedienteil oder die OPEN-Taste [⏏] auf der Fernbedienung um den Bildschirm zu öffnen.
- Nähere Informationen finden Sie im Kapitel “Generelle Bedienung“.

VERTIKALE EINSTELLUNG DES NEIGUNGSWINKELS

- Um einen optimalen Blickwinkel zu garantieren, lässt sich der Neigungswinkel des Bildschirms schrittweise bzw. stufenlos verändern.
- Drücken Sie eine der [▲] / [▼]-Tasten auf dem Bedienteil gedrückt, um den Neigungswinkel des Bildschirms schrittweise einzustellen.
- Halten Sie eine der [▲] / [▼]-Tasten auf dem Bedienteil gedrückt, um den Neigungswinkel des Bildschirms stufenlos einzustellen.

RÜCKFAHRKAMERA

- Wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen und eine optional erhältliche Rückfahrkamera entsprechend angeschlossen haben, schaltet das Gerät automatisch auf den entsprechenden Videoeingang “CAMERA“ um.

BILDEINSTELLUNGEN

- Die folgende Tabelle zeigt die Wiedergabequellen des ZE-MC192 und das jeweilige Videoformat.

Wiedergabequelle	Videoformat
FM/AM Tuner	RGB
DVD	RGB
DVB-T	RGB
NAVI	RGB
AUX IN	CVBS
CAMERA	CVBS
IPOD (video)	CVBS
SD CARD	RGB

*CVBS – Composite Video Baseband Signal

ANSCHLUSS DER HANDBREMSE

- Wenn Sie das “PRK SW” Anschlusskabel entsprechend angeschlossen haben, wird das Bild einer DVD nur dann wiedergegeben, wenn das Fahrzeug steht bzw. wenn die Handbremse angezogen ist. Wenn Sie das Kabel nicht anschließen, ist es nicht möglich das Bild einer DVD wiederzugeben.
- Die Anzeige der Wiedergabequelle “CAMERA” ist unabhängig von der Stellung der Handbremse.
- Wenn Sie das “PRK SW” Anschlusskabel angeschlossen haben und die Handbremse nicht angezogen ist, erscheint ein Warnhinweis auf dem Monitor des Gerätes. Die externen Monitore bzw. die Videoausgänge im hinteren Bereich sind davon nicht betroffen und funktionieren unabhängig von der Stellung der Handbremse.

DER AUTOMATISCHE MONITORMECHANISMUS

- Wenn ein Hindernis das Ausfahren des Bildschirms behindert, wird der Vorgang automatisch abgebrochen, um den Monitor vor einer Beschädigung des Mechanismus zu schützen.
- Drücken Sie anschließend noch einmal die OPEN-Taste [⏏] oder trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung, um den Vorgang zu wiederholen.

⚠ BITTE BEACHTEN

- Bitte beachten Sie, das wenn Sie das Gerät für mehr als 40 Sekunden von der Spannungsquelle trennen, es nötig ist, den Sicherheitscode zur Inbetriebnahme einzugeben. Das gilt allerdings nur dann, wenn die entsprechende Funktion aktiviert wurde.

5. ALLGEMEINE BEDIENUNG

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTES

- Drücken Sie den POWER/VOL Drehregler, um das Gerät einzuschalten.
- Halten Sie den POWER/VOL Drehregler gedrückt, um das Gerät wieder auszuschalten.

AUSWAHL EINER WIEDERGABEQUELLE

- Drücken Sie die SRC-Taste auf der Fernbedienung oder die SCR-Taste auf dem Bedienteil, um zwischen den verschiedenen Programmquellen in folgender Reihenfolge zu wählen. Die Bezeichnung der ausgewählten Programmquelle wird anschließend kurz angezeigt.

  Tuner → DVD → A/V-In → DVB-T → SD-Karte → iPod → Camera → Navi

- Externe Geräte lassen sich über den vorhandenen Video- und Audioeingang anschließen.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

- Drücken Sie eine der VOL(+/–)-Tasten auf der Fernbedienung oder betätigen Sie den POWER/VOL Drehregler auf dem Bedienteil, um die Lautstärke zu verändern.
  Der Einstellungsbereich beginnt bei 0 und endet bei 40. Die eingestellte Lautstärke wird nach dem verändern der Lautstärke kurz angezeigt.
- Halten Sie nach dem Einstellen der Lautstärke den POWER/VOL Drehregler für 2 Sekunden gedrückt bis ein kurzer Signalton zu hören ist, um die von Ihnen eingestellte Lautstärke zu speichern.

ALLGEMEINE AUDIOEINSTELLUNGEN

- Die verschiedenen Einstellungen des Audio Menüs erlauben es Ihnen, das Gerät an die akustische Charakteristik Ihres Fahrzeuges entsprechend anzupassen.

1. Aufrufen des Menüs:

- Drücken Sie während das Gerät eingeschaltet ist kurz den POWER/VOL Drehregler auf dem Bedienteil, um das Menü aufzurufen.
- Berühren Sie, während Sie sich in einem Wiedergabemodus befinden, das EQ-Icon um die allgemeinen Audioeinstellungen aufzurufen.

2. Auswahl eines Menüpunktes:

- Drücken Sie eine der [▲] / [▼]-Tasten auf der Fernbedienung, um den Menüpunkt auszuwählen, dessen Wert sie verändern möchten.
- Betätigen Sie den SMART-DIAL Drehknopf, um den Menüpunkt auszuwählen, dessen Wert Sie verändert haben.
- Berühren Sie das Icon des Menüpunktes auf dem Bildschirm, dessen Wert Sie verändern möchten.

3. Verändern des Wertes eines Menüpunktes:

■ Drücken Sie eine der [▲] / [▼]-Tasten auf der Fernbedienung, betätigen Sie den Drehregler POWER/VOL auf dem Bedienteil oder berühren Sie das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um den Wert des ausgewählten Menüpunktes zu verändern.

4. Allgemeine Audioeinstellungen:

Audio Funktion	Einstellbereich
EQ	User
	Jazz
	Pop
	Classical
	Rock
BASS	–7 bis +7
TREBLE	–7 bis +7
FADE	–9 bis +9
BALANCE	–9 bis +9
SUBWOOFER	–7 bis +7
LOUDNESS	Aus, Level 1–4

⚠ BITTE BEACHTEN

■ Die Bässe und Höhen lassen sich nur manuell einstellen, wenn im EQ-Modus die Einstellung “User“ gewählt wurde.

■ Die Funktion “Loudness“ gleicht die Schwäche des menschlichen Gehörs bei der Wahrnehmung von leisen Tönen im Tiefen- und Höhenbereich aus. Der Pegel lässt sich zusätzlich in 4 verschiedenen Stufen anpassen oder komplett deaktivieren.

■ Wenn Sie das Gerät für einige Sekunden nicht bedienen, wird das Menü automatisch beendet.

4.1 Audioeinstellungen (6-CH):

Einstellung	Einstellbereich
Gesamtlautstärke (Master)	0 bis 40
Vorne links (Front Left)	–10 bis +10
Vorne rechts (Front Right)	–10 bis +10
Hinten links (Rear Left)	–10 bis +10
Hinten rechts (Rear Right)	–10 bis +10
Center	–10 bis +10
Subwoofer	–10 bis +10

EINGABE EINES SICHERHEITSCODE

- Um das Gerät vor einem Diebstahl und der darauffolgenden unbefugten Verwendung zu schützen, besteht die Möglichkeit einen vierstelligen Sicherheitscode selbst festzulegen und einzugeben.
- Wird das Gerät dann länger als 40 Sekunden von der Spannungsversorgung getrennt, ist es nötig diesen vierstelligen Sicherheitscode einzugeben, um die Betriebsbereitschaft des Gerätes wiederherzustellen.
- Wird der Sicherheitscode dreimal hintereinander falsch eingegeben, wird das Gerät automatisch für den weiteren Gebrauch gesperrt und es ist nötig, das Gerät kostenpflichtig über einen ZENEC-Händler einzuschicken um es wieder encodieren zu lassen.
- Die Funktion ist ab Werk deaktiviert. Nachdem die Funktion aktiviert wurde, kann sie nur durch Eingabe des Sicherheitscode wieder deaktiviert werden.
- Geben Sie den Code mit dem nummerischen Tastenfeld oder mit den nummerischen Tasten der Fernbedienung ein.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch drücken des OK-Icons oder mit der OK-Taste der Fernbedienung. Durch drücken des ◂ -Icons können Sie Ihre bereits getätigten Eingaben wieder löschen.

REAR ZONE

- Wenn Sie im hinteren Bereich des Fahrzeuges Monitore installiert haben und diese entsprechend mit den Rear-View Ausgängen des ZE-MC192 verbunden haben, können die Mitfahrer mit der Fernbedienung für den hinteren Bereich des Fahrzeuges z.B. einen angeschlossenen DVB-T Tuner (ZE-DVBT25) nutzen und direkt bedienen.

RESET

- Drücken Sie die RESET-Taste auf dem Bedienteil, um alle Einstellungen in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Sollte sich das Gerät, z.B. nach einer Fehlbedienung, nicht mehr richtig bedienen lassen, können Sie durch einen Reset das Gerät wieder normal in Betrieb nehmen.

⚠ BITTE BEACHTEN

- Wenn Sie während der Wiedergabe einer CD/DVD die RESET-Taste drücken, wird die Wiedergabe nach dem Reset an der Stelle fortgesetzt, an welcher die Wiedergabe unterbrochen wurde.

STUMMSCHALTUNG (MUTE)

- Drücken Sie die MUTE-Taste [🔇] auf der Fernbedienung oder die MUTE-Taste auf dem Bedienteil, um die Lautstärke manuell stummzuschalten.
- Wenn Sie das Anschlusskabel für die Muting-Funktion entsprechend angeschlossen haben, wird die Lautstärke automatisch stummgeschaltet, sobald die Freisprecheinrichtung aktiviert wird oder eine Durchsage der angeschlossenen Navigationsbox erfolgt.

6. SYSTEMEINSTELLUNGEN

HAUPTMENÜ

■ Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten das Hauptmenü aufzurufen:

1. Drücken Sie den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil.
2. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung.
3. Berühren Sie Bereich A des Touchscreens.

1		Berühren Sie das Icon, um in den Tuner-Modus zu gelangen.
2		Berühren Sie das Icon, um in den CD/DVD-Modus zu gelangen.
3		Berühren Sie das Icon, um in den iPod-Modus zu gelangen.
4		Berühren Sie das Icon, um in den DVB-T-Modus zu gelangen.
5		Berühren Sie das Icon, um in den Kamera-Modus zu gelangen.
6		Berühren Sie das Icon, um in den AV IN-Modus zu gelangen.
7		Berühren Sie das Icon, um das jeweilige Menü zu verlassen.
8		Berühren Sie das Icon, um in den SD-Karten-Modus zu gelangen.
9		Berühren Sie das Icon, um das Hauptmenü aufzurufen.
10		Berühren Sie das Icon, um in den Dual Zone-Modus zu gelangen.
11		Berühren Sie das Icon, um in den Bluetooth-Modus zu gelangen.
12		Berühren Sie das Icon, um in den Navigations-Modus zu gelangen.

⚠ BITTE BEACHTEN

- Alle Menüs bzw. Menüpunkte lassen sich mit der Fernbedienung, dem SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil oder per Touchscreen aufrufen und auch entsprechend verändern. In den folgenden Kapiteln wird beschrieben, wie die einzelnen Menüpunkte aufgerufen werden und entsprechend verändert werden können.

BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

1. Aufrufen des Menüs:

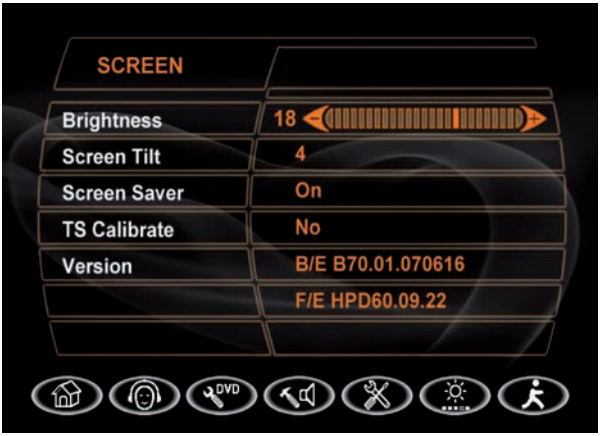

- Drücken Sie den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil oder die MENU-Taste auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Berühren Sie das ☼ Icon auf dem Bildschirm, um das Menü für die Bildschirmeinstellungen aufzurufen.

2. Auswahl eines Menüpunktes:

1. Drücken Sie eine der [▲]/[▼]-Tasten, um den Menüpunkt auszuwählen, dessen Wert sie verändern möchten.
2. Betätigen Sie den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil, um den Menüpunkt auszuwählen, dessen Wert Sie verändern möchten.
3. Berühren Sie direkt das Icon des Menüpunktes auf dem Bildschirm, dessen Wert Sie verändern möchten.

3. Verändern des Wertes eines Menüpunktes:

1. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil oder berühren Sie das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um das Untermenü zur Veränderung des Menüpunktes aufzurufen.
2. Betätigen Sie den POWER/VOL Drehknopf, drücken Sie eine der [▲]/[▼] - Tasten auf der Fernbedienung oder berühren Sie das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um die Einstellung zu verändern.
3. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Einstellung	Einstellbereich	Funktion
Helligkeit	0 bis 20	Drücken Sie eine der [◂]/[▸]-Tasten auf der Fernbedienung, betätigen Sie den POWER/VOL Drehregler auf dem Bedienteil oder berühren Sie das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen.
Neigungswinkel	1 bis 6	Drücken Sie eine der [◂]/[▸]-Tasten auf der Fernbedienung, betätigen Sie den POWER/VOL Drehregler auf dem Bedienteil oder berühren das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um den Neigungswinkel des Bildschirms einzustellen.
Bildschirmschoner	Ein	Ohne Funktion.
	Aus	
Kalibrieren des Touchscreens	Ja	Kalibrieren bzw. einstellen der Empfindlichkeit des Touchscreens. Es besteht die Möglichkeit, das Sie den Touchscreen nach der Erstinstallation des Gerätes oder dem Aufspielen eines Software Updates neu kalibrieren müssen.
	Nein	
Firmware Version		Anzeige der Firmware Version des Gerätes.

SETUP

1. Aufrufen des Menüs:

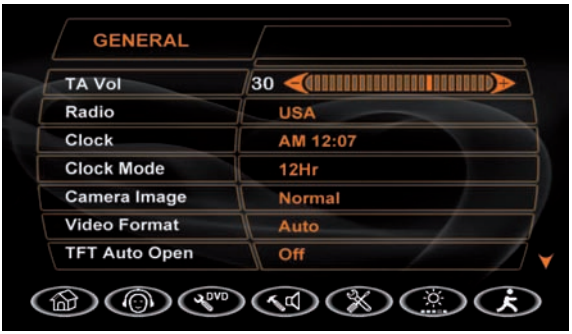

1. Drücken Sie den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil oder die MENU-Taste auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um das General Setup aufzurufen.

2. Auswahl eines Menüpunktes:

1. Drücken Sie eine der [▲]/[▼]-Tasten um den Menüpunkt auszuwählen, dessen Wert sie verändern möchten.
2. Betätigen Sie den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil, um den Menüpunkt auszuwählen, dessen Wert Sie verändern möchten.
3. Berühren Sie direkt das Icon des Menüpunktes, dessen Wert Sie verändern möchten.

3. Verändern des Wertes eines Menüpunktes:

1. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil oder berühren Sie das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um das Untermenü zur Veränderung des Menüpunktes aufzurufen.
2. Betätigen Sie den POWER/VOL Drehknopf, drücken Sie eine der [▲]/[▼]-Tasten auf der Fernbedienung oder berühren Sie das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um die Einstellung zu verändern.
3. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Einstellung	Option	Funktion
TA Vol		Einstellen der Lautstärke von Verkehrsdurchsagen.
Radio	USA	Wählen Sie das Land aus, in welchem das Gerät bzw. der eingebaute Tuner benutzt wird.
	S-Amerika1	
	Europa	
Einstellen der Uhrzeit	(HH:MM)	Einstellen der Uhrzeit.
Uhrzeitmodus	12 Stunden	Anzeige der Uhrzeit im 12-Stunden-Modus (AM und PM).
	24 Stunden	Anzeige der Uhrzeit im 24-Stunden-Modus.
Kamerabild	Normal	Das Kamerabild wird normal angezeigt.
	Umkehren	Das Kamerabild wird spiegelverkehrt angezeigt.
TV System	Auto	Die Verarbeitung des Videosignals erfolgt automatisch je nach Videomaterial (PAL oder NTSC).
	NTSC	Die Verarbeitung des Videosignals erfolgt in NTSC.
	PAL	Die Verarbeitung des Videosignals erfolgt in PAL.
Automatisches Öffnen des Bildschirms	Ein	Der Bildschirm fährt automatisch aus, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
	Aus	Sie müssen die ⏏-Taste auf der Fernbedienung oder die OPEN-Taste auf dem Bedienteil drücken, um den Bildschirm auszufahren.
	Präsentieren	Der Bildschirm bleibt auch im ausgeschalteten Zustand ausgefahren.
OSD Menü	Englisch	Auswahl der Sprache, in welcher das OSD Menü dargestellt wird.
	Deutsch	
	Französisch	
	Spanisch	
	Italienisch	
Bluetooth	Ein	Bluetooth aktiv.
	Aus	Bluetooth deaktiv.
Anti-Theft Code	Ein	Nachdem das Gerät für mehr als 40 Sekunden von der Spannungsquelle getrennt wurde, muss zur erneuten Inbetriebnahme der Sicherheitscode eingegeben werden.
	Aus	Nachdem das Gerät für mehr als 40 Sekunden von der Spannungsquelle getrennt wurde, muss zur erneuten Inbetriebnahme der Sicherheitscode nicht eingegeben werden.

ASP SETUP

1. Aufrufen des Menüs:

1. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um das ASP Menü aufzurufen.

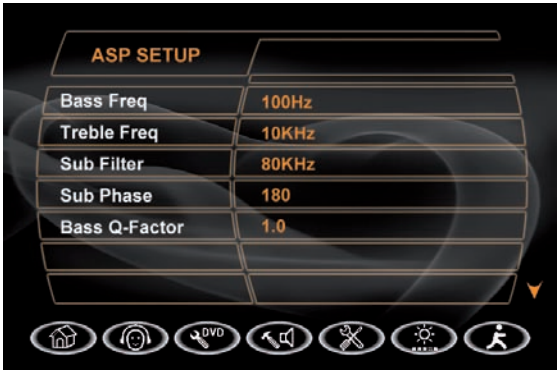

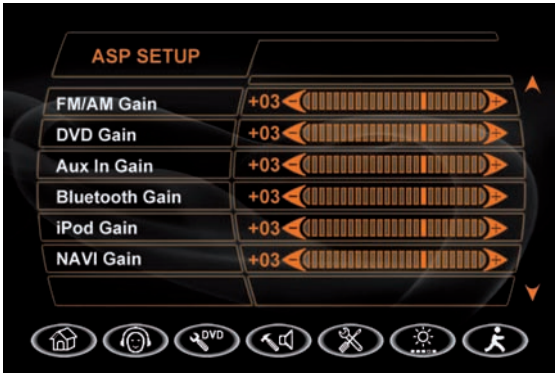

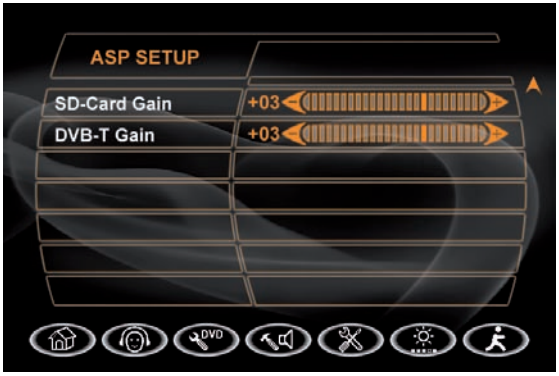

2. Auswahl eines Menüpunktes:

1. Drücken Sie eine der [▲]/[▼]-Tasten auf der Fernbedienung, um den Menüpunkt auszuwählen, dessen Wert sie verändern möchten.
2. Betätigen Sie den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil, um den Menüpunkt auszuwählen, dessen Wert Sie verändern möchten.
3. Berühren Sie direkt das Icon des Menüpunktes, dessen Wert Sie verändern möchten.

3. Verändern des Wertes eines Menüpunktes:

1. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil oder berühren Sie das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um das Untermenü zur Veränderung des Menüpunktes aufzurufen.
2. Betätigen Sie den POWER/VOL Drehknopf, drücken Sie eine der [▲]/[▼]-Tasten auf der Fernbedienung oder berühren Sie das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um die Einstellung zu verändern.
3. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Einstellung	Option	Funktion
Frequenzeinstellung Bass	60Hz	Wählen Sie die Mitten-Frequenz des Basses in Abhängigkeit von der Wiedergabequelle aus.
	80Hz	
	100Hz	
	130Hz	
	150Hz	
	200Hz	
Frequenzeinstellung Höhen	10KHz	Wählen Sie die Mitten-Frequenz der Höhen in Abhängigkeit von der Wiedergabequelle aus.
	12.5KHz	
	15KHz	
	17KHz	
Subwoofer Filtereinstellungen	80Hz	Wählen Sie die Trennfrequenz für den Subwooferausgang aus, welche auch die Trennfrequenz (Hochpass) der anderen Lautsprecher beeinflusst. Achten Sie darauf, das der Subwooferausgang aktiviert ist und die Einstellung der anderen Lautsprecher auf „Groß (Large)“ steht, da ansonsten die Einstellprozedur keine Wirkung zeigt.
	120Hz	
	160Hz	
Subwoofer Phase	0°	Das Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, die Phasenlage des Subwooferausgangs zu verändern. Dadurch können Sie vermeiden, das sich bestimmte Frequenzen des Bassbereichs zwischen dem Subwoofer und den anderen Lautsprechern auslöschen.
	180°	
Bass Q-Faktor	1.0	Nachdem Sie die Mitten-Frequenz des Bass-EQ eingestellt haben, können Sie durch verändern der Bandbreite (Q-Faktor) den Bereich der Anhebung/Absenkung vergrößern (1.0) oder verkleinern (2.0).
	1.25	
	1.5	
	2.0	
FM/AM Lautstärke	-7 bis +7	Einstellung der FM/AM Lautstärke.
DVD Lautstärke	-7 bis +7	Einstellung der DVD Lautstärke.
Aux-In Lautstärke	-7 bis +7	Einstellung der Aux-In Lautstärke.
Bluetooth Gain	-7 bis +7	Einstellung der Bluetooth Lautstärke.
iPod Lautstärke	-7 bis +7	Einstellung der iPod Lautstärke.
Navi Lautstärke	-7 bis +7	Einstellung der Navi Lautstärke.
SD-Kartenleser Lautstärke	-7 bis +7	Einstellung der SD-Kartenleser Lautstärke.
DVB-T Lautstärke	-7 bis +7	Einstellung der DVB-T Lautstärke.

MULTI-ZONE

- Das Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit zwei verschiedene Wiedergabequellen gleichzeitig wiederzugeben. Als Beispiel können Sie im vorderen Bereich des Fahrzeuges den Ton des integrierten FM/AM-Tuners wiedergeben und diesen auch mit dem ZE-MC192 Grundgerät steuern, während die Mitfahrer im hinteren Bereich des Fahrzeuges DVB-T über externe Monitore anschauen. Die zum Lieferumfang dazugehörende Fernbedienung für den hinteren Bereich ermöglicht zudem eine komfortable und unkomplizierte Steuerung des Gerätes.

Aufrufen des Menüs:

1. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder den Bereich A des Touchscreens, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um das Setup aufzurufen.

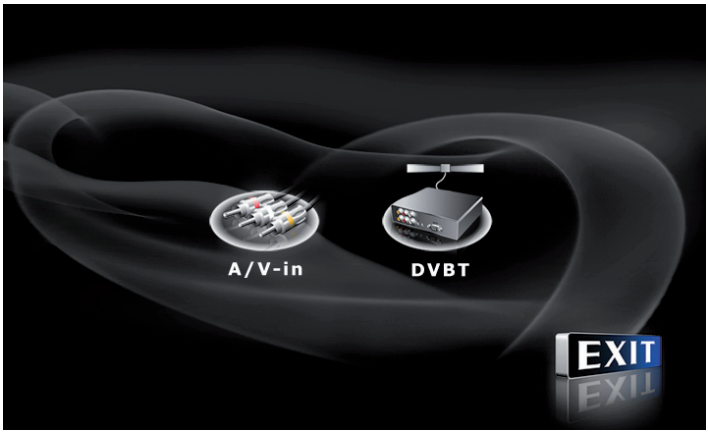

Auswahl einer Wiedergabequelle für den hinteren Bereich:

1. Betätigen Sie den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil oder drücken Sie eine der [▲]/[▼]-Tasten auf der Fernbedienung, um eine Wiedergabequelle auszuwählen, die im hinteren Bereich des Fahrzeuges wiedergegeben werden soll.
2. Berühren Sie direkt das Icon auf dem Bildschirm, um eine Wiedergabequelle auszuwählen, die im hinteren Bereich des Fahrzeuges wiedergegeben werden soll.

Deaktivieren der Multi-Zone Funktion:

1. Berühren Sie direkt das

Icon auf dem Bildschirm, um die Multi-Zone Funktion zu deaktivieren.

7. UKW/MW-TUNER

AUSWAHL DES RADIOMODUS

- Drücken Sie mehrmals die SRC-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienteil, um den Radiomodus als Wiedergabequelle auszuwählen.
- Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um den Radiomodus als Wiedergabequelle auszuwählen.

BENUTZEROBERFLÄCHE

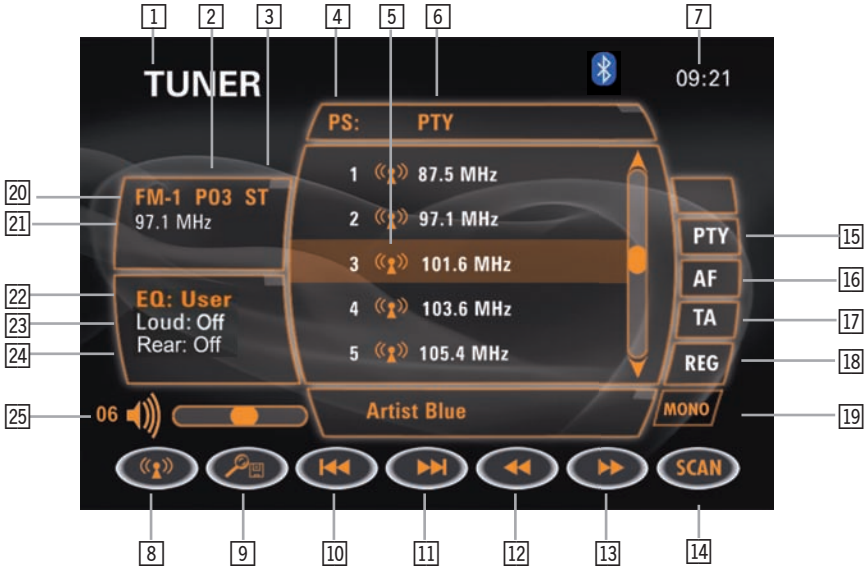

1. Aktueller Wiedergabemodus. Berühren Sie das Icon, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Anzeige des Programmplatzes der gerade wiedergegebenen Radiostation.
3. Anzeige des Audiomodus (Mono oder Stereo).
4. Anzeige des Programmnamens.
5. Speicherplätze: Berühren Sie kurz einen der 6 Speicherplätze, um eine gespeicherte Radiostation auszuwählen oder berühren Sie das entsprechende Icon etwas länger, um eine Radiostation auf einem der 6 Speicherplätze zu speichern.
6. Anzeige des Programmtyps (PTY).
7. Anzeige der aktuellen Uhrzeit.
8. Berühren Sie das Icon, um zwischen den verschiedenen Frequenzbändern zu wählen (FM1, FM2, FM3, AM1 und AM2).
9. Berühren Sie das Icon, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten und um die gefundenen Sender im aktuellen Frequenzband zu speichern.
10. Berühren Sie das Icon, um den automatischen Suchlauf durch Verringern der Frequenz zu starten.
11. Berühren Sie das Icon, um den automatischen Suchlauf durch Erhöhen der Frequenz zu starten.
12. Berühren Sie das Icon, um den manuellen Suchlauf zu starten. Mit jeder weiteren Berührung wird die Frequenz um einen Schritt verringert.

13. Berühren Sie das ▶▶ Icon, um den manuellen Suchlauf zu starten. Mit jeder weiteren Berührung wird die Frequenz um einen Schritt erhöht.
14. Berühren Sie das SCAN Icon, um jeden gespeicherten Sender des ausgewählten Frequenzbandes kurz anzuspielen.
15. Berühren Sie das PTY Icon, um den gewünschten Programmtyp auszuwählen.
16. Berühren Sie das AF Icon, um die AF-Funktion zu de- bzw. aktivieren.
17. Berühren Sie das TA Icon, um die TA-Funktion zu de- bzw. aktivieren.
18. Berühren Sie das REG Icon, um die Regional-Funktion zu aktivieren.
19. Berühren Sie das MONO Icon, um zwischen Mono und Stereo zu wechseln.
20. Anzeige des eingestellten Frequenzbandes.
21. Anzeige der Sendefrequenz der gerade wiedergegebenen Radiostation.
22. Anzeige des Equalizer-Modus.
23. Anzeige des Loudness-Modus.
24. Multi-Zone Einstellung.
25. Anzeige der eingestellten Lautstärke.

AUSWAHL DES FREQUENZBANDES (FM/AM)

■ Drücken Sie die BAND-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um zwischen den folgenden Frequenzbändern zu wählen:

FM-1 ➔ FM-2 ➔ FM-3 ➔ AM-1.

AUTOMATISCHER SUCHLAUF

■ Drücken Sie die [⏭]-Taste auf der Fernbedienung oder berühren das ▶▶| Icon auf dem Bildschirm, um den automatischen Suchlauf zu starten und durch erhöhen der Empfangsfrequenz nach dem nächsten empfangbaren Sender zu suchen. Drücken Sie die Taste bzw. berühren Sie das Icon erneut, um den automatischen Suchlauf zu beenden.

■ Drücken Sie die [⏮]-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie das |◀◀ Icon auf dem Bildschirm, um den automatischen Suchlauf zu starten und durch verringern der Empfangsfrequenz nach dem nächsten empfangbaren Sender zu suchen. Drücken Sie die Taste bzw. berühren Sie das Icon erneut, um den automatischen Suchlauf zu beenden.

MANUELLER SUCHLAUF

■ Berühren Sie eines der ▶▶/◀◀ Icons auf dem Bildschirm, um durch erhöhen bzw. verringern der Empfangsfrequenz manuell nach einem Sender zu suchen.

MANUELLES SPEICHERN VON SENDERN

■ In jedem Frequenzband stehen Ihnen 6 Speicherplätze zur Verfügung, auf welchen Sie jeweils einen Sender abspeichern können.

1. Wählen Sie das Frequenzband aus, in welchem der Sender gespeichert werden soll.
2. Wählen Sie den Sender aus, den Sie speichern wollen.
3. Berühren Sie das entsprechende Icon (Speicherplatz) auf dem Bildschirm ca. 2 Sekunden, um den Sender auf einem der 6 Speicherplätze zu speichern.

AUTOMATISCHES SPEICHERN VON SENDERN (AS)

- Drücken Sie die AS/PS-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um den automatischen Suchlauf zu starten und auf den 6 Speicherplätzen des gerade ausgewählten Frequenzbandes zu speichern.
- Drücken Sie die Taste bzw. berühren Sie das Icon erneut, um den automatischen Suchlauf zu beenden.

AUSWAHL EINES GESPEICHERTEN SENDERS

- Berühren Sie eines der Icons für die Speicherplätze auf dem Bildschirm, um einen gespeicherten Sender wiederzugeben.

ANSPIELEN DER EMPFANGBAREN SENDER

- Halten Sie die AS/PS-Taste auf dem Bedienteil gedrückt, um die gespeicherten Sender des ausgewählten Frequenzbandes kurz anzuspielen.
- Drücken Sie erneut die AS/PS-Taste auf dem Bedienteil, um den gerade angespielten Sender wiederzugeben und die Anspielfunktion zu beenden.

SUCHE NACH EINEM BESTIMMTEN PROGRAMMTYP (PTY)

- Bei PTY handelt es sich um eine RDS-Funktion, die von immer mehr Rundfunkanstalten unterstützt wird. Mit Hilfe der PTY-Funktion kann das Gerät gezielt nach Sendern mit bestimmten Programminhalten suchen. Nach den folgenden Programminhalten kann gesucht werden:

  None ➔ News ➔ Affairs ➔ Info ➔ Sport ➔ Educate ➔ Drama ➔ Culture ➔ Science ➔ Varied ➔ Pop M ➔ Rock M ➔ Easy M ➔ Light M ➔ Classics ➔ Other M ➔ Weather ➔ Finance ➔ Children ➔ Social ➔ Religion ➔ Phone In ➔ Travel ➔ Leisure ➔ Jazz ➔ Country ➔ Nation M ➔ Oldies ➔ Folk M ➔ Document

ALTERNATIVFREQUENZ (AF)

- Berühren Sie das AF-Icon auf dem Bildschirm, um die AF-Funktion zu de- bzw. aktivieren. Bei aktivierter AF-Funktion wählt das Gerät automatisch die am Besten zu empfangende Frequenz des gehörten Radiosenders.

VERKEHRSDURCHSAGEN (TA)

- Berühren Sie das TA-Icon auf dem Bildschirm, um die TA-Funktion zu de- bzw. aktivieren. Bei aktivierter TA-Funktion schaltet das Gerät automatisch auf die Radiostation um, welche die entsprechende Verkehrsdurchsage sendet. Dabei spielt es keine Rolle, welche Wiedergabequelle gerade aktiv ist.

REGIONAL (REG)

- Die Regional-Funktion ermöglicht Ihnen bei der automatischen Neuabstimmung von Frequenzen nur Sender zu berücksichtigen, welche ein regionales Programm ausstrahlen. Zudem wird die AF-Funktion auch bei schlechtem Empfang eines Senders (regional) vorerst nicht aktiviert, so das man den regionalen Sender möglichst lange ohne Frequenzwechsel empfangen kann.

STEREO/MONO (MONO)

- Die Mono-Funktion dient vor allem während des Empfangs von schwächeren Sendern dazu, die Störungen zu minimieren.

8. DVD-WIEDERGABE

AUSWAHL DES DVD-MODUS

- Drücken Sie mehrmals die SCR-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienteil, um den DVD-Modus als Wiedergabequelle auszuwählen.
- Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um den DVD-Modus als Wiedergabequelle auszuwählen.

⚠ BITTE BEACHTEN

- Wenn Sie das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen haben, kann das Bild eine DVD nur dann auf dem Bildschirm wiedergegeben werden, wenn die Handbremse angezogen ist. Wenn Sie versuchen eine DVD während der Fahrt auf dem Bildschirm wiederzugeben, erscheint ein Warnhinweis und der Hintergrund bleibt komplett blau.
- Die beiden Videoausgänge zum Anschluss von weiteren Monitoren im hinteren Bereich des Fahrzeuges können allerdings unabhängig von der Stellung der Handbremse betrieben werden.

EINLEGEN UND AUSWERFEN EINER DVD

Einlegen einer DVD

- Wenn Sie eine DVD einlegen, schaltet das Gerät automatisch in den DVD-Modus und die eingelegte DVD wird wiedergegeben.

⚠ BITTE BEACHTEN

- Achten Sie darauf, wenn Sie eine DVD einlegen, dass sich nicht schon eine Disc im Gerät befindet, da ansonsten das Laufwerk des Gerätes beschädigt werden kann.
- Wenn Sie die “PARENTAL LOCK“ Funktion entsprechend aktiviert haben und die eingelegte Disc aufgrund deren Einstufung nicht wiedergegeben werden kann, müssen Sie erst den von Ihnen festgelegten 4-stelligen Code eingeben.
- Beachten Sie das CD-R/RW, DVD-R/RW und DVD+R/RW Discs nur dann wiedergegeben werden können, wenn die Session vor dem Brennvorgang geschlossen wird.

Auswerfen einer Disc

- Drücken Sie die EJECT-Taste auf dem Bedienteil, um die eingelegte Disc auszuwerfen.

ZURÜCKSETZEN DES LADEMECHANISMUS

- Sollte nach dem Einlegen einer Disc eine mechanische oder elektronische Störung auftreten, kann der Lademechanismus zur Behebung der Störung zurückgesetzt werden. Halten Sie die EJECT-Taste auf dem Bedienteil gedrückt, um den Lademechanismus zurückzusetzen und um die Disc auszuwerfen. Anschließend sollte sich das Gerät wieder normal bedienen lassen.

BENUTZEROBERFLÄCHE

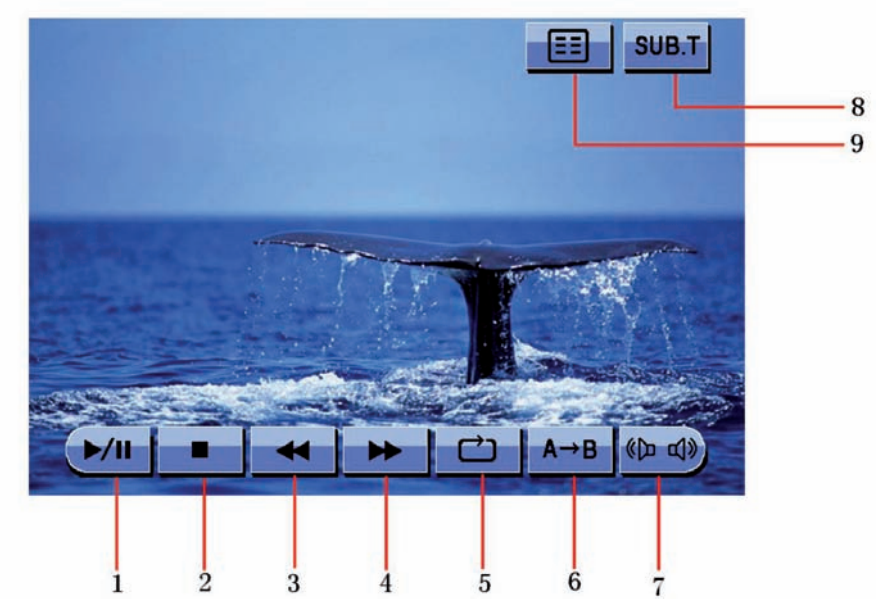

1. Berühren Sie das ▶/II Icon, um die Wiedergabe einer DVD zu starten oder zu pausieren.
2. Berühren Sie das ■ Icon, um die Wiedergabe einer DVD zu beenden.
3. Berühren Sie das ◀◀ Icon, um den schnellen Rücklauf zu starten.
4. Berühren Sie das ▶▶ Icon, um den schnellen Vorlauf zu starten.
5. Berühren Sie das Icon, um die Wiedergabe einer DVD zu wiederholen.
6. Berühren Sie das A→B Icon, um einen bestimmten Bereich (A-B) einer DVD wiederzugeben.
7. Berühren Sie das Icon, um zwischen der Stereo und Mono (L oder R) zu wählen.
8. Berühren Sie das SUB.T Icon, um den Untertitel einer DVD einzublenden.
9. Berühren Sie das Icon, um das Menü einer DVD aufzurufen.

WIEDERGABEOPTIONEN

Stoppen der Wiedergabe

- Berühren Sie das ■ Icon auf dem Bildschirm oder drücken Sie die ■ -Taste auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe der DVD zu stoppen.
- Berühren Sie das ▶/II Icon auf dem Bildschirm oder drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe der DVD fortzusetzen.

Pausieren der Wiedergabe

- Berühren Sie das ▶/II Icon auf dem Bildschirm oder drücken Sie die ▶/II -Taste auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe der DVD zu pausieren. Durch erneutes berühren des Icons oder durch drücken der Taste, wird die Wiedergabe wieder fortgesetzt.

ZEITLUPE

- Drücken Sie die ▶▶|-Taste auf der Fernbedienung, um die DVD bzw. ein Teil der DVD in Zeitlupe wiederzugeben. Durch wiederholtes drücken der Taste können Sie die Geschwindigkeit (1/2, 1/4, 1/6 oder 1/7) der Zeitlupenwiedergabe entsprechend einstellen.
- Drücken Sie während der Zeitlupe die OK-Taste, um wieder zum normalen Wiedergabemodus zurückzukehren.

REPEAT-Funktion

- Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm oder drücken Sie die A-B-Taste auf der Fernbedienung um eine der folgenden REPEAT-Funktionen auszuwählen:

  DVD: Repeat Title (Titel), Repeat Chapter (Kapitel), Repeat off (Aus)
  VCD: (PBC off): Repeat Single (Track), Repeat off (Aus)
  MP3: Repeat Single (Track), Repeat Folder (Ordner), Repeat off (Aus)

⚠ BITTE BEACHTEN

- Die REPEAT-Funktion ist für die Wiedergabe einer VCD nur dann verfügbar, wenn PBC deaktiviert ist.

PBC-Funktion (nur VCD)

- Während der Wiedergabe einer VCD mit PBC (Play Back Control) stehen Ihnen verschiedene Wiedergabefunktionen zur Verfügung. Drücken Sie die ROOT-Taste auf der Fernbedienung um die PBC-Funktion zu de- bzw. aktivieren. Wenn die PBC-Funktion aktiviert wurde, startet die Wiedergabe einer VCD automatisch mit dem ersten Track.

⚠ BITTE BEACHTEN

- Während die PBC-Funktion aktiviert ist, stehen Ihnen die folgenden Wiedergabeoptionen zur Verfügung:
  Schneller Vorlauf ➔ Zeitlupe ➔ Nächster bzw. vorheriger Track
- Während die PBC Funktion aktiviert ist, stehen Ihnen die folgenden Wiedergabeoptionen nicht zur Verfügung:
  Repeat ➔ Direkte Auswahl eines Tracks
- Wenn Sie die PBC-Funktion aktiviert haben und eine die folgenden Wiedergabeoptionen auswählen, wird die PBC-Funktion automatisch deaktiviert:
  Random ➔ Scan ➔ Suchlauf

A-B Wiederholfunktion

- Mit Hilfe der A-B Funktion können Sie einen bestimmten Abschnitt einer Disc wiederholen.

1. Drücken Sie die A-B-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie das A-B Icon auf dem Bildschirm, um den Anfang (A) der Wiedergabe festzulegen.
2. Drücken Sie die A-B-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie das A-B Icon auf dem Bildschirm erneut, um das Ende (B) der Wiedergabe festzulegen. Der festgelegte Abschnitt wird nun wiederholt.
3. Drücken Sie die A-B-Taste auf der Fernbedienung erneut oder berühren Sie das A-B Icon auf dem Bildschirm erneut, um die Wiedergabe des Abschnittes (A-B) zu beenden.

AUFRUFEN DES DVD-MENÜS

1. Berühren Sie während der Wiedergabe einer DVD Bereich E und anschließend das Icon auf dem Bildschirm des Gerätes, um das DVD-Menü aufzurufen.
2. Betätigen Sie den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil oder drücken Sie eine der Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um die Titelauswahl aus dem Menü auszuwählen.
3. Drücken Sie die TITLE-Taste auf der Fernbedienung, um einen Titel von der DVD auszuwählen.
4. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um Ihre Auswahl zu bestätigen und um die Wiedergabe zu starten.

KAPITELAUSWAHL

- Drücken Sie die [⏭]-Taste auf dem Bedienteil, die [⏭] / [▸]-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie Bereich D auf dem Bildschirm, um zum nächsten Kapitel einer DVD zu gelangen.
- Drücken Sie die [⏮]-Taste auf dem Bedienteil, die [⏮] / [◂]-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie Bereich C auf dem Bildschirm, um zum vorherigen Kapitel einer DVD zu gelangen.

SCHNELLER VORLAUF/RÜCKLAUF

- Drücken Sie die [⏩]-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um den schnellen Vorlauf zu starten. Durch erneutes drücken der Taste bzw. durch erneutes berühren des Icons, kann man die Geschwindigkeit des Vorlaufs wie folgt ändern:

  2x ➔ 4x ➔ 8x ➔ 20x

- Drücken Sie die [⏪]-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um den schnellen Rücklauf zu starten. Durch erneutes drücken der Taste, bzw. durch erneutes berühren des Icons, kann man die Geschwindigkeit des Rücklaufs wie folgt ändern:

  2x ➔ 4x ➔ 8x ➔ 20x

2-CH UND 6-CH AUDIOWIEDERGABE

2-CH (Down Mix) Audiowiedergabe für CD, SD-Karte, Aux-In und DVD

- Verwenden Sie die 2-CH Audiowiedergabe für die Wiedergabe von LPCM und PCM Signalen von CD, SD-Karte oder DVD.

6-CH Audiowiedergabe für CD, SD-Karte und DVD

- Verwenden Sie Surround 1, um analoge, bzw. digitale 2-CH (Down Mixed) Audiosignale zu dekodieren.
- Verwenden Sie Surround 2, um digitale Bitstream Audiosignale zu dekodieren.

Lautsprecher Einstellung	Front Lautsprecher	Rear Lautsprecher	Center Lautsprecher	Sub-woofer
2-CH Modus	*	*	*	
Wiedergabe einer 2-CH Audioquelle im 6-CH Modus mit deaktivierter ”Surround” Funktion.	*			
Wiedergabe einer 2-CH Audioquelle (Downmix) im 6-CH Modus mit aktivierter ”Surround” Funktion.	*	*	*	*
Wiedergabe einer 2-CH Audioquelle) im 6-CH Modus mit aktivierter ”Surround” Funktion.	*	*	*	*

GOTO-FUNKTION

■ Während der Wiedergabe einer DVD oder VCD können Sie mit der GOTO-Funktion direkt an einer bestimmten Stelle der Disc mit der Wiedergabe fortfahren.

1. Betätigen Sie den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil oder drücken Sie die GOTO-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie Bereich F auf dem Bildschirm, um die GOTO-Funktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie eine der [▲] / [▼]-Tasten auf der Fernbedienung, um eine der folgenden Suchkriterien auszuwählen:

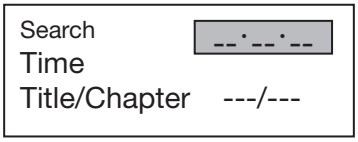

DVD
Spielzeit: Wiedergabe wird bei der ausgewählten Spielzeit fortgesetzt.
Titel/Kapitel: Wiedergabe wird beim ausgewählten Titel/Kapitel fortgesetzt.

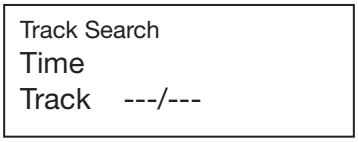

VCD
Spielzeit: Wiedergabe wird bei der ausgewählten Spielzeit fortgesetzt.
Track: Wiedergabe wird beim ausgewählten Track fortgesetzt.

3. Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um das numerische Eingabefeld aufzurufen.

4. Geben Sie mit Hilfe der numerischen Tasten auf der Fernbedienung oder des numerischen Eingabefeldes auf dem Bildschirm die entsprechende Spielzeit bzw. das entsprechende Kapitel ein.
5. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie das OK-Icon auf dem Bildschirm, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
6. Drücken Sie die GOTO-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie Bereich F auf dem Bildschirm, um die GOTO-Funktion zu beenden.

DIREKTE AUSWAHL EINES KAPITELS/TRACKS

- Während der Wiedergabe einer CD, VCD oder DVD können Sie durch drücken einer der numerischen Tasten auf der Fernbedienung direkt einen Track bzw. ein Kapitel auswählen.

AUSWAHL VON VERSCHIEDENEN KAMERAPERSPEKTIVEN (NUR DVD)

- Einige DVDs bieten die Möglichkeit, einzelne Szenen aus verschiedenen Kameraperspektiven wiederzugeben. Wenn eine DVD diese Funktion unterstützt, bzw. solche Szenen auf einer DVD vorhanden sind, können Sie durch drücken der ANGLE-Taste eine der vorhandenen Kameraperspektiven auswählen.

ZOOM-FUNKTION

- Drücken Sie die ZOOM-Taste auf der Fernbedienung, um den Bildschirminhalt zu vergrößern, bzw. wieder zu verkleinern. Durch erneutes drücken der Taste können Sie die Vergrößerung wie folgt verändern:

  Q1 ➔ Q2 ➔ Q3 ➔ Q4 ➔ OFF

AUSWAHL VON VERSCHIEDENEN TONSPUREN (NUR DVD)

- Einige DVD's bieten die Möglichkeit, deren Inhalt in verschiedenen Sprachen (Tonspuren) wiederzugeben. Drücken Sie die AUDIO-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie Bereich E des Bildschirms und anschließend das Icon, um zwischen den verschiedenen Tonspuren zu wählen.

⚠ BITTE BEACHTEN

- Während der Wiedergabe einer VCD können Sie durch drücken der AUDIO-Taste auf der Fernbedienung zwischen den folgenden Wiedergabeoptionen (Audio) wählen:

  Linker Kanal ➔ Rechter Kanal ➔ Stereo

WIEDERGABEINFORMATIONEN

- Während der Wiedergabe einer VCD oder DVD, können Sie sich durch drücken der INFO-Taste auf der Fernbedienung oder berühren des Bereich B auf dem Bildschirm verschiedene Wiedergabeinformationen auf dem Bildschirm anzeigen lassen.

Wiedergabeinformationen DVD

Die folgende OSD-Anzeige erscheint während der Wiedergabe einer DVD auf dem Bildschirm:

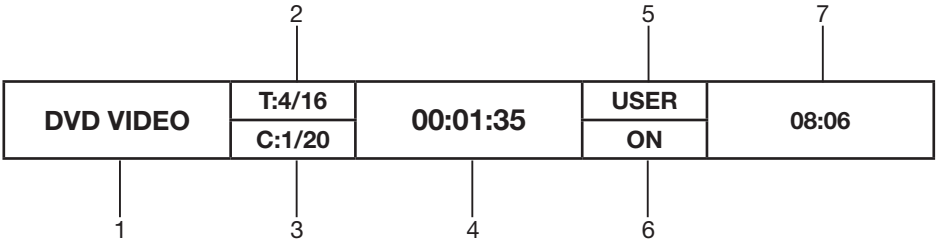

1. Anzeige des aktuellen Wiedergabemodus.
2. Der vierte Titel einer DVD mit 16 Titeln wird gerade wiedergegeben.
3. Das erste Kapitel einer DVD mit 20 Kapiteln wird gerade wiedergegeben.
4. Anzeige der Spielzeit des aktuellen Titels.
5. Anzeige der Equalizer Einstellung.
6. Anzeige der Loudness Einstellung.
7. Anzeige der Uhrzeit.

Wiedergabeinformationen VCD

Die folgende OSD-Anzeige erscheint während der Wiedergabe einer VCD auf dem Bildschirm:

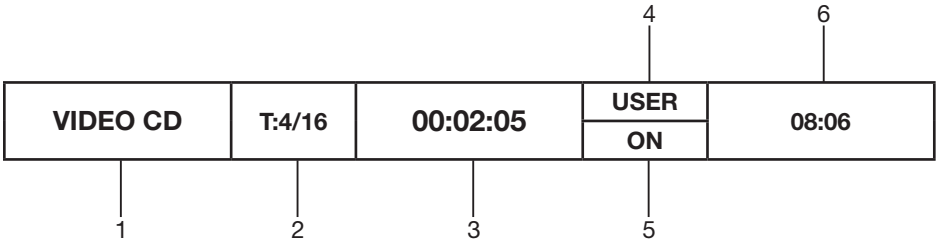

1. Anzeige des aktuellen Wiedergabemodus.
2. Der vierte Track einer VCD mit 16 Tracks wird gerade wiedergegeben.
3. Anzeige der Spielzeit des aktuellen Titels.
4. Anzeige der Equalizer Einstellung.
5. Anzeige der Loudness Einstellung.
6. Anzeige der Uhrzeit.

GENERELLE INFORMATIONEN (DISC)

Symbol	Eigenschaft (12cm Disc)	Max. Spielzeit
DVD VIDEO DVD VIDEO	Single Side (Single Layer, DVD-5) Single Side (Double Layer, DVD-9) Double Side (Single Layer, DVD-10) Double Side (Double Layer, DVD-18)	(MPEG 2 Methode) 133 Minuten 242 Minuten 266 Minuten 484 Minuten
COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Single Side (Single Layer, VCD)	(MPEG 1 Methode) 74 Minuten
COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT	Single Side (Single Layer)	74 Minuten

C SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
	Anzahl der Tonspuren, die auf der DVD enthalten sind (maximal 8).
	Anzahl der Untertitel, die auf der DVD enthalten sind (maximal 32).
	Anzahl der Kameraperspektiven die auf der DVD enthalten sind (maximal 9).
	Angabe über die verschiedenen Bildformate, die auf der Disc gespeichert sind. Die Buchstaben “LB” stehen für Letter Box und “PS” für PAN/SCAN. Das abgebildete Symbol bedeutet, dass man das 16:9 Bildformat als Letter Box darstellen kann.
	Hinweis auf den Regional Code der DVD: ■ Region 1: USA, Canada, East Pacific Ocean Islands ■ Region 2: Japan, Western Europe, Northern Europe, Egypt, South Africa, Middle East ■ Region 3: Taiwan, Hong Kong, South Korea, Thailand, Indonesia, South-East Asia ■ Region 4: Australia, New Zealand, Middle and South America, South Pacific Ocean Islands/ Oceania ■ Region 5: Russia, Mongolia, India, Middle Asia, Eastern Europe, North Korea, North Africa, North-West Asia ■ Region 6: Mainland China ■ All: Alle Regionen (Code Free)

9. DVD-SETUP

■ Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Auswahl:
Sprache ➔ Audio ➔ Video ➔ Lautsprecher ➔ Surrround ➔ Rating

AUFRUFEN DES DVD-SETUPS

■ Sie haben mehrere Möglichkeiten das DVD-Setup aufzurufen:

1. Berühren Sie Bereich A auf dem Bildschirm, um das Hauptmenü aufzurufen. Berühren Sie anschließend das Icon, um das DVD-Setup aufzurufen.
2. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü aufzurufen und wählen Sie anschließend mit einer der Pfeiltasten das Icon. Drücken Sie dann die OK-Taste auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Aufrufen eines Untermenüs

■ Drücken Sie eine der Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um einen Menüpunkt (Sprache, Video oder Rating) auszuwählen und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
■ Berühren Sie direkt das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um einen Menüpunkt auszuwählen.

⚠ BITTE BEACHTEN

■ Die von Ihnen getätigten Einstellungen werden vom Gerät gespeichert. Es besteht aber die Möglichkeit, alle von Ihnen gemachten Einstellungen wieder in den Auslieferungszustand des Gerätes zurückzusetzen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel “RATING“.

Auswahl eines Menüpunktes

■ Betätigen Die den SMART DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil, drücken Sie eine der [▲]/[▼]-Tasten auf der Fernbedienung oder berühren Sie direkt das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um den Menüpunkt auszuwählen, den Sie verändern wollen.

Verändern eines Menüpunktes

1. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um das Untermenü zur Veränderung des Menüpunktes aufzurufen.
2. Betätigen Sie den SMART-DIAL Drehknopf auf dem Bedienteil, drücken Sie eine der [◀]/[▶] - Tasten auf der Fernbedienung oder berühren Sie das entsprechende Icon auf dem Bildschirm, um die Einstellung zu verändern.
3. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

SPRACHWAHL

- Wenn eine DVD mehr als eine Tonspur oder mehr als einen Untertitel enthält, können Sie während der Wiedergabe zwischen den verschiedenen Optionen wählen. Wenn die von Ihnen ausgewählte Tonspur bzw. der Untertitel nicht auf der DVD enthalten ist, wird die DVD in der voreingestellten Sprache wiedergegeben.
- Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die SUBT- oder AUDIO-Taste auf der Fernbedienung oder berühren Sie direkt Bereich E und anschließend das SUB.T Icon auf dem Bildschirm, um die Sprache auszuwählen, in welcher die DVD wiedergegeben werden soll, bzw. der Untertitel angezeigt werden soll.
  Die Einstellungen im DVD-Menü sind von dieser Auswahl aber nicht betroffen.

SPRACHMENÜ

Einstellung	Optionen	Funktion
Subtitle	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch	Wählen Sie die Sprache aus, in welcher der Untertitel einer DVD automatisch angezeigt werden soll.
	Auto	
	Aus	
Audio	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch	Wählen Sie die Sprache aus, in welcher die Tonspur einer DVD automatisch wiedergegeben werden soll.
DVD Menü	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch	Wählen Sie eine Sprache aus, in welcher das DVD Menü dargestellt wird.
Externe Untertitel	Englisch	Wählen Sie die Sprache aus, in welcher der externe Untertitel einer DVD automatisch angezeigt werden soll.
	Westeuropäisch	
	Zentraleuropäisch	

AUDIOEINSTELLUNGEN

■ Das Gerät verfügt unter anderem über einen eingebauten Tongenerator (rosa Rauschen), mit dessen Hilfe die einzelnen Kanäle entsprechend eingestellt werden können.

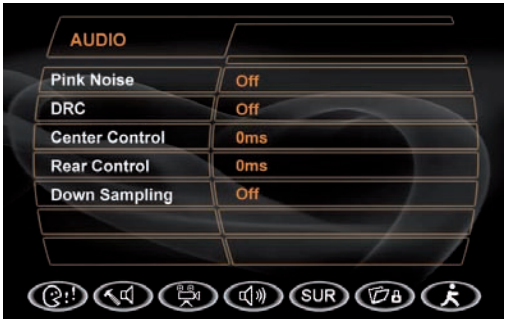

AUDIOMENÜ

Einstellung	Option	Funktion
Rosa Rauschen	Aus	
	Links	Rosa Rauschen auf dem linken Kanal.
	Rechts	Rosa Rauschen auf dem rechten Kanal.
DRC	Aus	Verbessern der Dynamik bei leiseren Lautstärken.
	Ein	
Laufzeitkorrektur Center	15ms	Laufzeitkorrektur zwischen Center und den vorderen Lautsprechern.
	12ms	
	9ms	
	6ms	
	3ms	
	0ms	
Laufzeitkorrektur Rear	15ms	Laufzeitkorrektur zwischen den vorderen und hinteren Lautsprechern.
	12ms	
	9ms	
	6ms	
	3ms	
	0ms	
Down Sampling	Aus	Normale Audiowiedergabe.
	Ein	Audiowiedergabe in 48KHz.

⚠ BITTE BEACHTEN

■ Wenn Sie die Down Sampling-Funktion aktiviert haben, wird das Audiosignal in ein 48kHz Signal konvertiert. Bei deaktivierter Down Sampling-Funktion, wird das Audiosignal im ursprünglichen Originalformat wiedergegeben.

VIDEOEINSTELLUNGEN

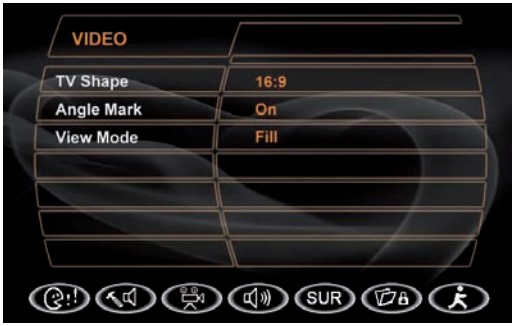

Einstellung	Option	Funktion
TV Shape (Aspect Ratio)	16:9	Wiedergabe im 16:9 Format.
Verschiedene Kamerapositionen	An	Anzeige des Symbols für mehrere vorhandene Kamerapositionen während der Wiedergabe.
	Aus	Keine Anzeige des Symbols für mehrere Kamerapositionen während der Wiedergabe .
Erweiterte Bildformat-einstekkung	Fill	Ohne Funktion.
	Original	
	H FIT	
	W FIT	
	Fit to Scan	
	Pan Scan	

⚠ BITTE BEACHTEN

- Wenn Sie eine DVD wiedergeben, die nicht im Widescreen Format aufgenommen wurden, kann es aufgrund des Bildverhältnisses (Breite – Höhe) im 16:9 Aspect Ratio Modus zu Bildstörungen kommen.

LAUTSPRECHERMENÜ

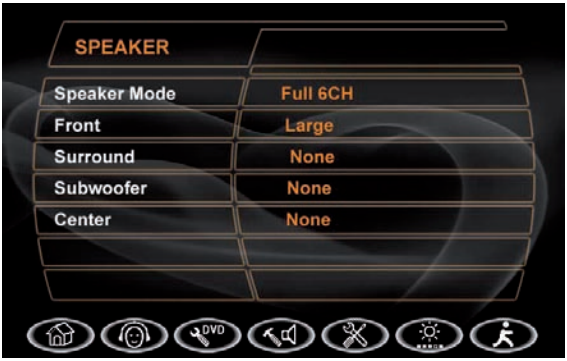

Einstellung	Option	Funktion
Lautsprecher-modus	6-Kanal Modus	6-Kanal Audiowiedergabe.
	Downmix	2-Kanal Audiowiedergabe (die nachfolgenden Einstellungen können dann nicht geändert werden).
Vordere Lautsprecher	Groß	
	Klein	
	Nicht vorhanden	
Hintere Lautsprecher (Surround)	Groß	
	Klein	
	Nicht vorhanden	
Subwoofer	Vorhanden	
	Nicht vorhanden	
Center	Groß	
	Klein	
	Nicht vorhanden	

⚠ BITTE BEACHTEN

- Wählen Sie “Groß“ aus, wenn Sie die angeschlossenen Lautsprecher im Full Range Modus betreiben wollen.
- Wählen Sie “Klein“ aus, wenn Sie die angeschlossenen Lautsprecher über ein Hochpassfilter betreiben wollen. Der Hochpassfilter wird automatisch aktiviert, wenn Sie “Klein“ auswählen und ist abhängig von der Einstellung des Tiefpassfilters (Subwoofer).

Tiefpass:	Hochpass:
80Hz	90Hz
120Hz	135Hz
160Hz	180Hz

SURROUNDMENÜ

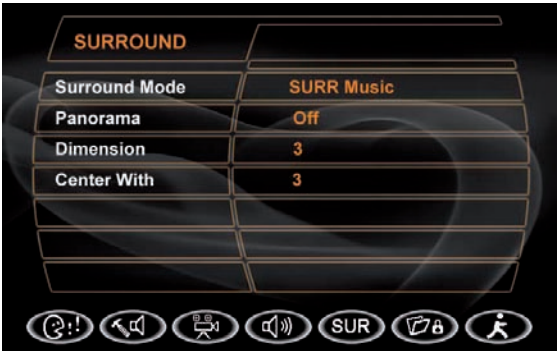

Einstellung	Option	Funktion
Surround Modus	Surround 1	Das originale Audioformat wird wiedergegeben.
	Aus	
	Surround Matrix	Umwandeln eines Monosignals in ein Surroundsignal.
	Surround Movie	Wiedergabe eines Films mit Surroundeffekten.
	Surround Music	Musikwiedergabe mit Surroundeffekten.
Panorama	An	Um eine räumlichere Audiowiedergabe zu schaffen, wird die Klangkulisse von vorne nach hinten verschoben.
	Aus	
Lautsprecherausgleich Front/Rear	0 bis 6	Verändern des Lautsprecherausgleichs zwischen den vorderen und hinteren Lautsprechern.
Lautsprecherausgleich Center/Front	0 bis 6	Verändern des Lautsprecherausgleichs zwischen den vorderen Lautsprechern und dem Center.

JUGENDSCHUTZKONTROLLE

■ Das Gerät verfügt über eine eingebaute Jugendschutzkontrolle, um zu verhindern, das Kinder und Jugendliche DVD's mit ungeeigneten Inhalten mit dem Gerät wiedergeben können. Im Auslieferungszustand ist die RATING-Funktion deaktiviert. Nach der Eingabe eines 4-stelligen Codes wird die RATING-Funktion aktiviert und lässt sich auch nur durch die Eingabe des Codes wieder deaktivieren. Um den 4-stelligen Code zu ändern, müssen Sie ebenfalls erst den aktuell gültigen Code eingeben und anschließend den neuen Code eingeben.

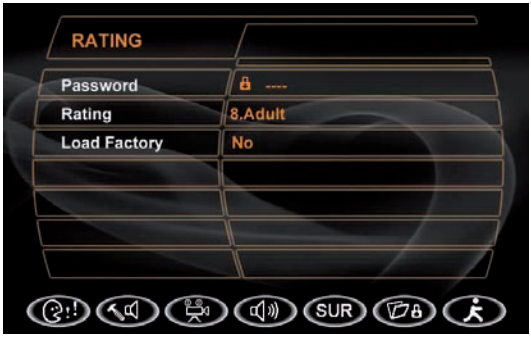

RATINGMENÜ

Einstellung	Option	Funktion
Passwort	– – – –	Geben Sie ein 4-stelliges Passwort zur Aktivierung der RATING-Funktion ein.
Berechtigung	1. Kid Safe	Wählen Sie eine der verschiedenen Einstufungen der Jugendschutzkontrolle aus.
	2. G	
	3. PG	
	4. PG-3	
	5. PG-R	
	6. R	
	7. NC-17	
	8. ADULT	
Grundeinstel-lungen laden	Nein	
	Ja	Wählen Sie "Ja", wenn Sie alle Einstellungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen wollen.

⚠ BITTE BEACHTEN

■ Merken Sie sich das Passwort und machen Sie sich eine Notiz, welche Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten. Informationen über die vorhandene Jugendschutzkontrolle, bzw. der Einstufung der jeweiligen DVD finden Sie auf der Verpackung oder auf der beiliegenden Dokumentation. Wenn die DVD keine Jugendschutzkontrolle bietet, steht die Funktion nicht zur Verfügung.
Bei einigen DVDs fallen nur einzelne Szenen unter die Jugendschutzkontrolle. Für nähere Details lesen Sie sich bitte die Dokumentation der jeweiligen DVD durch.

10. CD/MP3/WMA/JPEG-WIEDERGABE

AUSWAHL DES CD/MP3/WMA/JPEG-MODUS

- Drücken Sie mehrmals die SRC-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienteil, um den CD/MP3/WMA/JPEG-Modus als Wiedergabequelle auszuwählen.
- Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um den CD/MP3/WMA/JPEG-Modus als Wiedergabequelle auszuwählen.

- Die Bedienung der folgenden Funktionen sind während der Wiedergabe einer DVD, CD oder MP3-Disc nahezu identisch. Nähere Informationen finden Sie daher in dem Kapitel, das sich mit der DVD Bedienung befasst.

Einlegen bzw. Auswerfen einer Disc ➔ Wiedergabe einer Disc bzw. Pausieren der Wiedergabe ➔ Beenden der Wiedergabe ➔ Auswahl eines Tracks ➔ Schneller Vor- bzw. Rücklauf ➔ Scan ➔ Random

⚠ BITTE BEACHTEN

- Beachten Sie bei der Benutzung einer CD-R oder CD-RW, das die Session geschlossen ist. Andernfalls ist die Wiedergabe mit diesem Gerät nicht möglich.

- Das Gerät ist mit den folgenden Standards kompatibel:

➔ ISO 9660 Level 1
➔ ISO 9660 Level 2
➔ Joliet

⚠ BITTE BEACHTEN

- Wenn die Bezeichnung von einzelnen Tracks bzw. Ordnern nicht dem ISO 9660 Standard entsprechen, besteht die Möglichkeit, das die jeweilige Bezeichnung überhaupt nicht, bzw. fehlerhaft angezeigt wird.

BENUTZEROBERFLÄCHE

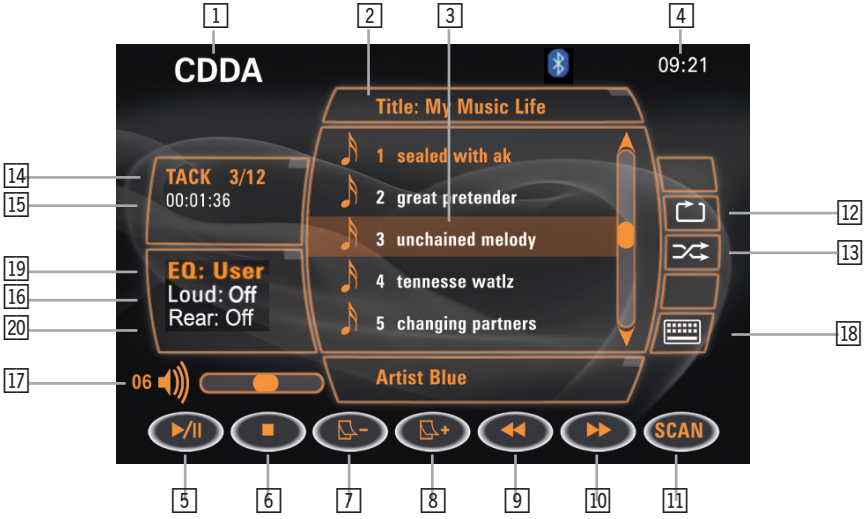

1. Anzeige der ausgewählten Programmquelle.
2. Name der gerade wiedergegebenen Disc.
3. Name des gerade wiedergegebenen Tracks.
4. Anzeige der Uhrzeit.
5. Berühren Sie das ▶/II Icon, um die Wiedergabe eines Tracks zu starten bzw. zu pausieren.
6. Berühren Sie das ■ Icon, um die Wiedergabe eines Tracks zu stoppen.
7. Berühren Sie das Icon, um die vorherige Seite der Liste mit den sich auf der Disc befindlichen Tracks anzuzeigen.
8. Berühren Sie das Icon, um die nächste Seite der Liste mit den sich auf der Disc befindlichen Tracks anzuzeigen.
9. Berühren Sie das ◀◀ Icon, um den schnellen Rücklauf zu starten.
10. Berühren Sie das ▶▶ Icon, um den schnellen Vorlauf zu starten.
11. Berühren Sie das SCAN Icon, um jeden sich auf der Disc befindlichen Track kurz anzuspielen.
12. Berühren Sie das Icon, um die REPEAT-Funktion zu de- bzw. aktivieren.
13. Berühren Sie das Icon, um die RANDOM-Funktion zu de- bzw. aktivieren.
14. Anzeige des gerade wiedergegebenen Tracks und der Gesamtanzahl der sich auf der Disc befindlichen Tracks.
15. Anzeige der abgelaufenen Spielzeit des gerade wiedergegebenen Tracks.
16. Anzeige des Loudness-Modus.
17. Anzeige der eingestellten Lautstärke.
18. Berühren Sie das Icon, um eine numerische Eingabe vorzunehmen.
19. Anzeige des Equalizer-Modus.
20. Multi-Zone Einstellung.

WIEDERGABE VON CDDA DISCS

■ Nachdem Sie eine CDDA Disc eingelegt haben, werden die auf der Disc vorhandenen Tracks nacheinander wiedergegeben. Durch drücken einer der numerischen Tasten auf der Fernbedienung oder durch direktes berühren des jeweiligen Tracks, kann direkt ein anderer Track ausgewählt werden.

TRACKLISTE

■ Berühren Sie eines der / Icons auf dem Bildschirm, um die nächste bzw. vorherige Seite der Liste mit den sich auf der Disc befindlichen Tracks anzuzeigen.

SCHNELLER VOR- UND RÜCKLAUF

■ Berühren Sie eines der ◀◀/ ▶▶ Icons auf dem Bildschirm, um den schnellen Vor- oder Rücklauf zu starten.

WIEDERGABE VON MP3/WMA DISCS

BENUTZEROBERFLÄCHE

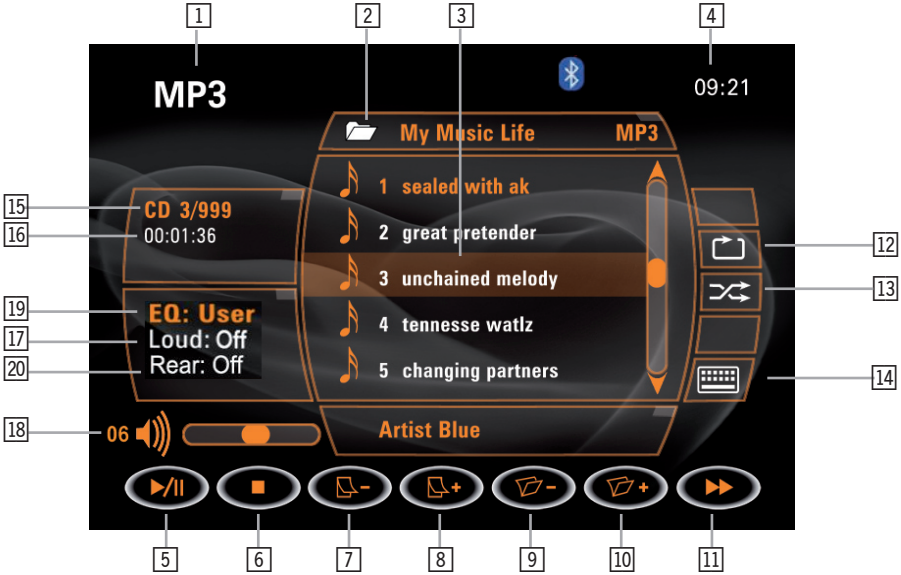

1. Anzeige der ausgewählten Programmquelle.
2. Name des gerade wiedergegebenen Ordners.
3. Name des gerade wiedergegebenen Tracks.
4. Anzeige der Uhrzeit.
5. Berühren Sie das ▶/II Icon, um die Wiedergabe eines Tracks zu starten bzw. zu pausieren.
6. Berühren Sie das ■ Icon, um die Wiedergabe eines Tracks zu stoppen.
7. Berühren Sie das Icon, um die vorherige Seite der Liste, mit den sich im Ordner befindlichen Tracks anzuzeigen.
8. Berühren Sie das Icon, um die nächste Seite der Liste, mit den sich im Ordner befindlichen Tracks anzuzeigen.
9. Berühren Sie das Icon, um den Inhalt des vorherigen Ordners anzuzeigen.
10. Berühren Sie das Icon, um den Inhalt des nächsten Ordners anzuzeigen.
11. Berühren Sie das ▶▶ Icon, um den schnellen Vorlauf zu starten.
12. Berühren Sie das Icon, um die REPEAT-Funktion zu de- bzw. aktivieren.
13. Berühren Sie das Icon, um die RANDOM-Funktion zu de- bzw. aktivieren.
14. Berühren Sie das Icon, um das numerische Tastenfeld auf dem Bildschirm aufzurufen.
15. Anzeige des gerade wiedergegebenen Tracks und die Gesamtanzahl der sich im Ordner befindlichen Tracks.
16. Anzeige der abgelaufenen Spielzeit des gerade wiedergegebenen Tracks.
17. Anzeige des Loudness-Modus.
18. Anzeige der eingestellten Lautstärke.
19. Anzeige des Equalizer-Modus.
20. Multi-Zone Einstellung.

WIEDERGABE VON MP3/WMA DATEIEN

- Nachdem Sie eine MP3/WMA Disc eingelegt haben, werden die darauf gespeicherten Ordner bzw. Tracks nacheinander wiedergegeben. Während der Wiedergabe können Sie die einzelnen Tracks direkt durch drücken einer der numerischen Tasten auf der Fernbedienung oder durch drücken der entsprechenden Icons auf dem Bildschirm auswählen.

WECHSELN DES ORDNERS

- Berühren Sie eines der - / + Icons auf dem Bildschirm, um während der Wiedergabe zwischen den verschiedenen Ordnern zu navigieren.

TRACKLISTE

- Berühren Sie eines der - / + Icons auf dem Bildschirm, um während der Wiedergabe durch die verschiedenen Tracks, bzw. Bildschirmseiten zu navigieren.

WIEDERGABE VON JPEG DATEIEN

1. Die Wiedergabe von Bildern (Diashow) wird gestoppt und es wird eine Liste mit allen verfügbaren Bildern angezeigt.
2. Das Bild wird um 90° im Uhrzeigersinn gedreht.
3. Das Bild wird um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

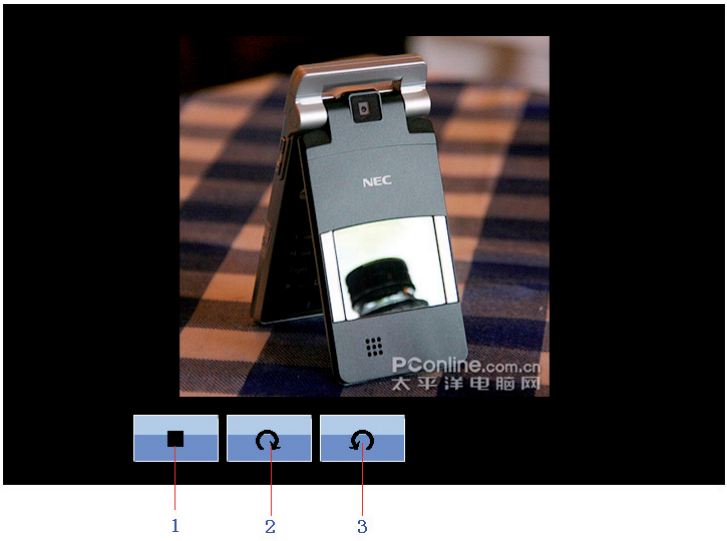

11. BEDIENUNG DES SD-KARTENLESERS

AUSWAHL DES SD-KARTEN-MODUS

- Drücken Sie mehrmals die SRC-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienteil, um den SD-Kartenleser als Wiedergabequelle auszuwählen.
- Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um den SD-Kartenleser als Wiedergabequelle auszuwählen.

BENUTZEROBERFLÄCHE

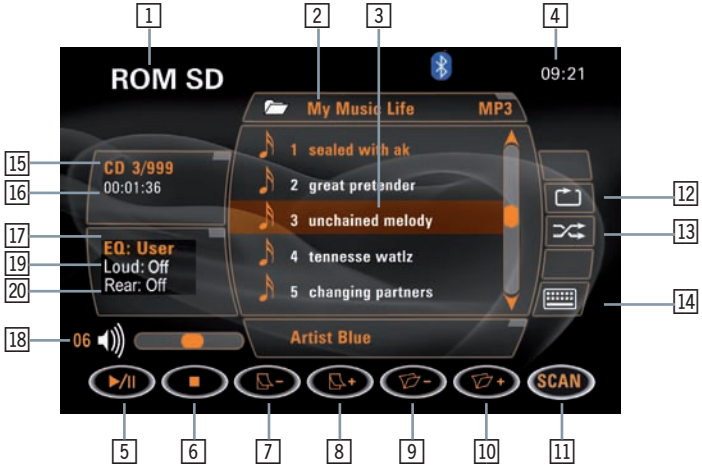

1. Anzeige der ausgewählten Programmquelle.
2. Name der gerade wiedergegebenen Disc.
3. Name des gerade wiedergegebenen Tracks.
4. Anzeige der Uhrzeit.
5. Berühren Sie das ▶/II Icon, um die Wiedergabe zu starten bzw. zu pausieren.
6. Berühren Sie das ■ Icon, um die Wiedergabe zu stoppen.
7. Berühren Sie das − Icon, um die vorherige Seite der Liste mit den sich auf der SD-Karte befindlichen Tracks anzuzeigen.
8. Berühren Sie das + Icon, um die nächste Seite der Liste mit den sich auf der SD-Karte befindlichen Tracks anzuzeigen.
9. Berühren Sie das − Icon, um den vorherigen Ordner anzuzeigen.
10. Berühren Sie das + Icon, um den nächsten Ordner anzuzeigen.
11. Berühren Sie das SCAN Icon, um jeden Track für 10 Sekunden anzuspielen.
12. Berühren Sie das Icon, um die REPEAT-Funktion zu de- bzw. aktivieren.
13. Berühren Sie das Icon, um die RANDOM-Funktion zu de- bzw. aktivieren.
14. Berühren Sie das Icon, um das numerische Tastenfeld auf dem Bildschirm aufzurufen.
15. Anzeige des gerade wiedergegebenen Tracks und die Gesamtanzahl der sich auf der SD-Karte befindlichen Tracks.
16. Anzeige der abgelaufenen Spielzeit des gerade wiedergegebenen Tracks.
17. Anzeige des Equalizer-Modus.
18. Anzeige der eingestellten Lautstärke.
19. Anzeige des Loudness-Modus.
20. Multi-Zone Einstellung.

12. DAS IPOD INTERFACE

AUSWAHL DES IPOD-MODUS

- Drücken Sie mehrmals die SRC-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienteil, um den iPod als Wiedergabequelle auszuwählen.
- Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um den iPod als Wiedergabequelle auszuwählen.

BENUTZEROBERFLÄCHE

1. Anzeige der ausgewählten Programmquelle.
2. Name des gerade wiedergegebenen Ordners.
3. Name des gerade wiedergegebenen Tracks.
4. Anzeige der Uhrzeit.
5. Berühren Sie das ▶/II Icon, um die Wiedergabe eines Tracks zu starten bzw. zu pausieren.
6. Berühren Sie das ■ Icon, um die Wiedergabe eines Tracks zu stoppen.
7. Berühren Sie das Icon, um die vorherige Seite der Liste mit den sich in dem Ordner befindlichen Tracks anzuzeigen.
8. Berühren Sie das Icon, um die nächste Seite der Liste mit den sich in dem Ordner befindlichen Tracks anzuzeigen.
9. Berühren Sie das Icon, um den Inhalt des vorherigen Ordners anzuzeigen.
10. Berühren Sie das Icon, um den Inhalt des nächsten Ordners anzuzeigen.
11. Berühren Sie das SCAN Icon, um jeden Track für 10 Sekunden anzuspielen.
12. Berühren Sie das Icon, um die iPod Videofunktion zu de- bzw. aktivieren.
13. Berühren Sie das Icon, um die REPEAT-Funktion zu de- bzw. aktivieren.
14. Berühren Sie das Icon, um die RANDOM-Funktion zu de- bzw. aktivieren.
15. Berühren Sie das Icon, um das Hauptmenü des iPod anzuzeigen.

16. Berühren Sie das Icon, um das numerische Tastenfeld auf dem Bildschirm aufzurufen.
17. Berühren Sie das Icon, um das Inhaltsverzeichnis des iPods anzuzeigen.
18. Anzeige des gerade wiedergegebenen Tracks und die Gesamtanzahl der sich im Ordner befindlichen Tracks.
19. Anzeige der abgelaufenen Spielzeit des gerade wiedergegebenen Tracks.
20. Anzeige des Loudness-Modus.
21. Anzeige der eingestellten Lautstärke.
22. Anzeige des Equalizer-Modus.
23. Multi-Zone Einstellung.

DAS HAUTMENÜ

■ Berühren Sie das Icon, um das Hauptmenü des iPod auf dem Monitor anzuzeigen.

VIDEOWIEDERGABE

■ Berühren Sie das Icon, um ein Video mit dem Moniceiver wiederzugeben, das auf dem iPod gespeichert ist. Die Auswahl des Videos erfolgt direkt über den iPod.

⚠ BITTE BEACHTEN

■ Der Videoausgang des iPod muss aktiviert sein, da es ansonsten nicht möglich ist, ein Video mit dem Moniceiver wiederzugeben.

13. DAS BLUETOOTH INTERFACE

AUSWAHL DES BLUETOOTH-MODUS

- Drücken Sie mehrmals die SRC-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienteil des Geräte, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
- Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.

BENUTZEROBERFLÄCHE

1. Aktueller Modus. Berühren Sie das Icon, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Icon, um das Telefontastenfeld aufzurufen.
3. Berühren Sie das Icon, um das Telefonbuch aufzurufen.
4. Berühren Sie das Icon, um das Setup aufzurufen.
5. Berühren Sie das Icon, um zum letzten Wiedergabemodus zurückzukehren.
6. Berühren Sie das Icon, um jederzeit direkt den Bluetooth-Modus aufzurufen
7. Berühren Sie das Icon, um den Bildschirminhalt nach unten zu scrollen.
8. Berühren Sie das Icon, um den Bildschirminhalt nach oben zu scrollen.

VOR DER INBETRIEBNAHME DER BLUETOOTH-FUNKTION

Bevor Sie die Bluetooth-Funktion des ZE-MC192 verwenden können, ist es nötig, die folgenden Schritte zu beachten und auszuführen:

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion im Hauptmenü. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt “SETUP“ in diesem Kapitel.
2. Nachdem die Bluetooth-Funktion aktiviert wurde, müssen Sie das Mobiltelefon mit dem ZE-MC192 über Bluetooth verbinden (PAIRING). Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt “PAIRING“ in diesem Kapitel.

DER BLUETOOTH-INDIKATOR

Im oben Bereich des Bildschirms befindet sich der Bluetooth-Indikator, welcher den Status der Bluetooth-Verbindung anzeigt.

- Wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist, ist der Indikator grau eingefärbt.
- Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist und kein Mobiltelefon mit dem ZE-MC192 verbunden ist, ist der Indikator blau eingefärbt und blinkt.
- Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist und ein Mobiltelefon mit dem ZE-MC192 verbunden ist, ist der Indikator blau eingefärbt und blinkt nicht.

TELEFONBUCH

- Berühren Sie das Icon, um das Telefonbuch aufzurufen.
- Die gewählten Telefonnummern, die empfangenen und verpassten Telefonate werden auf dem Bildschirm des ZE-MC192 angezeigt.
- Berühren Sie eines der oder Icons, um durch die vorhandenen Einträge zu scrollen.
- Berühren Sie einen der angezeigten Einträge, um ein entsprechendes Telefonat zu tätigen.

⚠ BITTE BEACHTEN

- Bitte beachten Sie, dass nicht alle Mobiltelefone diese Funktionen unterstützen.

SETUP

Einstellung	Option	Funktion
Verbinden	Ja	Berühren Sie das YES Icon um den Verbindungsvorgang (Pairing) zwischen einem Mobiltelefon und dem ZE-MC192 zu starten.
Automatische Antwort	Aus	Das eingehende Telefonat muss manuell angenommen werden.
	Ein	Das eingehende Telefonat wird automatisch angenommen (anhängig vom verwendeten Mobiltelefon).
Verbinden	Manuell	Das zuletzt ausgewählte Mobiltelefon wird nicht automatisch mit dem ZE-MC192 verbunden.
	Automatisch	Das zuletzt ausgewählte Mobiltelefon wird automatisch mit dem ZE-MC192 verbunden.

VERBINDEN MIT EINEM MOBILTELEFON (PAIRING)

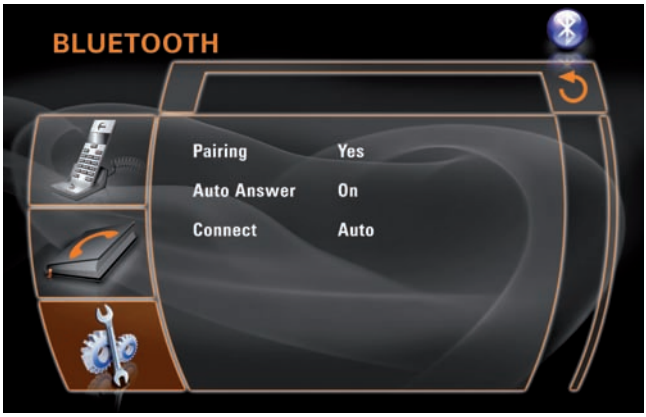

- Um ein Mobiltelefon mit dem ZE-MC192 zu verwenden, müssen Sie die beiden Geräte vorher miteinander verbinden (Pairing). Aktivieren Sie im Setup den Menüpunkt “Verbinden“ um ein Mobiltelefon mit dem Gerät zu verbinden. Nachdem auf dem Bildschirm der Schriftzug “Verbindungsaufbau“ erscheint, können Sie den Verbindungsvorgang auch auf dem Mobiltelefon aktivieren.
- Das ZE-MC192 merkt sich bis zu vier verschiedene Mobiltelefone, die mit dem Gerät schon einmal verbunden wurden. Allerdings kann aber immer nur ein Mobiltelefon aktiviert und auch verwendet werden.
- Als “Standard“ wird vom ZE-MC192 das Mobiltelefon erkannt, welches als Erstes mit dem Gerät verbunden wurde und beibehalten wird, wenn die bisherigen verbundenen Mobiltelefone gelöscht werden.
- Wenn Sie bereits vier verschiedene Mobiltelefone mit dem ZE-MC192 verbunden haben und ein oder mehrere neue Mobiltelefone mit dem Gerät verbinden wollen, werden die alten Einträge bzw. Verbindungsprotokolle nach und nach gelöscht. Das als “Standard“ festgelegte und das zuletzt verwendete Mobiltelefon sind davon ausgenommen. Das neu verbundene Mobiltelefon wird dann allerdings als zuletzt verwendetes Mobiltelefon erkannt.
- Wenn Sie ein Mobiltelefon mit dem ZE-MC192 verbinden wollen, besteht die Möglichkeit, dass Sie auf dem Mobiltelefon einen Code zur Aktivierung eingeben müssen. Bitte geben Sie den Code “1234“ ein, wenn die Eingabe erforderlich sein sollte.

AUTOMATISCHES VERBINDEN

- Wenn das automatische Verbinden zwischen dem Mobiltelefon und dem ZE-MC192 aktiviert wurde, versucht das Gerät sich automatisch mit dem zuletzt verwendeten Mobiltelefon zu verbinden.
- Wenn das automatische Verbinden zwischen dem Mobiltelefon und dem ZE-MC192 nicht aktiviert wurde, schaltet das Gerät wieder automatisch in den zuletzt ausgewählten Wiedergabemodus um.

EIN TELEFONAT BEGINNEN

- Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, ein Telefonat zu beginnen:

1. Geben Sie über das Tastenfeld auf dem Bildschirm eine Telefonnummer ein.
2. Geben Sie mit den numerischen Tasten der Fernbedienung eine Telefonnummer ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.
3. Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch aus.
4. Wenn sich das Mobiltelefon per Sprachbefehl steuern lässt, können Sie die Telefonnummer per Sprachbefehl eingeben.

⚠ BITTE BEACHTEN

- Bitte beachten Sie, dass nicht alle Mobiltelefone diese Funktionen generell bzw. in Kombination mit dem ZE-MC192 unterstützen.

ANNEHMEN EINES TELEFONATES

- Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist und das Mobiltelefon mit dem ZE-MC192 verbunden ist, schaltet das Gerät im Falle eines eingehenden Telefonates automatisch in den Bluetooth-Modus, unabhängig davon, welcher Wiedergabemodus gerade aktiv ist.
- Ein eingehender Anruf kann manuell oder auch automatisch angenommen werden, was von den Einstellungen im Setup abhängig ist.

Sobald Sie angerufen werden, erscheint das folgende Menü auf dem Bildschirm.

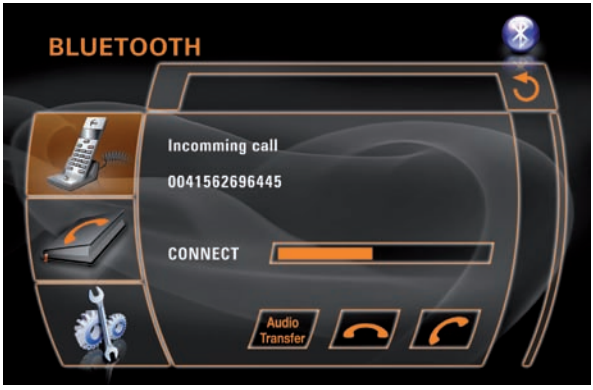

BEENDEN EINES TELEFONATES

- Berühren Sie das Icon, um ein Telefonat zu beenden.

KOMPATIBILITÄTSLISTE MOBILTELEFONE (BLUETOOTH)

- Die im Lieferumfang befindliche Kompatibilitätsliste gibt Ihnen eine Übersicht über die Mobiltelefone, deren Bluetooth-Funktion mit dem ZE-MC192 kompatibel ist.
- Sollte das von Ihnen verwendete oder gesuchte Mobiltelefon nicht in dieser Liste aufgeführt sein, wenden Sie sich an einen ZENEC-Händler um die Kompatibilität zu prüfen bzw. um eine aktuelle Kompatibilitätsliste zu erhalten.
- Die jeweils aktuelle Kompatibilitätsliste finden Sie zusätzlich auf der Internetseite www.zenec.com.

14. BEDIENUNG DES NAVI-SYSTEMS ZE-NA100/150

AUSWAHL DES NAVIGATIONS-MODUS

- Drücken Sie mehrmals die SRC-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienteil, um das Navigationssystem als Modus auszuwählen.
- Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um das Navigationssystem als Modus auszuwählen.

BEDIENUNG DES NAVIGATIONSSYSTEMS

- Um nähere Informationen über die Bedienung des Navigationssystems zu erhalten, lesen Sie sich bitte dessen Bedienungsanleitung genau durch.

15. BEDIENUNG DES DVB-T TUNERS ZE-DVBT25

AUSWAHL DES DVB-T-MODUS

- Drücken Sie mehrmals die SRC- Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienteil, um den DVB-T Tuner als Wiedergabequelle auszuwählen.
- Berühren Sie das Icon auf dem Bildschirm, um den DVB-T Tuner als Wiedergabequelle auszuwählen.

BEDIENUNG DES DVB-T TUNERS

- Um nähere Informationen über die Bedienung des DVB-T Tuners zu erhalten, lesen Sie sich bitte dessen Bedienungsanleitung genau durch.

16. FEHLERSUCHE

GENERELLE PROBLEME:

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	1. Die Sicherung des Gerätes ist defekt.	1. Wechseln Sie die defekte Sicherung aus.
	2. Die Fahrzeugsicherung ist defekt.	2. Wechseln Sie die defekte Sicherung aus.
	3. Falsche Bedienung.	3. Drücken Sie die RESET-Taste um das Gerät bzw. alle Einstellungen in den Auslieferungszustand zurückzusetzen.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	1. Die Batterie der Fernbedienung ist leer.	1. Wechseln Sie die Batterie aus.
	2. Die Batterie wurde nicht richtig eingelegt.	2. Entnehmen Sie die Batterie noch einmal und legen Sie die Batterie richtig ein.
Keine bzw. zu leise Audiowiedergabe.	1. Fehlerhafte Installation bzw.Verkabelung.	1. Überprüfen Sie entsprechend die Installation bzw. die Verkabelung.
	2. Die Lautstärke ist zu leise eingestellt.	2. Erhöhen Sie die Lautstärke.
	3. Das Anschlusskabel “MUTE“ ist nicht richtig angeschlossen.	3. Überprüfen Sie entsprechend die Installation bzw. die Verkabelung.
	4. Die Lautsprecher sind beschädigt.	4. Tauschen Sie die Lautsprecher aus.
	5. Die Balance ist nicht richtig eingestellt.	5. Stellen Sie die Balance richtig ein.
	6. Das Anschlusskabel eines Lautsprechers hat Kontakt mit der Fahrzeugmasse.	6. Isolieren Sie blanke Lautsprecherkabel.
Verzerrte bzw. schlechte Audiowiedergabe.	1. Eine kopierte DISC wird nicht wiedergegeben.	1. Verwenden Sie eine originale DISC.
	2. Die Impedanz des Lautsprechers passt nicht zum Gerät.	2. Verwenden Sie Lautsprecher mit einer passenden Impedanz bzw. tauschen Sie die Lautsprecher aus..
	3. Der Lautsprecher hat einen Kurzschluss.	3. Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse.
Die “Tel.Mute“ Funktion funktioniert nicht richtig.	1. Das Anschlusskabel “MUTE“ hat Kontakt mit Masse.	1. Überprüfen Sie entsprechend die Installation bzw. die Verkabelung.
Der Gerätespeicher wird nach ausschalten des Motors gelöscht.	1. Die Stromversorgung (ACC und +12V) ist nicht richtig angeschlossen.	1. Überprüfen Sie entsprechend die Installation bzw. die Verkabelung.

BILDSCHIRM:

Problem	Ursache	Lösung
Kein Bild (DVD).	1. Das Anschlusskabel “PARKING BRAKE“ wurde nicht richtig angeschlossen.	1. Überprüfen Sie entsprechend die Installation bzw. die Verkabelung.
	2. Die Funktion “PRK SW“ ist aktiviert und die Handbremse ist nicht angezogen.	2. Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.
Die Bildsynchronisation ist fehlerhaft und weist Störungen auf.	1. Die DVD ist nicht mit der eingestellten Videonorm kompatibel.	1. Ändern Sie die eingestellte Videonorm im Menü.
	2. Die Videoverbindung ist fehlerhaft.	2. Überprüfen Sie entsprechend die Installation bzw. die Verkabelung.
Das Bildformat wird fehlerhaft dargestellt.	1. Das Bildformat wurde falsch eingestellt bzw. angepasst.	1. Stellen Sie das Bildformat richtig ein.
Der Touchscreen funktioniert schlecht bzw. garnicht.	1. Das Gerät wurde vorher von der Spannungsversorgung getrennt und/ oder ein neues Software Update wurde installiert.	

TUNER:

Problem	Ursache	Lösung
Der Radioempfang ist schlecht.	1. Die automatische Antenne ist nicht vollständig ausgefahren.	1. Überprüfen Sie entsprechend die Installation bzw. die Verkabelung der automatischen Antenne.
	2. Die automatische Antenne ist nicht richtig angeschlossen.	2. Überprüfen Sie entsprechend die Installation bzw. die Verkabelung der automatischen Antenne.
	3. Die “LOCAL“ Funktion ist aktiviert.	3. Deaktivieren Sie die “LOCAL“ Funktion.

CD/DVD:

Problem	Ursache	Lösung
Es kann keine DISC eingelegt werden.	1. Es wurde bereits eine DISC eingelegt.	1. Entfernen Sie die DISC und legen anschließend die andere DISC ein.
Die DISC kann nicht wiedergegeben werden.	1. Die DISC ist verzogen oder zerkratzt.	1. Verwenden Sie eine DISC die sich in einem guten Zustand befindet.
	2. Die DISC ist verschmutzt oder nass.	2. Reinigen Sie die DISC mit einem weichen Tuch.
	3. Die DISC ist nicht mit dem Gerät kompatibel.	3. Verwenden Sie eine kompatible DISC.
	4. Die “PARENTAL LOCK“ Einstellung ist zu hoch eingestellt.	4. Ändern Sie die “PARENTAL LOCK“ Einstellung.
	5. Der Regional Code der DISC stimmt nicht mit dem des Gerätes überein.	5. Verwenden Sie ein DISC mit dem richtigen Regional Code.
	6. Die DISC wurde falsch herum eingelegt.	6. Legen Sie die DISC mit dem Label nach oben in das Gerät.
Das Bild ist unscharf, gestört oder dunkel.	1. Die DISC wurde illegal vervielfältigt.	1. Verwenden Sie eine originale DISC.
Das PBC Menü kann während der Wiedergabe einer VCD nicht genutzt werden.	1. Die wiedergegebene DISC verfügt über kein “PBC“ Menü.	
Die “REPEAT“ Funktion und der Suchlauf funktionieren während der Wiedergabe einer VCD nicht.	1. Die “PBC“ Funktion ist aktiviert.	1. Deaktivieren Sie die “PBC“ Funktion.

MP3:

Problem	Ursache	Lösung
Störungen während der Wiedergabe.	1. Die DISC ist schmutzig oder verkratzt.	1. Reinigen Sie die DISC oder verwenden Sie eine andere DISC.
	2. Die Datei ist beschädigt bzw. wurde falsch aufgenommen.	2. Verwenden Sie eine andere DISC bzw. brennen Sie die Dateien noch einmal.
Die Anzeige eines Dateinamens (ID3-Tag) ist fehlerhaft.	1. Das LCD-Dipslay kann die Menge an Buchstaben nicht darstellen.	

EINGABE DES SICHERHEITSCODES:

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht mehr in Betrieb nehmen und die Eingabe eines Sicherheitscode wird verlangt.	1. Das Gerät wurde länger als 40 Sekunden von der Spannungsquelle getrennt und die Funktion “Eingabe eines Sicherheitscode“ wurde davor aktiviert.	1. Geben Sie den von Ihnen im Vorfeld festgestellten Sicherheitscode ein um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen.
		2. Deaktivieren Sie die Funktion “Eingabe eines Sicherheitscode“. Wenn Sie diese Funktion deaktiviert haben und das Gerät von der Spannungsquelle trennen, ist es nach der erneuten Installation nicht nötig, den Sicherheitscode einzugeben.
Der eingegebene Sicherheitscode wird nicht angenommen.	1. Sie haben den falschen Sicherheitscode eingegeben.	1. Geben Sie den richtigen Sicherheitscode ein.
Das Gerät ist gesperrt und es ist nicht länger möglich, einen Sicherheitscode einzugeben.	1. Der Sicherheitscode wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben. Aus Sicherheitsgründen (Diebstahl etc.) wird das Gerät automatisch gesperrt und lässt sich nur mit einem Mastercode wieder in Betrieb nehmen.	1. Wenden Sie sich direkt an den ZENEC-Händler, bei welchem Sie das Gerät gekauft haben bzw. an einen ZENEC-Händler in Ihrer Nähe.

FEHLERMELDUNGEN:

Problem	Ursache	Lösung
Loading	1. Die DISC wird gerade geladen.	
No DISC	1. Die DISC ist verschmutzt.	1. Reinigen Sie die DISC mit einem weichen Tuch.
	2. Die DISC wurde falsch herum eingelegt.	2. Legen Sie die DISC mit dem Label nach oben in das Gerät.
	3. Die DISC wurde nicht richtig eingezogen.	3. Legen Sie die DISC richtig ein.
Bad DISC	1. Die DISC ist verschmutzt.	1. Reinigen Sie die DISC mit einem weichen Tuch.
	2. Die DISC wurde falsch herum eingelegt.	2. Legen Sie die DISC mit dem Label nach oben in das Gerät.
Unknown DISC	1. Das Format der DISC ist nicht mit dem Gerät kompatibel.	
Region Error	1. Der Regional Code der DISC stimmt nicht mit dem des Gerätes überein.	
Error	1. Eine nicht zulässige mechanische Bedienung wurde ausgeführt.	1. Halten Sie die EJECT-Taste für 5 Sekunden gedrückt um einen Reset des Lademechanismus durchzuführen.

17. SPEZIFIKATIONEN

CEA power ratings
Main amplifier
Power output: 35 Watts RMS x 4 channels into 4 Ohms @ < 10% THD+N
Signal to noise ratio: 70dBA below reference. (Reference: 1 Watt, 4 Ohms)
MAX power: 50 x 4 Watts into 4 Ohms, all channels driven
Frequency response: 20Hz to 20kHz, -3dB. Aux input used as source reference
Reference supply voltage: 14.4VDC

DVD/CD player
Compatible formats: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3, WMA, HDCD, SVCD, VCD, MPEG, JPEG, MP3/WMA files burned onto a DVD+R/W or DVD-R/W and CD-R/RW
Signal to noise ratio: 85dBA
Dynamic range: >95dB
Frequency response: 20Hz to 20kHz, -3dB
Channel separation: > 60dB @ 1kHz
D/A converter(s): 5-channel high performance 24-bit, 192kHz, multi-bit Delta Sigma modulation. DAC supports sample rates from 8~192kHz.
Electronic skip protection (ESP):
DVD: 2-3 sec, CD-DA: 10 sec, MP3: 100 sec, WMA: 200 sec
(ESP time is approximate)
Mechanical anti vibration ability: 10~200Hz, X/Y/Z direction: 1.0G

Video section
Format: NTSC, PAL (auto-detection)
Output: 1Vp-p (75-ohm), buffered
Input: 1Vp-p (75-ohm)

FM tuner section
Tuning range: 87.5MHz – 107.9MHz
Mono sensitivity (–30dB): 10dBu
Quieting sensitivity (–50dB): 15dBu
Alternate channel selectivity: 70dB
Signal to noise ratio @ 1kHz: 58dB
Image rejection: 60dB
Stereo separation @ 1kHz: 30dB
Frequency response: 30Hz – 15kHz, –3dB

AM tuner section

Tuning range: 530kHz – 1710kHz

Sensitivity (–20dB): 20dBu

Signal to noise ratio @ 1kHz: 50dB

Image rejection: 60dB

Frequency response: 50Hz – 2kHz, –3dB

Monitor section

Screen size: 7" (measured diagonally).

Screen type: TFT Liquid Crystal Display (LCD) active matrix

Response time: 30mSec rise time, 50mSec fall time

Resolution, DVD/Composite Video in: 336'960 sub pixels,

1440mm (W) x 234mm (H)

Viewing angle:

General

- 65 degrees left or right
- 45 degrees up
- 60 degrees down

Auxiliary input impedance: 10k

Power supply: 10.5 to 16V DC, negative ground

Fuse: 10-amp, mini ATM type

DIN chassis dimensions (WxHxD): 178 x 50 x 178mm

- Änderungen der technischen Daten und des Designs zum Zwecke der Verbesserung des Produktes vorbehalten.

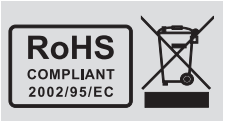

Sollten Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, beachten Sie bitte dass elektrische Geräte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden sollten. Führen Sie das Gerät wenn möglich dem Recycling zu. Ihre lokalen Behörden oder Ihr Händler können Sie dementsprechend informieren (Richtlinie über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Ausstattungen).

This unit is manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic II”, and the double - D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

CONTENTS

Thank you for your choosing our product. We hope you will find the instructions in this user manual clear and easy to follow. If you take a few minutes to look through it, you'll learn how to use all the features of your new ZE-MC192 for maximum enjoyment.

PREPARATION **72-73**
FEATURES 72
TOOLS AND SUPPLIES 73
DISCONNECTING THE BATTERY 73

CONTROLS AND INDICATORS **74-77**
FRONT PANEL 74-76
THE KEY AREAS OF THE TOUCH SCREEN 77

REMOTE CONTROL **78-83**
FRONT ZONE REMOTE CONTROL 78-80
MULTI-ZONE REMOTE CONTROL 81-83

USING THE TFT MONITOR **84-85**
OPEN/CLOSE THE TFT MONITOR 84
TFT MONITOR AUTO OPEN 84
MONITOR TILT ANGLE ADJUSTMENT 84
REAR CAMERA MODE 84
IMAGE SETTING 84
PARKING BRAKE INTERLOCK 85
MONITOR MOVEMENT MECHANISM 85

BASIC OPERATIONS **86-88**
POWER ON / OFF 86
PLAYING SOURCE SELECTION 86
VOLUME ADJUSTMENT 86
AUDIO CONTROL MENU 86
6-CHANNEL AUDIO CONTROL 87
ANTI-THEFT-CODE FUNCTION 88
REAR ZONE 88
SYSTEM RESET 88
MUTE 88

SYSTEM SETUP MENU **89-96**
MAIN MENU 89
SCREEN SETTING 90
GENERAL SETUP MENU 91-92
ASP(AUDIO SIGNAL PROCESSING) CONFIGURATION MENU 93-95
MULTI-ZONE OPERATION 96

TUNER OPERATION **97-99**
TUNER OPERATION DISPLAY 97-98
SWITCH TO RADIO TUNER SOURCE 98
SELECT FM/AM BAND 98
AUTO TUNING 98
MANUAL TUNING 98
USING PRESET STATIONS 98
AUTO STORE (AS) 99
PROGRAM SCAN (PS) 99
SEEK THE PTY 99
AF FUNCTION 99
TA FUNCTION 99
REGION 99
MONO 99

DVD PLAYER OPERATION **100-107**
OPENING/CLOSING THE TFT VIDEO SCREEN 100
INSERT/EJECT DISC 100

RESET THE LOADING MECHANISM 100
ACCESSING DVD MODE 100
USING THE TOUCH-SCREEN CONTROLS 101
CONTROLLING PLAYBACK 101
ACCESSING THE DVD MENU 102
MOVING THROUGH CHAPTERS 102
FAST FORWARD/FAST REVERSE 103
SELECTING 2-CHANNEL OR 6-CHANNEL AUDIO PLAYBACK 103
GOTO SEARCH 104
DIRECT CHAPTER / TRACK SELECTION 104
VIEWING AN ALTERNATE PICTURE ANGLE (DVD ONLY) 104
ZOOMING 105
MULTI-LANGUAGE DISCS (DVD ONLY) 105
PLAYBACK INFORMATION 105-106
GENERAL DISC INFORMATION 106-107

DVD SETUP MENU 108-114
ACCESSING THE DVD SETUP SCREEN 108
LANGUAGE MENU 109
AUDIO MENU 110
VIDEO MENU 111
SPEAKER MENU 112
SURROUND MENU 113
RATING MENU 114

CD/MP3/WMA/JPEG OPERATION 115-118
CD PLAYER OPERATION DISPLAY 115-116
MP3/WMA DISCS 117-118
JPEG DISCS 118

SD CARD READER OPERATION 119
ACCESSING SD CARD MODE 119
USING THE TOUCH-SCREEN CONTROLS 119

IPOD OPERATION 120-121
ACCESSING IPOD MODE 120
IPOD INSTRUCTIONS 120
PLAYBACK OF VIDEO ON IPOD 121

BLUETOOTH OPERATION 122-125
BEFORE USING BLUETOOTH 122
THE BLUETOOTH INDICATOR 122
ACCESSING THE BLUETOOTH MODE 122
BLUETOOTH USER INTERFACE 122
PHONE BOOK 123
BLUETOOTH SETUP 123
PAIRING 124
AUTO CONNECT 124
MAKING A PHONE CALL 124
ANSWERING AN INCOMING CALL 125
END A CALL 125

NAVIGATION OPERATION 126
ACCESSING NAVIGATION 126
NAVIGATION OPERATION 126

DVB-T OPERATION 127
ACCESSING DVB-T MODE 127
DVB-T OPERATION 127

TROUBLESHOOTING 128-130

SPECIFICATIONS 131-132

WARRANTY 134-135

⚠ **NOTE:** 1. Certain description in the book may differ from the actual unit.
2. Some pictures or icons in the book may differ from actual display.

PREPARATION

Please read all the instructions before beginning the installation. We recommend having your ZE-MC192 installed by a skilled dealer or a professional installer.

FEATURES

INTEGRATED DVD/CD/MP3/WMA-PLAYER
- Playback of CD, CD-R/RW, MP3, WMA, OGG, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-MP3, VCD, SVCD, DIVX5, MPEG4, JPEG and Picture CD
- Region code 2
- Integrated Dolby Digital and Pro Logic II decoder
- Electronic (ESP) and mechanical anti-shock system
- Last-playback-memory function

MOTORIZED LCD MONITOR
- Fully motorized high-quality 7“/16:9 LCD display with touchscreen-control
- High brightness 450cd/m²
- High resolution 1440 x 234 (336‘960 pixels)
- Extended viewing angle left/right >65° / up >45° / down >60°

TUNER
- FM/AM-tuner
- Best stations memory (BSM)
- 30 preset stations (18 FM/12 AM)
- Radio data system (RDS)

A/V-CONNECTIONS
- 2 x RCA video outputs (NTSC)
- 1 x RCA video input
- 1 x RCA video input for rear view camera with automatic switching function
- Analog 5.1 RCA preamp line outputs (front, rear, subwoofer and center)
- 1 x 2-CH RCA preamp line outputs without volume adjustment
- 1 x RCA Aux-In (stereo)

ADDITIONAL FEATURES
- Integrated iPod interface (iPod control)
- Integrated SD-card reader
- Theft protection (security code)
- Integrated 4 x 50 watts digital amplifier
- Dual zone function
- White backlit key illumination
- ISO connectors for power supply and speakers
- 3 x IR-remote controls

OPTIONAL ADD-ON POSSIBILITIES (TOUCHSCREEN COMPATIBLE)
- DVB-T tuner ZE-DVBT25
- Navigation system ZE-NA100
- Portable navigation system ZE-NA150

TOOLS AND SUPPLIES

You will need the following tools and supplies to install the unit.

- Torx type, flat-head and Philips screwdrivers
- Wire cutters and strippers
- Tools to remove the existing radio (screwdriver, socket wrench set or other tools)
- Electrical tape
- Crimping tool
- Multimeter
- Crimp connections
- 18 gauge wire for power connections
- 16 – 18 gauge wire for speaker connections
- Heatshrink tubing
- Soldering iron and solder

WARNING!

1. Only connect the unit to a 12V negative ground system.
2. Never install this unit where operation and viewing could interfere with safe driving conditions.
3. To reduce the risk of a traffic accident (except when using for rear view video camera) never use the video display function while driving the vehicle. This is a violation of law.
4. To reduce the risk of a traffic accident, never driving with the sound at a level that prevents you from hearing sounds outside around the vehicle.
5. Never disassemble or adjust the unit without the assistance of a professional. For details, please consult your local car stereo specialty shop.
6. To prevent injury from shock or fire, never expose this unit to moisture or water.
7. Never use irregular discs.
8. To prevent damage to the mechanism inside this unit and avoid impact to the TFT monitor.
9. Do not change the fuse on the power wire without professional guidance. Using an improper fuse may cause damage to the unit and result in a fire.
10. The monitor employs an automatic motorized mechanism. To prevent damages to the core mechanism, please do not push, pull or swivel the monitor manually.

DISCONNECTING THE BATTERY

To prevent a short circuit, be sure to turn off the ignition and remove the negative (-) battery cable prior to installation.

⚠ **NOTE:**

- If the unit is to be installed in a car equipped with an on-board drive or navigation computer, do not disconnect the battery cable. If the cable is disconnected, the preset memory may be erased. Under these conditions, use extra caution during installation to avoid causing a short circuit.

⚠ **NOTE:**

- It is especially important that you read the **WARNINGS** and **NOTES** in this manual.

CONTROLS AND INDICATORS

FRONT PANEL

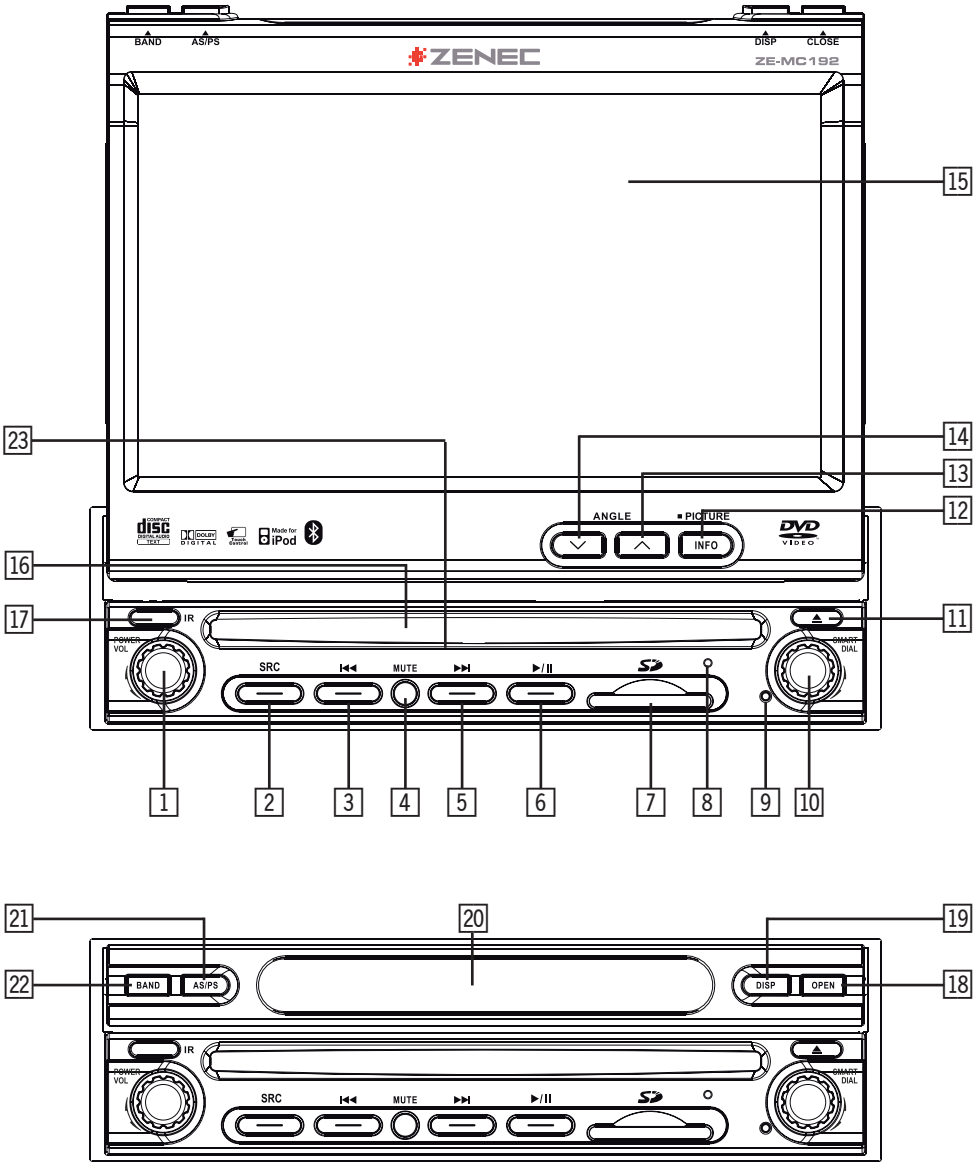

1. POWER/VOL button
- Press the POWER/MUTE button to power on the unit.
- Press and hold it to power off the unit.
- Press it to mute the volume.

2. SRC button
- Press the SRC button to choose the playing mode.

3. PREVIOUS

4. MUTE
- Press the MUTE button to mute the volume and press it again to restore the volume.

5. NEXT

6. PLAY/PAUSE
- Press the PLAY/PAUSE button once for play/pause.

7. SD card slot

8. Microphone (Bluetooth)

9. RESET button
- Use the RESET button to reset the unit.

10. SMART DIAL
- Rotary encoder. Press the encoder to access the main menu.
- Rotate it clockwise/anticlockwise to select the desired item and press it once to access or confirm.

11. EJECT button
- Press the EJECT button to insert/eject the disc.

12. INFO
- DVD mode: Press the INFO button to display playback information on the screen.
- Press and hold to access the picture setup.

13. ANGLE (∧)
- Press the ANGLE (∧) button to adjust the upward tilt angle of the screen one step at a time.
- Press and hold it to continuously adjust the upward tilt.
- Press it to adjust the picture settings in the picture setup.

14. ANGLE (∨)
- Press the ANGLE (∨)- button to adjust the downward tilt angle of the screen one step at a time.
- Press and hold it to continuously adjust the downward tilt.
- Press it to adjust the picture settings in the picture setup.

15. TFT display

16. Disc slot

17. Remote control signal receiver

18. OPEN

- Press the OPEN button to activate the automatic mechanical system and move the TFT monitor into the viewing position.
- Press it again to close the TFT monitor.

19. DISP

- Press the DISP button to display system information on the LCD screen.

20. LCD DISPLAY

21. AS/PS (Auto store/program scan)

- Press the AS/PS button to auto store strong radio stations in the 6 preset channels of the current band.
- Press and hold it to start to scan radio station.

22. BAND

- Press the FM/AM button to switch between FM and AM.

23. Disc indicator light

- It is white when there is no disc in the slot, otherwise, it is red.

THE KEY AREAS OF TOUCH SCREEN

The touch key areas are outlined below, for DVD, VCD, playback mode and so on.

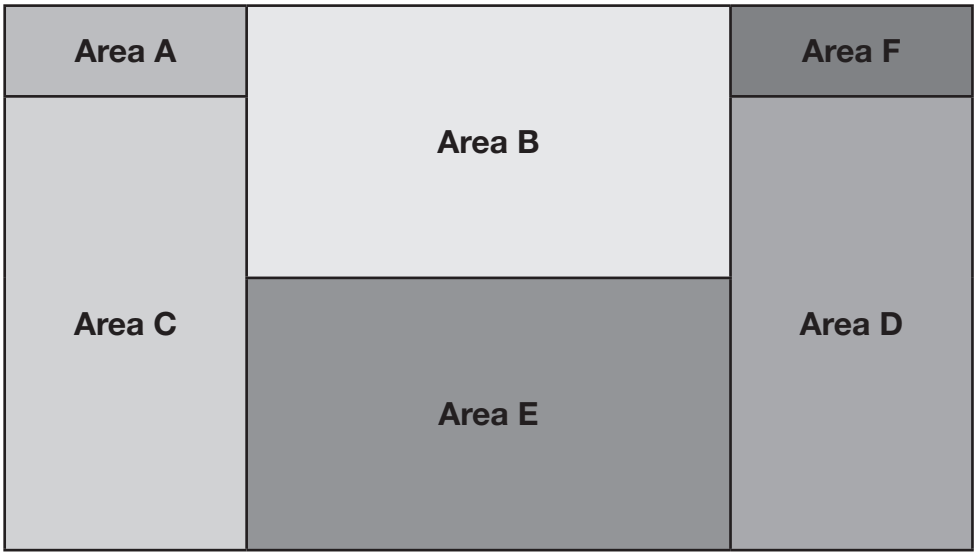

Area A:

■ Return to MAIN MENU.

Area B:

■ Display playing information.

Area C:

■ Select the previous chapter.

Area D:

■ Select the next chapter.

Area E:

■ Display the on-screen controls, and different mode displays different menu.

Area F:

■ On DVD/VCD mode, display the GOTO search menu on the screen directly.

FRONT-ZONE REMOTE CONTROL

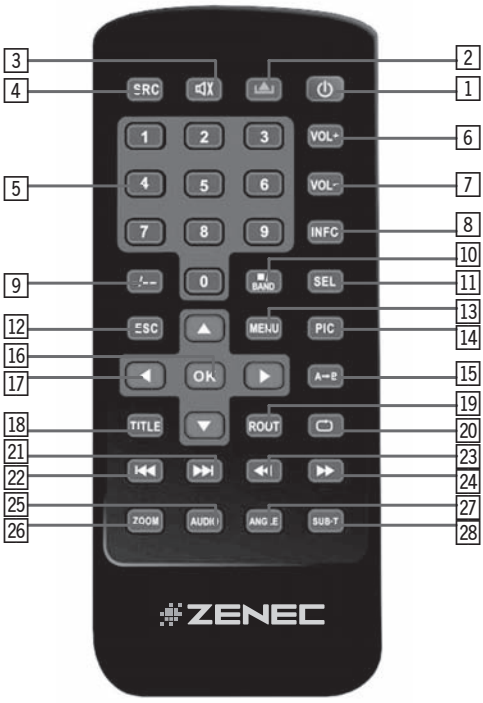

1. POWER
- Turn the power on/off.

2. OPEN
- Open/close the TFT monitor.

3. MUTE
- Toggle on/off audio output.

4. SRC
- Select the playing mode.

5. NUMERIC BUTTONS
- Directly access certain chapter/track/preset station for current band.

6. VOL UP
- Increase the volume.

7. VOL DOWN
- Decrease the volume.

8. INFORMATION
- Display the playing information.

9. – / – –
- Position search function on VCD/DVD mode.

10. STOP/BAND
- Select the FM/AM band on the tuner mode.
- Stop the playback on others modes.

11. SEL
- Enter the audio settings.

12. ESC
- Exit the current menu.

13. MENU
- Enter the main menu of the system.

14. PICTURE
- Adjust the parameter of the TFT settings.

15. REPEAT A→B
- Set start point A and end point B to repeat continually.

16. OK
- Start or pause the playback and confirm settings.

17. DIRECTION BUTTONS
- Up/down/left/right to select the items for setting.

18. TITLE
- Enter the title menu of the current source.

19. ROOT
- Enter the main menu of the disc.
- Turn on PBC while playing VCD.

20. REPEAT
- Repeat the playback of the current chapter.

21. NEXT
- Select the next chapter/track for playback.
- Search for available radio stations by increasing the tuning frequency.

22. PREVIOUS

- Select the previous chapter/track for playback.
- Search for available radio stations by decreasing the tuning frequency.

23. FAST REVERSE

- Fast reverse the disc content.

24. FAST FORWARD

- Fast forward the disc content.

25. AUDIO

- Change the audio language for the disc playback.

26. ZOOM

- Zooming IN/OUT on image.

27. ANGLE

- Playback in different angel for a scene (if it is applicable).

28. SUBTITLE

- Language selection for the subtitle.

MULTI-ZONE REMOTE CONTROL

1. R-SRC
- Select the playing mode.

2. NUMERIC BUTTONS
- Directly access certain chapter/track/preset station in current band.

3. MUTE
- Toggle on/off the audio output.

4. –/—
- Position search function on VCD/DVD mode.

5. TITLE
- Enter the title menu of the current source.

6. ROOT-Taste
- Enter the main menu of the disc.
- Turn on PBC while playing VCD.

7. OK
- Start or pause the playback.
- Confirm settings.

8. DIRECTION BUTTONS

■ Up/down/left/right to select the items for setting.

9. PREVIOUS

■ Select the previous chapter/track for playback.

■ Search for available radio stations by decreasing the tuning frequency.

10. NEXT

■ Select the next chapter/track for playback.

■ Search for available radio stations by increasing the tuning frequency.

11. STOP

■ Stop the playback on other mode.

12. PLAY/PAUSE

■ Start/pause the playback.

13. ZOOM-Taste

■ Zooming in/out on an image.

14. FAST REVERSE

■ Fast reverse the disc content.

15. FAST FORWARD

■ Fast forward the disc content.

16. SLOWER PLAY

■ Slow forward the playback.

17. REPEAT

■ Repeat playback of the current chapter.

18. AUDIO

■ Change the audio language for the disc playback.

19. SUBTITLE

■ Language selection for the subtitles.

20. ANGLE

■ Play in different angel for a scene (if it is applicable).

21. REPEAT A→B

■ Set start point A and end point B to repeat continually.

SMART DIAL REMOTE CONTROL

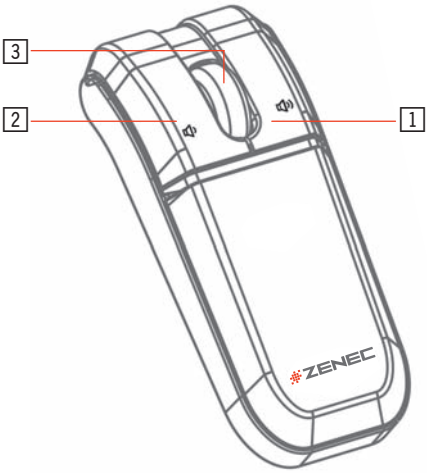

1. VOL UP
- Increase the volume.

2. VOL DOWN
- Decrease the volume.

3. SMART DIAL
- Press the encoder to access the system setup.
- Rotate it clockwise/anticlockwise to select the desired item and press it once to access or to comfirm.

TFT MONITOR OPERATION

OPEN/CLOSE TFT MONITOR

Press the [⏏] button on the front zone remote control or press the [OPEN] button on the front panel to open/close the monitor.

TFT MONITOR AUTO OPEN

- If “TFT Auto Open” is “On”, when the unit is turned on, the monitor automatically open to the last viewing position.
- If “TFT Auto Open” is ”Off” , when the unit is turned on, press the [⏏] button on the remote control or press the [OPEN] button on the front panel to open the monitor into the desired viewing position.
- If “TFT Auto Open” is ”Manual”, when the unit is turned on or turned off, the monitor has no movement.
- See “General setting” for more instructions.

MONITOR TILT ANGLE ADJUSTMENT

The monitor angle can be adjusted for optimum viewing using by one of the following methods:

- Press the [▲] [▼] buttons on the front panel to adjust the tilt angle of the screen one step at a time.
- Press and hold the [▲] [▼] buttons to continuously adjust the tilt angle.
- Adjust the “Screen Tilt” in the “Screen setting” to adjust the tilt of the screen to the desired degree.

REAR CAMERA MODE

- When the vehicle is placed in “Reverse” and an optional rear camera is connected to the unit, the TFT monitor will automatically switch to the camera input source.

IMAGE SETTING

Video Output Format

- The table below shows the video output format for each playing source.

Playing source	Video output format
FM/AM Tuner	RGB mode
DVD	RGB mode
DVB-T	RGB mode
NAVI	RGB mode
AUX IN	CVBS mode
CAMERA	CVBS mode
iPOD (Video)	CVBS mode
SD Card	RGB mode

*CVBS – Composite Video Baseband Signal

Adjustable Parameters

- While in RGB mode, the only parameter which can be adjusted is brightness (BRIGHT).
- To access “PICTURE”, “COLOR”, “CONTRAST” and “TINT” you have to be in CVBS mode.

Parameter Adjustment Procedure

1. **Enter the picture quality setting mode:**
   Press the PIC button on the remote control.

2. **Select the item to be set:**
   Press the [▲] [▼] buttons on the remote control.

3. **Set the parameters:**
   Press the [◀] [▶] buttons on the remote control to adjust the selected feature to the desired setting.

⚠ **NOTE:**

- There must be a video signal present on the AUX or CAMERA input to adjust the above settings.

PARKING BRAKE INHIBIT

- When the “PARKING” cable is connected to the brake switch, the display on the TFT monitor will display video only, when the vehicle is stopped and the parking brake is applied.
- Parking brake function is overridden when the video source is set to CAMERA.
- When the “parking brake inhibit” is active, the front monitor displays “Caution” with blue background, preventing the driver from watching video while driving to reduce the risk of a traffic accident. Rear video screens are not affected.
  Please see the “INSTALLATION SECTION” for installation.

MONITOR MOVEMENT MECHANISM

- If an obstruction occurs in the monitor path, the motion will stop automatically to prevent damage to the mechanism or the monitor.
- Normal operation is resumed by pressing the [⏏] button or disconnecting and reconnecting the power supply.

THE BASIC OPERATION

POWER ON/OFF

- Press the [POWER /VOL] button on the front panel to turn the unit on. You can also turn on the unit by pressing the [POWER] button on the remote control.
- Press and hold the [POWER /VOL] button on the front panel or press the [POWER] button on the remote control to power off the unit.

PLAYING SOURCE SELECTION

- Press the [SRC] button on the front panel or the [SRC] button on the remote control to change the among available playing sources:

  Tuner → DVD → A/V-In → DVB-T → SD-card → iPod → Camera (rear view video camera) → Navi.
  The playing mode is displayed on the TFT display.

- **AUX IN Mode**
  An external audio/video device can be connected to this unit via RCA cables to the "AUX-IN".

- **CAMERA Mode**
  The "CAMERA" mode is only available, if the camera is connected and when backing up. To install a rear view video camera, connect the CAMERA video input cable to the rear view camera output cable.

⚠ NOTE:

- If you have not connected a device to the unit, the source can not be selected.
  Example: If you have not connected an iPod to the unit, the iPod source will not be available.

VOLUME ADJUSTMENT

- To increase or decrease the volume level, turn the rotary encoder on the front panel or press the [VOL+/ VOL]- buttons on the remote control.
  The volume ranges from "0" to "40".
  Adjust the loudness and press and hold the [POWER /VOL] button to safe the adjusted loudness.

AUDIO CONTROL MENU

- The audio control feature allows you to easily adjust your audio system to meet the acoustical characteristics of your vehicle, which vary depending on the type of vehicle and its measurements. To get the best possible sound quality from your new system, be sure to adjust the settings for the speakers as well. Proper setting of the fader and balance boosts the effects of the cabin equalizer.

Audio Adjustments

Audio function	Adjustable range
EQ	User
	Flat
	Jazz
	Pop
	Classical
BASS	–7 to +7
TREBLE	–7 to +7
FADE	–9 to +9
BAL	–9 to +9
SUB	–7 to +7
LOUD	Off, LeveL 1–4

⚠ NOTE:

- The bass and treble levels are only adjustable when EQ is set to “User” mode.
- The loudness function compensates for deficiencies in sound ranges at low levels. Loudness levels range from 1-4 or “off”. When the loudness function is on, “LOUD” is displayed on the screen.

Exiting the audio control menu

Touch the return arrow on the top right of the display.
Press the [ESC] button on the remote control to exit the audio control menu.

6-CHANNEL AUDIO CONTROL

Item	Adjustable range
Master Volume	0 to 40
Front Left Channel Volume	–10 to +10
Front Right Channel Volume	–10 to +10
Rear Left Channel Volume	–10 to +10
Rear Right Channel Volume	–10 to +10
Center Channel Volume	–10 to +10
Subwoofer Volume	–10 to +10

ANTI-THEFT-CODE FUNCTION

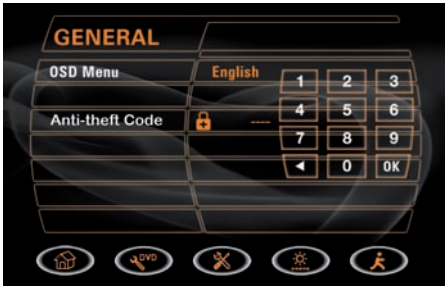

■ The anti-theft-code setup item exist in the second page of the general setup menu.

Settings	Default	Options	Functions
Anti-theft-code	0000	----	You have to enter the password to turn anti-theft on or off.
Anti-theft	Off	On	System will require a password, if main battery power is remove for more than 40 seconds.
		Off	No password is required, if main battery power is remove.

REAR ZONE

■ If a monitor is installed in the rear zone and connected to the rear zone AV output, passengers on the back seat can control the unit by using the rear zone remote control.
■ See “Multi-Zone Remote Control” for instructions.

SYSTEM RESET

■ To correct a system halt or other unusual operation, use the tip of a pen to press the [RESET] button which is located on the front bottom-right corner of the unit. After a system reset, the unit restores the settings before the last power off.

MUTE

The volume will be muted when the following cases occur:

■ Automatic: Audio output mutes, when a telephone call is received by the car phone or when verbal navigation is performed.
■ When the “MUTE” wire is connected to a cell phone that will output a mute signal to the “MUTE” wire.
■ Manual: Press the [MUTE] button on the front panel or the [MUTE] button [🔇] on the remote control to mute the volume.

⚠ NOTE:

■ Press the [MUTE] button again to restore the volume.
■ Adjusting the volume or using any of the audio setup features will cancel the mute function.

SYSTEM MENU SETUP

MAIN MENU

There are two methods to access the MAIN menu.

- Press the [MENU] button on the remote control.
- Touch the A area on the touchscreen.

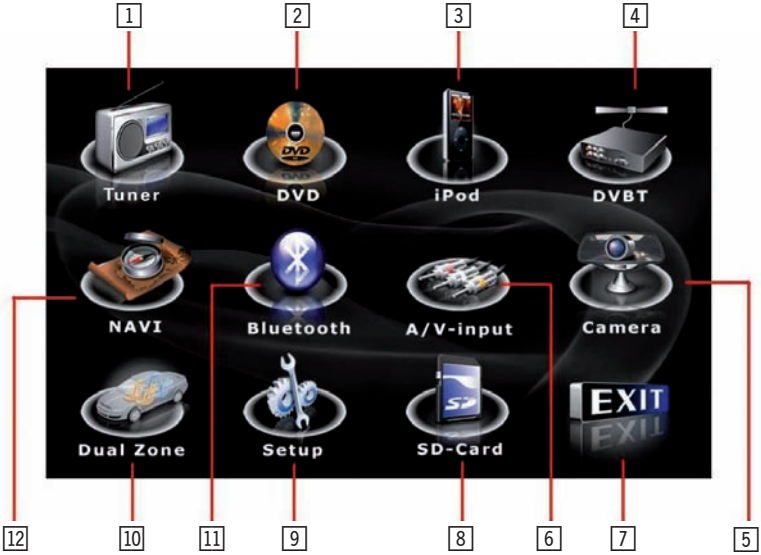

1		Touch to access the Tuner mode.
2		Touch to access the DVD mode.
3		Touch to access the iPod mode.
4		Touch to access the DVBT mode.
5		Touch to access the Camera mode.
6		Touch to access the AUX IN mode.
7		Touch to turn to the previous menu.
8		Touch to access the SD Card mode.
9		Touch to access the General setup mode.
10		Touch to access the Multizone mode.
11		Touch to access the Bluetooth mode.
12		Touch to access the Navigation mode.

⚠ **NOTE:**

- Touch screen operations and buttons on the front panel are all useable to select the menu and to adjust “SETTING”. The following instructions will show the different ways to access menus and adjustments.

SCREEN SETTING

Accessing the screen setup menu

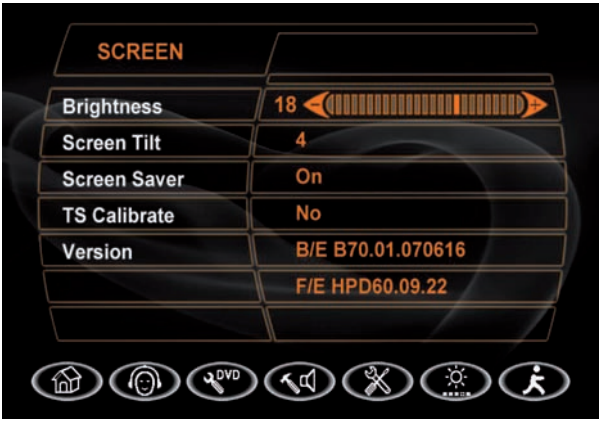

- Press the [SMART DIAL] button on the front panel or press the [MENU] button on the remote control to access the MAIN menu.
- Select the ☀ button on the bottom of the screen to access the screen setup.

Adjusting a Feature

Setting	Options	Function
Brightness	0 to 20	Press the [◂]/[▸] buttons to adjust the brightness.
Screen tilt	1 to 6	Touch the (1 to 6) number on the screen directly to adjust the tilt of the screen to the desired degree.
Screen saver	ON	No function.
	OFF	
TS calibrate	No	Touch “Yes” to enter the touch screen calibrate mode.
	Yes	
Version		Current software version.

GENERAL SETUP MENU

Accessing the general setup menu

■ Select the button on the bottom of the screen to access the general setup.

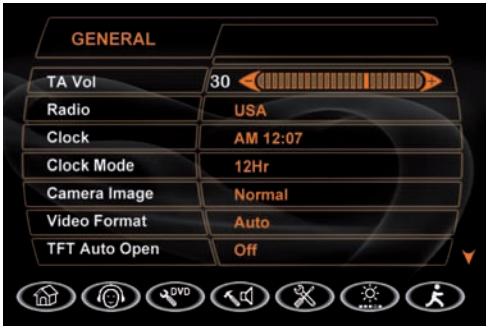

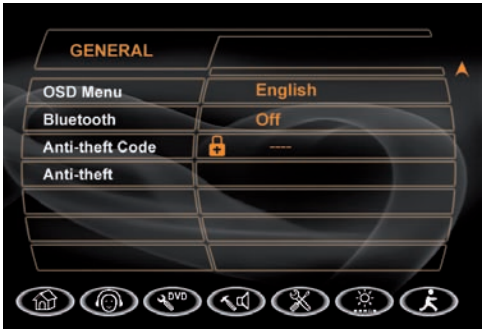

Selecting a feature for adjustment

Press the direction buttons on the remote control or touch the option directly on the screen to select the feature to be adjusted.

Adjusting a feature

1. Enter the option field for the feature you want to adjust by pressing the [OK] button on the remote control or by pressing the [SMART DIAL] button. A submenu appears in a second row with the selected option.
2. Select a new value by pressing the direction button.
3. Confirm your selection by pressing the [OK] button or by pressing the [SMART DIAL] button. The new value setup is complete.

Adjusting the clock

1. Access the “Clock” setting under the general setup menu.
2. Press the direction button on the remote control to move the cursor to the “Hour” or “Min” position and press the [OK] button. You also can touch the “Hour” or “Min” position directly.
3. The numeric keypad will pop up.
4. Press the numeric button on the remote control or touch the numeric keypad on the screen to adjust the hours and minutes.
5. Press the [OK] button on the remote control or on the keypad of the screen to confirm the adjustments.

Return to normal playback

The system will automatically return to the previous playback mode if no operation happened.

Setting	Options	Function
TA Vol	0 to 40	TA loudness.
Radio	USA	Select the appropriate setting based on the country in which you reside.
	S-America	
	Europe	
Clock	(HH:MM)	See “Adjusting the clock” to learn how to set the clock.
Clock Mode	12Hr	Clock displays 12 hour time using AM and PM.
	24Hr	Clock displays 24 hour time up to 23:59
Camera Image	Normal	The output of camera image is in normal mode.
	Reverse	The output of camera image is in reverse mode.
Video Format	Auto	The video output is switched automatically based on the current disc.
	NTSC	The video output is in the standard NTSC format.
	PAL	The video output is in the standard PAL format.
TFT Auto Open	On	The TFT panel automatically opens when the unit is turned on.
	Off	You must press the OPEN button on the TFT panel or the ⏏ button on the remote control to open it.
	Manual	The TFT panel does not open or close when the unit is turned on or turned off.
OSD Menu	English,	The menus are displayed in English, German, French, Spanish or Italian.
	German	
	French	
	Spanish	
	Italian	
Bluetooth	On	Select to activate/deactivate the Bluetooth function.
	Off	
Anti theft code	On	The moniceiver will require a password, if the main battery power (+12V) is remove for more than 40 seconds.
	Off	No password is required, if the main battery power (+12V) is remove.

ASP (AUDIO SIGNAL PROCESSING) SETUP MENU

The ASP configuration menu allows you to make some fine audio adjustments.

Accessing the ASP SETUP menu

- Press the [MENU] button on the remote control to access the MAIN menu.
- Select the button to access the ASP setup.
- A menu appears with the option for the first item, and then you can touch the button to the option on the next page and press the button to return.

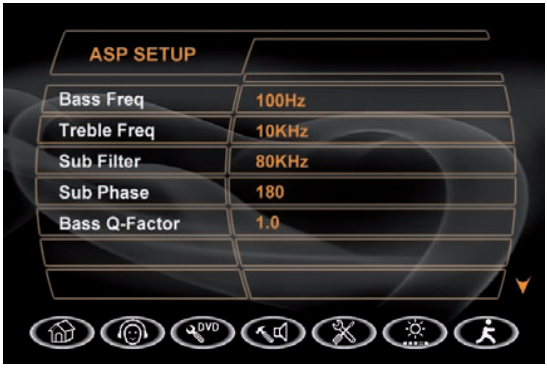

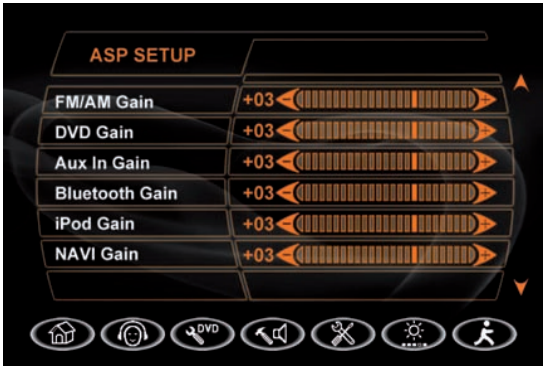

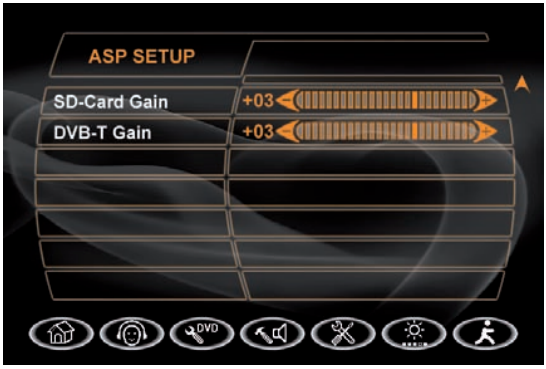

Selecting a feature for adjustment

■ Press the direction buttons on the remote control or touch the option directly on the screen to select a feature to be adjusted.

Adjusting a feature

1. Enter the option field for the feature you want to adjust by pressing the [OK] button on the remote control or by pressing the [SMART DIAL] button. A submenu appears in a second row with the selected option.

2. Select a new value by pressing the direction button.

3. Confirm your selection by pressing the [OK] button on the remote control or by pressing the [SMART DIAL] button. The new setup is complete.

Return to normal playback

The system will automatically return the previous playback mode if no operation happend.

Setting	Options	Function
Bass Freq	60Hz	Depending on the audio source, select the bass center frequency to achieve the best bass effect.
	80Hz	
	100Hz	
	130Hz	
	150Hz	
	200Hz	
Treble Freq	10KHz	Depending on the audio source, select the treble center frequency to achieve the best treble effect.
	12.5KHz	
	15KHz	
	17KHz	
Sub Filter	80Hz	Selecting a crossover frequency sets a cut-off frequency of the subwoofer's LPF (low-pass filter) and the "SMALL" speakers' HPF (high-pass filter). The crossover frequency setting has no effect if the subwoofer is set to "Off" and any other speaker is set to "Large".
	120Hz	
	160Hz	
Sub Phase	0°	Subwoofer output IN phase.
	180°	Subwoofer output OUT OF phase.
		⚠ **NOTE**: Depending on your installation, reversing the subwoofer phase may increase the bass output.
Bass Q-Factor	1.0	When the bass center frequency is selected, adjusting the bass Q-factor alters the sharpness of the bass output.
	1.25	
	1.5	
	2.0	
FM/AM Gain	-7 bis +7	Adjust the FM/AM gain.
DVD Gain	-7 bis +7	Adjust the DVD gain.
AUX IN Gain	-7 bis +7	Adjust the AUX IN gain.
Bluetooth Gain	-7 bis +7	Adjust the Bluetooth gain.
iPod Gain	-7 bis +7	Adjust the iPod gain.
NAVI Gain	-7 bis +7	Adjust the NAVI gain.
SD Card Gain	-7 bis +7	Adjust the SD Card gain.
DVB-T Gain	-7 bis +7	Adjust the DVB-T gain.

MULTI-ZONE OPERATION

- Independent sources can be played simultaneously on the unit. For example, the FM/AM tuner can listen by the front passengers, while DVB-T is available for the rear passengers.

Accessing the rear-zone mode

1. First you have to enter the general setup menu, then touch the icon to access the rear-zone menu.

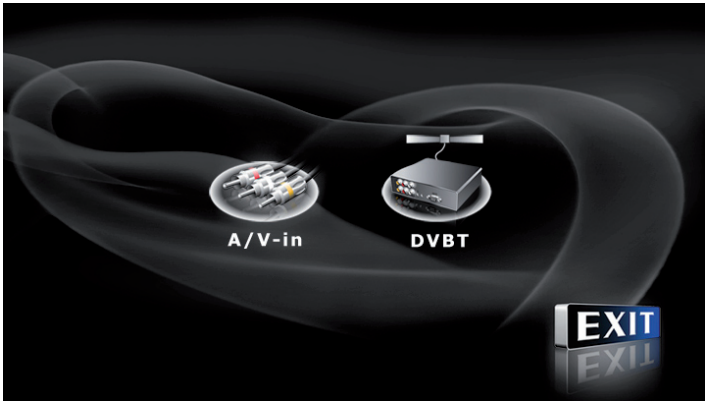

2. Use the multi-zone remote control to access the rear-zone and to select a source to play.

Exit the rear-zone mode

- Press the

icon to deactivate the rear-zone mode.

TUNER (FM/AM) OPERATION

TUNER TFT DISPLAY

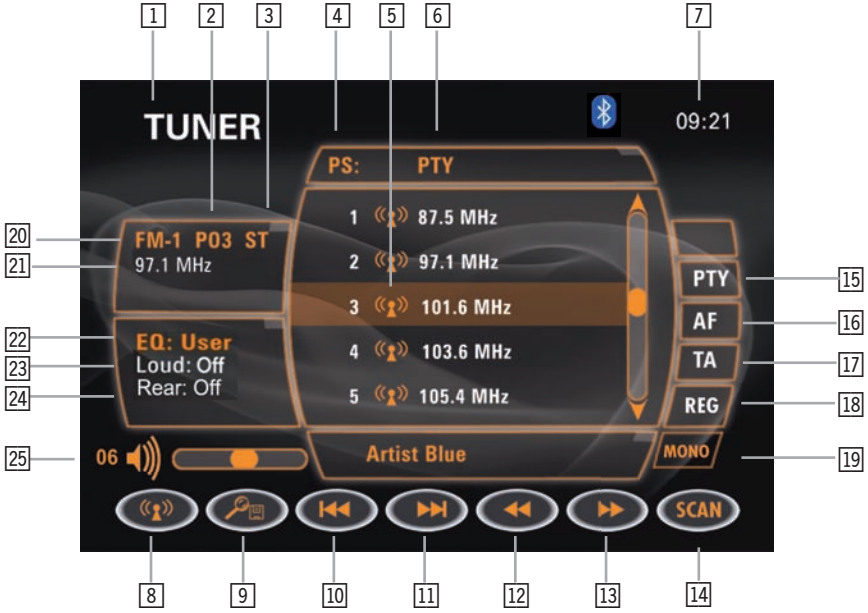

1. Current source information, touch this area to return to MAIN MENU.
2. Current preset station playing back indicator.
3. Stereo broadcasting indicator.
4. Program name.
5. Preset radio stations: Touch to recall preset stations or touch and hold to store a station, (total 6 stations a band you can store).
6. Program type (PTY).
7. Current time indicator.
8. Touch to change among the following bands: FM-1, FM-2, FM-3, AM-1, AM-2.
9. Touch to automatically scan and store stations in current radio band. You can also press the AS/PS button on the unit.
10. Touch to seek backward.
11. Touch to seek forward.
12. Touch to tune backward one step.
13. Touch to tune forward one step.
14. SCAN Touch to activate/deactivate SCAN function.
15. PTY Program type indicator: Touch to activate/deactivate the PTY function.
16. AF Touch to activate/deactivate the AF (Alternative Frequency) function.
17. TA Touch to activate/deactivate the TA (Traffic Announcement) function.
18. REG Touch to activate/deactivate the region function.

19. MONO Touch to activate/deactivate the MONO function.
20. Current radio band indicator.
21. Radio frequency indicator.
22. User defined equalizer mode.
23. Loud setting indicator.
24. Rear setting.
25. Volume indicator.

⚠ NOTE:

- This product features a tuner with RDS function. RDS (Radio Data System) is a system that transmits broadcast station information together with FM programs.
- You get display of program service name and PTY, tuning to stations broadcasting a desired PTY, automatic tuning to traffic information, and emergency broadcasts and radio text display.
- RDS service was not available in AM broadcasting. RDS service availability depends on the FM broadcasting provider.

SWITCH TO RADIO TUNER SOURCE

- Press the [SRC] button on the front panel or on the remote control to switch to the Tuner source.
  You can also access the tuner mode from the MAIN menu directly.

SELECT FM/AM BAND

- Touch the button on the screen, or press the BAND button [■/BAND] on the remote control to change among the following bands: FM-1, FM-2, FM-3, AM-1, AM-2.

AUTO TUNING

- Press the [⏭] button on the remote control or touch the ▶▶| button on the screen to seek the next available channel by increasing the tuning frequency. Press the button again to stop searching.
- Press the [⏮] button on the remote control or touch the |◀◀ button on the screen to seek the next available channel by decreasing the tuning frequency. Press the button again to stop searching.

MANUAL TUNING

- Touch the ▶▶ or ◀◀ button to increase or decrease the tuning frequency one step.

USING PRESET STATIONS

- 6 numbered preset buttons store and recall stations for each band. 6 stored stations (P01-P06) for the current band appear on the screen, touch the channel directly to select one of them.
  You can touch the arrow buttons on the screen to select other stations.

Storing a Station

1. Select a band (if needed), then select a station.
2. Touch and hold an on-screen preset button (6) for three seconds. The preset number appears at the top of the screen.

Recalling a station

1. Select a band (if needed).
2. Touch an on-screen preset button (6) to select the corresponding stored station.

AUTO STORE (AS)

■ Press the [AS/PS] button on the front panel or press and hold the button on the screen to automatic scan and store strong radio stations in the 6 preset channels in the current band.

PROGRAM SCAN (PS)

1. Press and hold the [AS/PS] button on the front panel or press the button on the screen. Scan the stations in the 6 preset channels in the current band.
2. Touch the SCAN button on the screen to automatically scan all stations in current band to preview stations.
3. Press any button to stop scanning and listen to the selected station.

SEEK THE PTY (Program Type)

■ Touch PTY on the screen to enter the PTY menu, then touch to select one in the PTY menu, the unit will auto seek the next available PTY by increasing tuning frequency until the program type matches the PTY, if no matched was found, the tuner will return to original radio and “None” is displayed.

AF FUNCTION (Alternative Frequency/Auto Following)

■ Touch PTY on the screen to activate/deactivate the AF function. When AF is activated and a radio signal is too weak, the tuner automatically switches to the best alternative frequency.

⚠ NOTE:

■ During auto switching radio frequency, some interference could be heard. Turn off the AF function can cease this issue.

TA FUNCTION (Traffic Announcement)

■ Touch TA on the screen to activate/deactivate the AF function. When TA is activated, the unit will auto seek an available TP or TA station. After the seeking, no matter if PTY was found, the tuner will auto seek each 1 minutes.

■ When TA is activated and a traffic announcement is received, the current playing source is overridden by the traffic announcement automatically, if the tuner was last set to the FM band but not if it was last set to the AM band. When traffic announcement is over, the current playing source will be resumed.

REGION

■ When AF and Region are activated, auto tuning to those stations within the region assigned. When AF is activated and Region is deactivated, auto tuning to those station without any region boundary.

MONO

■ When monophonic function is activated, the tuner automatically switches to mono mode. If monophonic function is deactivated, the tuner automatically switches to mono mode and stereo mode. It's depending from the signal strengh of the selected radio station.

⚠ **NOTE:**

- When properly installed, DVD video cannot be displayed on the main TFT screen unless the parking brake is applied. If you attempt to play a DVD while the vehicle is moving, the TFT screen displays caution information with a blue background. Rear video screens, if applicable, will operate normally.

OPENING/CLOSING THE TFT VIDEO SCREEN

Opening the TFT screen

- To open the TFT video screen, press the [OPEN] button on the front panel or press the [⏏] button on the remote control.

Closing the TFT screen

- Press the [OPEN] button on the front panel or press the [⏏] button on the remote control again to close the TFT screen.

INSERT/EJECT DISC

Inserting a disc

- When inserting a DVD disc, DVD mode is entered and the playback begins.

⚠ **NOTE:**

- If Parental Lock (Rating) is activated and the disc inserted is not authorized, the 4-digit code must be entered and/or the disc must be authorized (see “RATING Parental Lock) Menu”).
- You cannot insert a disc if there is already a disc in the unit or if the power is off.

⚠ **NOTE:**

- CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RWs will not play unless the recording session is closed.

Ejecting a disc

- Press the [⏏] button on the front panel to eject the disc. The unit automatically reverts to the tuner mode.

RESET THE LOADING MECHANISM

- If the disc loads abnormally or does not play properly, press and hold the [⏏] button on the front panel to reset the loading mechanism. The disc is ejected and normal operation resumes.

ACCESSING DVD MODE

- To switch to DVD mode when a disc is already inserted, press the [SRC] button on the front panel or on the remote control till DVD appears at the top of the screen.

USING THE TOUCH-SCREEN CONTROLS

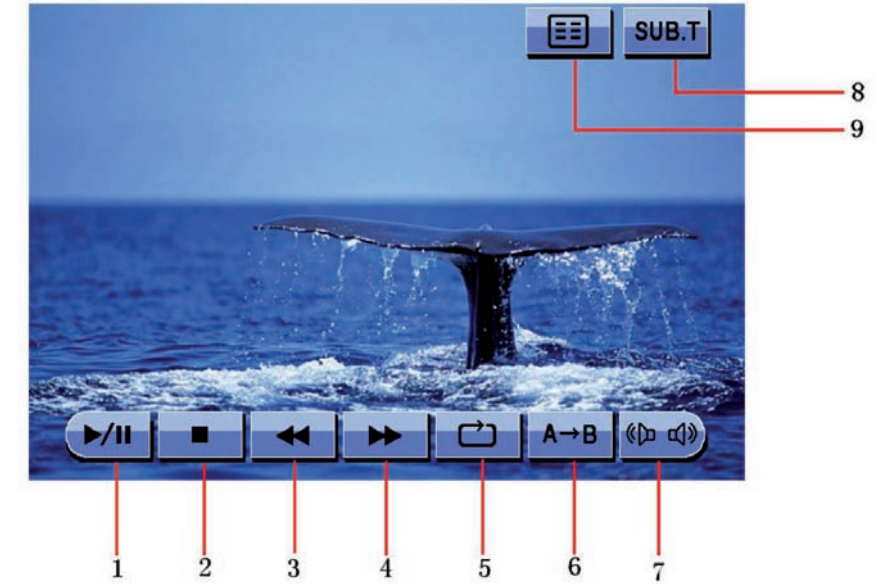

1. ▶/II Touch to play/pause.
2. ■ Touch to stop playback.
3. ◀◀ Touch to fast reverse.
4. ▶▶ Touch to fast forward.
5. Touch to repeat playback.
6. A→B Touch to repeat from A to B. Select the repeat point A whenever you want to start and the point B whenever you want to end, then, the DVD will be played back from A to B continually.
7. Touch to choose a language, if the disc is recorded in multiple languages.
8. SUB.T Touch to display subtitles.
9. Touch to return to the DVD main menu.

CONTROLLING PLAYBACK

Stopping playback

■ Touch the stop ■ button on the screen or press the [■/BAND] button on the remote control to stop DVD play and touch the play/pause button ▶/II on the screen or the [OK] button on the remote control to resume the disc play.

Pausing playback

■ Touch the play/pause button ▶/II on the screen to suspend or resume the disc play.

Repeat Playback

- Press the repeat button on the screen or on the remote control to alter the repeat mode according to the following:
  - DVD: Repeat Title, Repeat Chapter, Repeat Off
  - VCD (PBC Off): Repeat Single, Repeat Off
  - MP3: Repeat Single, Repeat Folder, Repeat Off

⚠ **NOTE:**

- For VCD play, the repeat function is not available if PBC is on.

PBC Playback Control (VCD only)

- For VCDs with playback functionality, playback control (PBC) provides additional controls for VCD playback.
- Press the ROOT button on the remote control to toggle the PBC function “On”/”Off”. Once PBC is on, playback starts from track one of the play list.

⚠ **NOTE:**

- When PBC is activated, fast forward, slow playback, and previous/next track are available. Repeat and direct track selection are not available. When PBC is activated, selecting random, scan, or search playback automatically deactivates PBC.

Sectional repeat function (A-B)

- Use the A-B function to define a specific area of a disc to repeat.
  - Press the A→B button on the screen or on the remote control to set the start point (A) of the repeated section.
  - Press the A→B button again once you reach the desired end point (B) of the repeated section. The selected portion of the DVD will now repeat continuously.
  - Press the A→B button again to cancel the A-B section setting and stop repeat play.

ACCESSING THE DVD MENU

1. You can touch the area F, and then touch the button to recall the main DVD menu.
2. Use the arrow buttons on the remote control to select a title from the menu.
3. Press the [TITLE] button on the remote control to select a different title for the playback.
4. Press the [OK] button on the remote control or touch the item directly to confirm your selection and begin the playback.

MOVING THROUGH CHAPTERS

- Press the [⏭] button on the remote control to advance to the next chapter on the DVD.
- Press the [⏮] button on the remote control to move to the previous chapter on the DVD.
- Touch the right side of the screen to advance to the next chapter, or touch the left side of the screen to move to the previous chapter.

FAST FORWARD/FAST REVERSE

- Press the [⏭] button on the remote control or touch the ⏭ button of the area E on the screen to fast forward. Keep pressing or touching and releasing the button to increase the rate from “2X” to “4X”, “8X”, and “20X”.
- Press the [⏮] button on the remote control or touch the ⏮ button of the area E on the screen to fast reverse. Keep pressing or touching and releasing the button to increase the rate from “2X” to “4X”, “8X”, and “20X”.

SELECTING 2-CHANNEL AND 6-CHANNEL AUDIO PLAYBACK

2-Channel audio (down mix) support for CD, SD Card and DVD

- Linear pulse code modulation (LPCM) and pulse code modulation (PCM) support is available for CD and DVD discs when 2-channel audio is selected.

5.1-Channel audio support for CD, SD Card and DVD

- This is intended for down mixed sources.

⚠ NOTE:

- 2-Channel audio support is available for AM / FM tuner and auxiliary input only.

Speaker Setup	Front Speaker	Rear Speaker	Center Speaker	Sub-woofer
2CH mode	*	*	*	
Play 2CH audio in 6CH mode with surround ”off”	*			
Play 2-channel (downmix) audio in 6-channel mode with surround ”on”	*	*	*	*
Play 2-channel audio in 6-channel mode with surround ”on”	*	*	*	*

GOTO SEARCH

- During DVD or VCD playback, perform the following steps to use the GOTO feature to access a specific location on a disc:

1. Press the ["-/--"] button on remote control or touch the F Area on the screen to enter the "GOTO" mode.
2. Press the [▲] / [▼] buttons on the remote control to select a category.
   - For DVD mode, you can choose time or title/ chapter search.
   - For VCD mode, press the ["-/--"] button to choose between track search and exit.

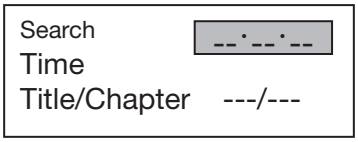

DVD Search
Time – Go to specific time in current title.
Title/Chapter – Go to specific chapter in a title.

VCD Track Search
Time – Go to specific time in the current track.
Track – Go to specific track.

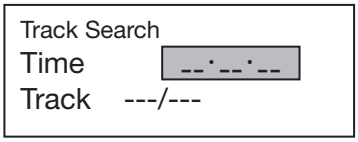

3. Touch the (⌨)/ (--- / ---) area on the screen to display a numeric keypad on the screen.
4. Enter a time/track number into the field by using the numeric keypad on the remote control or on the screen.
5. Press the [OK] button on the remote control or on the touch screen to go to the specified location on the disc.
6. Press the ["-/--"] button on the remote control or touch the F area on the screen again to exit.

DIRECT CHAPTER/TRACK SELECTION

- During DVD, VCD and CD playback, you can use the numeric keypad on the remote control to access a track directly.

VIEWING AN ALTERNATE PICTURE ANGLE (DVD ONLY)

- Some DVDs contain scenes that have been shot simultaneously from different angles. For discs recorded with multiple angles, press the [ANGLE] button on the remote control to toggle available angles of the on-screen image.

ZOOMING

■ Press the [ZOOM] button on the remote control to enlarge and pan through the video image using the following options: “Q1”, “Q2”, “Q3”, and “OFF”.

MULTI-LANGUAGE DISCS (DVD Only)

Changing audio language

■ If you are watching a disc recorded in multiple languages, press the [AUDIO] button on the remote control to choose a language. You also can touch area E, and then touch the button.

⚠ NOTE:

■ During VCD playback, press the [AUDIO] button on the remote control to choose between left channel, right channel, and stereo.

Changing subtitle language

■ If you are watching a disc recorded in multiple languages with subtitles, press the [SUBT] button on the remote control to choose the language in which the subtitles should appear. You also can touch area E, and then touch the SUB.T button.

PLAYBACK INFORMATION

■ During DVD and VCD playback, press the [INFO] button on the remote control or touch area B to display playback information on the screen, including the media playing and current playback time.

DVD playback information

■ The following information is displayed at the top of the screen during the DVD playback:

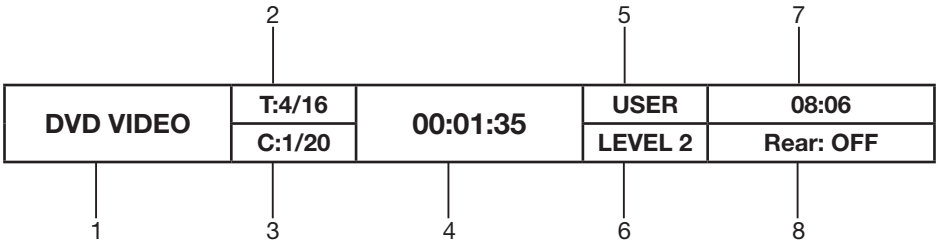

1. Indicates current playing source.
2. Indicates the forth of 16 titles on the DVD is currently playing.
3. Indicates the first of 20 chapter on the DVD is currently playing.
4. Indicates the playback time of the current title.
5. Indicates the EQ setting (or decoding mode when listening to a DVD with 5.1 surround sound.)
6. Indicates the loud setting.
7. Indicates the current system time.
8. Indicates the current playback source of the rear zone.

VCD playback information

■ The following information is displayed at the top of the screen during the VCD playback:

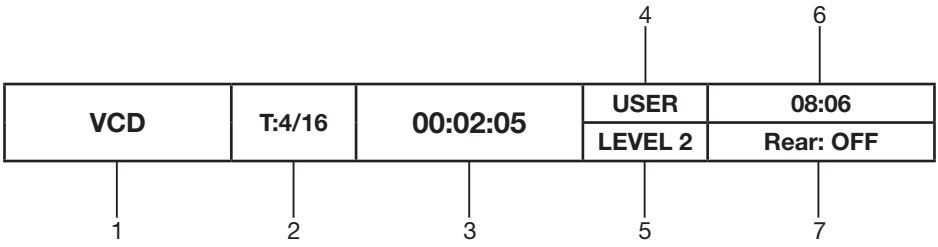

1. Indicates current playing source.
2. Indicates the forth of 16 tracks on the DVD is currently playing.
3. Indicates the playback time of the current title.
4. Indicates EQ setting.
5. Indicates the loud setting.
6. Indicates the current system time.
7. Indicates the current playback source of the rear zone.

GENERAL DISC INFORMATION

Symbol	12cm Disc Properties	Max Play Time
DVD VIDEO DVD VIDEO	Single side single layer (DVD-5) Single side double layer (DVD-9) Double side single layer (DVD-10) Double side double layer (DVD-18)	(MPEG 2 Method) 133 minutes 242 minutes 266 minutes 484 minutes
COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Single side single layer (VCD)	(MPEG 1 Method) 74 minutes
COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT	Single side single layer	74 minutes

Disc Symbols

Symbol	Meaning
	Number of audio languages recorded. The number inside the icon indicates the number of languages on the disc (maximum of 8).
	Number of subtitle languages available on the disc (maximum is 32).
	Number of angles provided (maximum is 9).
	Aspect ratios available. “LB” stands for Letter Box and “PS” stands for Pan/Scan. In the example on the left, the 16:9 video can be converted to letter box video.
	Indicates the region code where the disc can be played. ■ Region 1: USA, Canada, East Pacific Ocean Islands. ■ Region 2: Japan, Western Europe, Northern Europe, Egypt, South Africa, Middle East. ■ Region 3: Taiwan, Hong Kong, South Korea, Thailand, Indonesia, South-East Asia. ■ Region 4: Australia, New Zealand, Middle and South America, South Pacific Ocean Islands/ Oceania. ■ Region 5: Russia, Mongolia, India, Middle Asia, Eastern Europe, North Korea, North Africa, North-West Asia. ■ Region 6: Mainland China. ■ ALL: All regions.

DVD SETUP MENU

In “DVD setup” mode, “LANGUAGE”, “AUDIO”, “VIDEO”, “SPEAKER”, “SURROUND”, and “RATING” (parental lock) are available for setup. This operation can be performed by using the remote control or the touch screen.

ACCESSING THE DVD SETUP SCREEN

■ Select the button on the bottom, then select the button to access the DVD setup.

Accessing a menu

■ To access a menu (LANGUAGE, AUDIO, VIDEO, SPEAKER, SURROUND, RATING), press the direction buttons on the remote control to highlight the desired menu. You can also touch the on-screen menu selection to access the menu.

⚠ NOTE:

■ Once the DVD setup is complete, the settings are memorized. If you want to restore the factory default settings, please use the “Load Factory“ in the RATING Menu (see rating menu).

Selecting a feature for adjustment

■ Once inside a menu, press the [▲] / [▼] buttons on the remote control or touch the item directly to select the feature to be adjusted.

Adjusting a feature

1. Enter the option field for the feature you want to adjust by pressing the [OK] button on the remote control or by pressing the [SMART DIAL] button. A submenu appears in a second row with the selected option.
2. Select a new value by pressing the [◀] / [▶] buttons on the remote control or rotate clockwise or anticlockwise the [SMART DIAL] button. The new setup is completed.
3. Confirm your selection by pressing the [OK] button on the remote control or press the [SMART DIAL] button. The adjustment is now completed.

LANGUAGE MENU

- If a DVD supports more than 1 subtitle or audio language, all the languages are available for selection during the playback. If the selected language is not supported by the DVD, the default language is used. During the playback, press the [SUBT] or [AUDIO] button on the remote control to change the language directly. This will not affect the DVD menu settings.

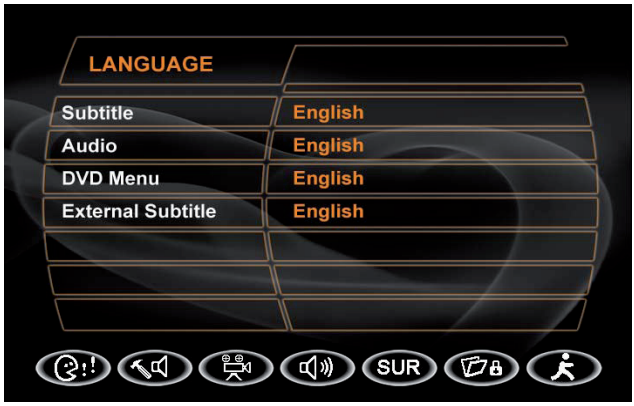

LANGUAGE Menu Features

Setting	Options	Function
Subtitle	English German French Spanish Italian	Select the default language which you would like subtitles (if available) to be displayed.
	Auto	
	Off	
Audio	English German French Spanish Italian	Select the default language which you would like audio (if available) to be played.
DVD menu	English German French Spanish Italian	Select the default language in which you would like the DVD menu (if available) to be displayed.
External Subtitle	English	Select the default external language in which you would like subtitle (if available) to be displayed.
	Western Eur	
	Central Eur	

AUDIO MENU

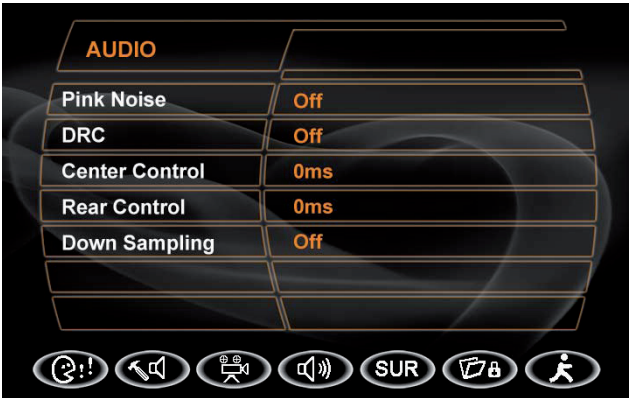

AUDIO Menu Features

Setting	Options	Function
Pink noise	Off	Stop the output of pink noise.
	Left	Left channel pink noise.
	Right	Right channel pink noise.
DRC	Off	Employ the dynamic range control for better playback of lower volumes.
	On	
CENTER CONTROL	4ms	Adjust the time difference between the center and front speakers to create a time delay between 1 and 5 milliseconds to producing a more accurate audio effect.
	3ms	
	2ms	
	1ms	
	0ms	
REAR CONTROL	15ms	Adjust the time difference between the rear and front speakers to create a time delay between 3 and 15 milliseconds to producing a more accurate audio effect.
	12ms	
	9ms	
	6ms	
	3ms	
	0ms	
Down Sampling	Off	Normal output.
	On	Audio signal output at 48kHz.

⚠ NOTE:

- When down sampling is on, the audio output signal will be converted to 48kHz. When down sampling is off, the original sampling frequency is preserved.

VIDEO MENU

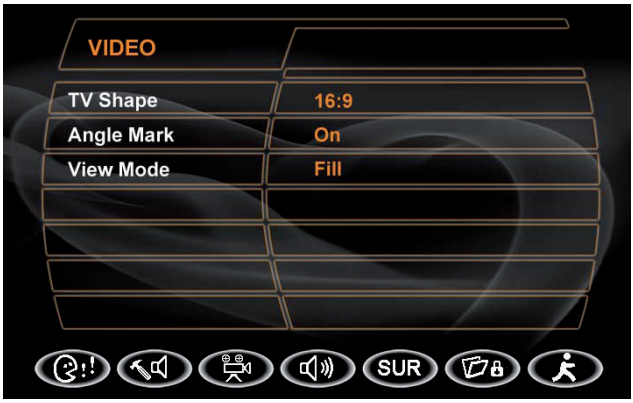

VIDEO Menu Features

Setting	Options	Function
TV Shape (Aspect Ratio)	16:9	Image is presented in wide view with a 16:9 aspect ratio.
Angle Mark	On	Angle indicator (if available) is shown.
	Off	Angle indicator is not shown.
View Mode	Fill	No function.
	Original	
	H FIT	
	W FIT	
	Fit to Scan	
	Pan Scan	

⚠ **NOTE:**

- For standard discs which are not formatted for “widescreen”, use of the 16:9 aspect ratio will result in image distortion.

SPEAKER MENU

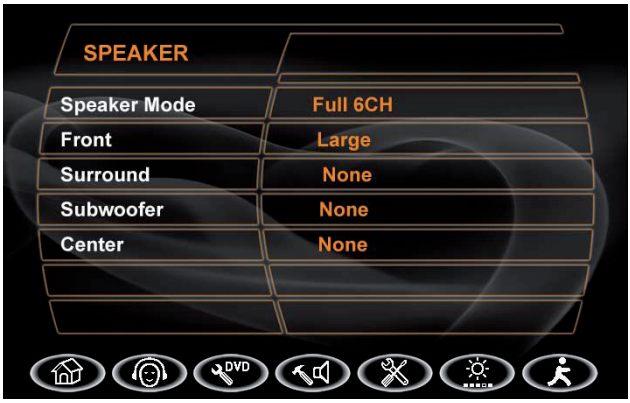

Speaker Menu Features

Setting	Options	Function
Speaker Mode	Full 6CH	6-channel mode.
	Downmix	2-channel mode. If you select this mode, the selections below will not be available.
Front	Large	Use when the front speakers have a good bass output.
	Small	Use when the front speakers do not have a good bass output.
Surround	Large	Use when the rear speakers have a good bass output.
	Small	Use when the rear speakers do not have a good bass output.
	None	Use when the rear speakers are not present.
Subwoofer	Present	Use when the subwoofer is present.
	None	Use when the subwoofer is not present.
Center	Large	Use when the center speaker has a good bass output.
	Small	Use when the center speaker does not have a good bass output.
	None	Use when the center speaker is not present.

SPEAKER SELECTION

- Selecting “LARGE” for the multi-channel speaker option will give a full range output. Selecting “SMALL” for the multi channel speaker option will activate a high pass filter whose crossover is dependent upon the subwoofer low pass filter frequency. For example, if the subwoofer low pass filter is set to 80Hz, then the high pass small speaker crossover will be set to 90Hz.

SURROUND MENU

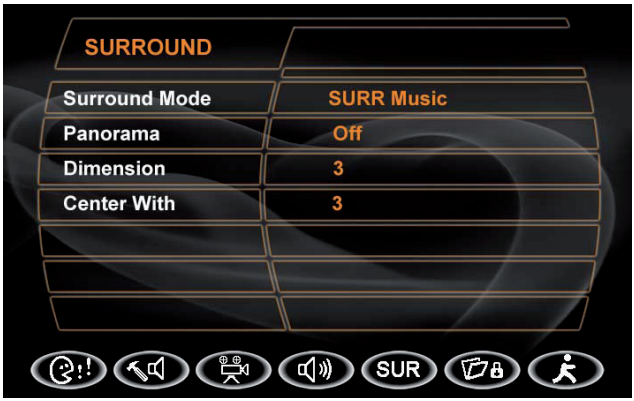

SUR Menu Features

Setting	Options	Function
Surround Mode	Off	Play original audio format.
	Surround 1	
	SURR Matrix	Play mono output with surround effect.
	SURR Movie	Enhance movie surround effects.
	SURR Music	Play surround music effects.
Panorama	On	Extend the sound from the front to the rear to achieve a better surround effect.
	Off	Panorama is turned off.
Dimension	0 to 6	Shift audio output between the front and rear speakers.
Center Width	0 to 6	Shift audio output between the front and center channel speakers.

RATING (PARENTAL LOCK) MENU

■ The DVD system has a built-in parental lock feature to prevent unauthorized persons from viewing restricted disc contents. By default, the rating system is unlocked. Once setup, the parental lock is released only by entering the correct password. Once the password is entered, rating is available for setup.

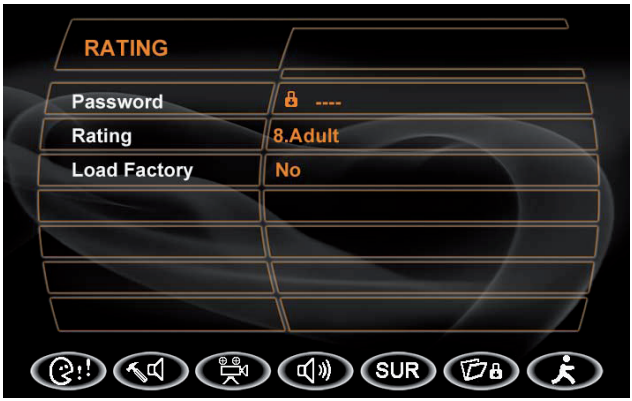

RATING Menu Features

Setting	Options	Function
Password	– – – –	Enter a 4-digit password to activate the “Rating” feature.
Rating	1. Kid Safe	Select the appropriate rating level for the intended audience. You may override higher ratings by using your password.
	2. G	
	3. PG	
	4. PG-13	
	5. PG-R	
	6. R	
	7. NC-17	
	8. ADULT	
Load Factory	No	Select “Yes” to restore the factory default settings for the DVD setup only (except the password and parental lock setting).
	Yes	

■ To reset the password, access the “RATING” menu and enter the current password. Once the correct password is entered, you can access the “Password” field and enter a new one.

⚠ NOTE:

■ Record the password and keep it in a safe place for future reference. The rating for each disc is marked on the disc, disc packing, or documentation. If the rating is not available on the disc, the parental lock feature is unavailable. Some discs restrict only portions of the disc and the appropriate content will play. For details, please refer to the disc description.

CD/MP3/WMA/JPEG OPERATION

- Instructions for insert/eject, play/pause, stopping playback, track selection, fast forward/ fast reverse, scan, and random play are the same for DVD, CD and MP3 operation. Please see the DVD player operation section for information about these topics.

The file naming formats listed below are compatible with this unit:

- ISO 9660 – file name: 12 characters, file extension: 3 characters
- ISO 9660 – file name: 31 characters, file extension: 3 characters
- Joliet – 64 characters

If the file or folder name does not conform to ISO 9660 file system standards, it may not be displayed or played back correctly.

CD PLAYER USER INTERFACE

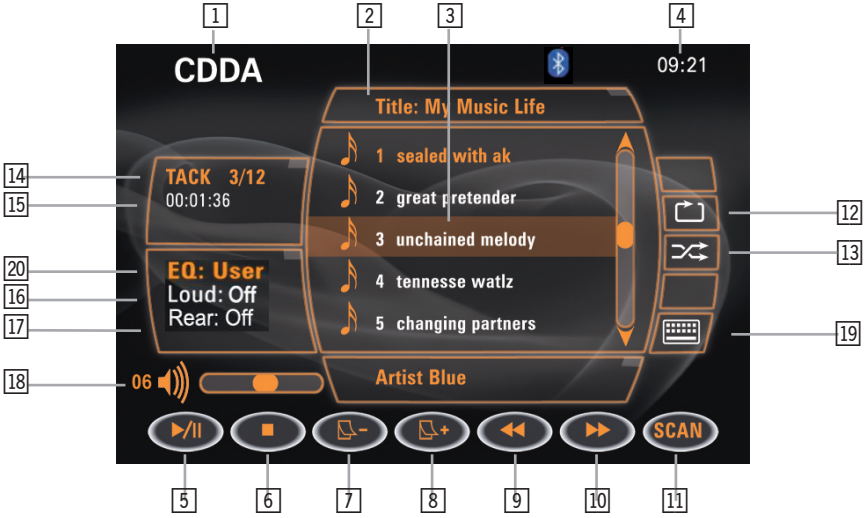

1. Current source indicator, touch this area to access the MAIN menu.
2. Disc title.
3. Track title.
4. Current time.
5. ▶/II Touch to play/pause.
6. ■ Touch to stop disc playback.
7. Touch to turn to the previous page.
8. Touch to turn to the next page.
9. ◀◀ Touch to fast backward current track
10. ▶▶ Touch to fast forward current track.

11. SCAN Touch to activate/deactivate the scan mode.
12. Touch to activate/deactivate the repeat single mode.
13. Touch to activate/deactivate the random mode.
14. Current track and total number of tracks on disc.
15. Elapsed playing time.
16. Loud setting indicator.
17. Rear setting.
18. Volume indicator.
19. Touch to display the numeric keypad on the screen, and then you can use the numeric keypad to access a track directly.
20. System EQ setting.

Playing CD Files

■ After inserting a CD disc, files will play in the sequence of the directory. In playing back, you can press the numeric button on the remote control or touch a track on the screen directly to play.

Previous/Next page

■ Touch the - or + icon on the screen to navigate through the pages/files.

Fast backward/fast forward

■ Touch the ◀◀ or ▶▶ icon on the screen to fast backward or fast forward play.

MP3/WMA DISCS

- This player allows you to playback MP3/WMA files recorded on CDROM, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW and DVD-R/RW. For CD-RW discs, please make sure they are formatted using the full method and not the quick method to prevent improper disc operation. Use the following settings when compressing audio data for your MP3 disc:
- Transfer Bit Rate: 320kbps
- Sampling Frequency: 48kHz

When recording a MP3 up to the maximum disc capacity, disable additional writing. For recording on an empty disc up to maximum disc capacity, use the “Disc at once“ setting.

The touch keys for MP3/WMA CD/DVD playback are described below.

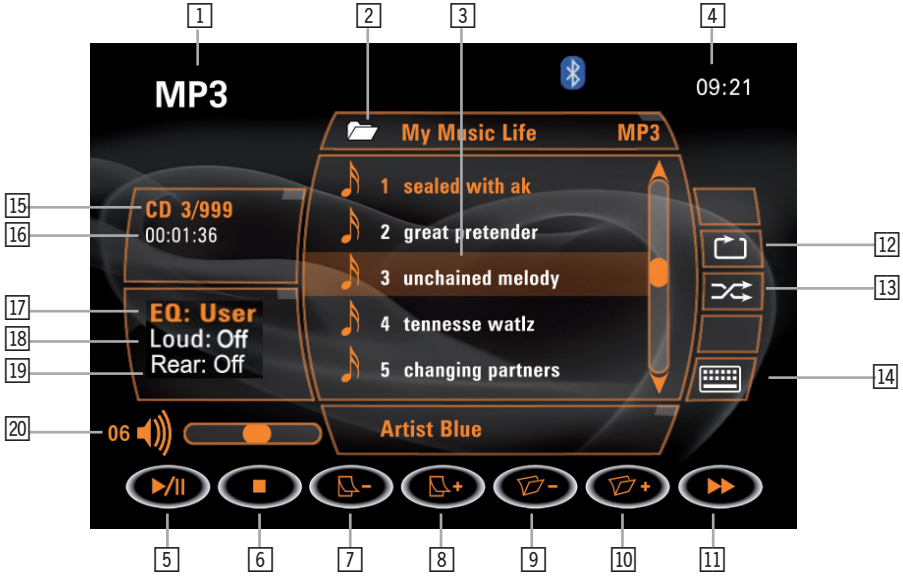

1. Current source indicator, touch this area to access MAIN menu.
2. Disc title.
3. Track title.
4. Current time.
5. ▶/II Touch to play/pause the disc playback.
6. ■ Touch to stop the disc playback.
7. – Touch to turn to the previous page.
8. + Touch to turn to the next page.
9. – Touch to navigate through the directories/folders.
10. + Touch to navigate through the directories/folders.
11. ▶▶ Touch to fast forward the current track.
12. Touch to activate/deactivate the repeat single mode.
13. Touch to activate/deactivate the random mode.
14. Touch to enter the numeric key pad.

15. Current track and total number of tracks on disc.
16. Elapsed playing time.
17. System EQ settings.
18. Loud setting indicator.
19. Rear setting.
20. Volume indicator.

Playing MP3/WMA Files

■ After inserting a MP3/WMA disc, files will play in the sequence of the main directory. In playing back, you can press the numeric buttons on the remote control or touch the track directly to play.

Change Directory/Folder

Touch the - or + icon on the screen to navigate through the directories/folders.

Previous/Next Page

Touch the - or + icon on the screen to navigate through the pages/files.

JPEG DISCS

1. Stop playback and return to the picture list.
2. Rotate picture clockwise 90°.
3. Rotate picture counterclockwise 90°.

SD CARD READER OPERATION

ACCESSING SD CARD MODE

- Insert the SD card in the slot and press the [SRC] button on the front panel or on the remote control to switch to the SD card mode.

USING THE TOUCHSCREEN CONTROLS

- The touch keys for SD card playback are described below. The interface is similar as the MP3 mode.

1. Current source indicator, touch this area to access MAIN menu.
2. Disc title.
3. Track title.
4. Current time.
5. ▶/II Touch to play/pause.
6. ■ Touch to stop disc playback.
7. Touch to turn to the previous page.
8. Touch to turn to the next page.
9. Touch to display previous folder.
10. Touch to display next folder.
11. SCAN Activate/deactivate the scan function.
12. Touch to activate/deactivate repeat single mode.
13. Touch to activate/deactivate random mode.
14. Touch to display the numeric keypad on the screen to access a track directly.
15. SD card indicator, display the current track and total number of tracks on SD card.
16. Elapsed playing time.
17. System EQ setting.
18. Loud setting indicator.
19. Rear setting.
20. Volume indicator.

iPOD OPERATION

Accessing iPod mode

- To switch to iPod mode, press the [SRC] button on the front panel or the [SRC] button on the remote control until the iPod symbol appears at the top of the screen.
- The touch keys for iPod playback are described below:

1. Current source indicator, touch this area to access the MAIN menu.
2. Disc title.
3. Track title.
4. Current time.
5. ▶/II Touch to play/pause disc playback.
6. ■ Touch to stop disc playback.
7. Touch to turn to the previous page.
8. Touch to turn to the next page.
9. Touch to navigate through the directories/folders.
10. Touch to navigate through the directories/folders.
11. SCAN Activate/deactivate the scan function.
12. Touch to wait for iPod video/photo.
13. Touch to activate/deactivate the repeat single mode.
14. Touch to activate/deactivate the random mode.
15. Touch to access the root directory list.
16. Touch to display a numeric keypad on the screen to access a track directly.
17. Current track and total number of tracks on iPod.
18. Current track and total number of tracks on disc.
19. Elapsed playing time.

20. System EQ setting.
21. Loud setting indicator.
22. Rear setting.
23. Volume indicator.

MAIN MENU

■ Press the icon to enter the MAIN menu.

iPod VIDEO PLAYBACK

■ Press the icon to play back videos, which are stored on the iPod.

⚠ **NOTE:**

■ It is nessesary to activate the video output of the iPod.

■ If there are videos on the iPod, you have to select them on iPod, otherwise there will be no picture on the display. However, you can return to the MAIN menu by pressing the icon again.

THE BLUETOOTH INTERFACE

BEFORE USING THE BLUETOOTH INTERFACE

Before using the Bluetooth interface, it's necessary to perform the following steps. For more operating details, refer to each section below.

- Select the "Bluetooth" option in the "GENERAL" setup and select "On" to activate the Bluetooth interface.
- Pair your mobile phone to the unit (refer to the "Pairing" operation). It is necessary to pair your phone to the unit first. Without pairing, Bluetooth is not available.

THE BLUETOOTH INDICATOR

- There is a Bluetooth indicator ( ) at the top of the screen.
- When the Bluetooth function is "Off", the indicator is grey.
- When the Bluetooth function is "On" and no phone is connected to the unit, the indicator will blink.
- If a phone has been connected to the unit, the indicator is on solid.

ACCESSING BLUETOOTH MODE

- Access the MAIN menu first and touch the Bluetooth button on the screen to access the Bluetooth mode.
- Touch the button at the top of the screen to access the Bluetooth mode directly.

BLUETOOTH USER INTERFACE

1. Current source indicator, touch this area to access the MAIN menu.
2. Touch to access the dial interface.
3. Touch to access the phone book.
4. Touch to access the Bluetooth setup.
5. Touch to return to the previous menu.

PHONE BOOK

- Press the button to access the phone book.
- You can see the phone book list, SIM book list, dialed call list, received call list and missed call list.
- If the number has been stored in the phone book, it can be accessed by touching or on the screen to navigate through the phone book entries.
- Touch the number to initiate the phone call.

⚠ NOTE:

- Not all Bluetooth enabled phones support this feature.

BLUETOOTH SETUP

- Select the button to access the Bluetooth setup.

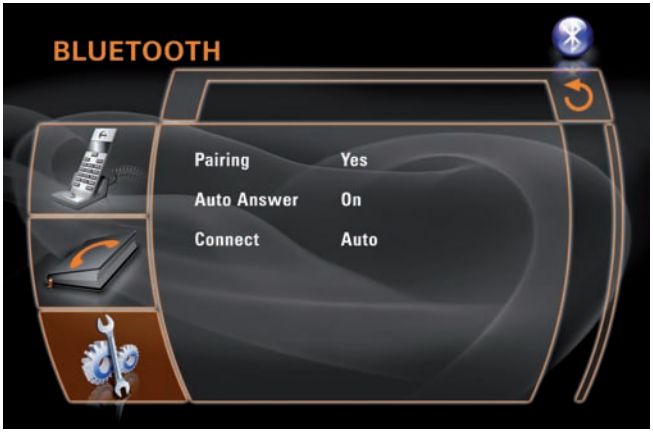

Setting	Options	Function
Pairing	Yes	Press the “Yes” button to start to wait for pairing with one mobile phone.
Auto Answer	Off	Answer an incoming call manually.
	On	The unit will automatically answer an incoming call (based on the cell phone Bluetooth functions).
Connect	Manual	If this function is set to auto, connection between the last used phone and this unit will take place.
	Auto	

PAIRING

- Access the Bluetooth setup and press the “Yes” option on the screen, then “Wait pairing” displays on the screen. Now you can pair a phone with the unit.
  This unit can pair with 4 mobile phones in all, but just one can be active at a time.
  The default phone will be retained only if all other paired phones are deleted.
  Default phone: The phone that was first paired with the unit.
  When maximum pairing has been completed, that is, four mobile phones have been connected with the unit, and you want to still pair a new one, then the system will retain the default phone and last used phone used. The phone least used (except the default phone) will be deleted and the new paired phone will become the last used phone.
  Last used phone: The phone connected with the unit that was used last.
  If you want pair your phone with the unit, the password 1234 is used to complete the pairing. When asked, enter this password in the phone which you are pairing with this unit.

AUTO CONNECT

- If the unit has been set to auto connect, it will attempt to connect to the last used phone first.
- If auto connect is not activated, the unit will return to the previous operating mode.
- When the phone connects to the unit successfully, all of the cell phone’s Bluetooth enabled options will be active.

MAKING A PHONE CALL

- There are four ways to make a phone call from this unit:

1. Make use of the number dial on the screen to make a call.
2. You can enter the phone number using the numeric keypad and press the OK button on the remote control to make a call (only in the Bluetooth mode).
3. You can open the phone book and select one entry to make a call directly. Your cell phone must support this option.
4. If your phone supports voice dial, access this mode on your phone instead of using the phone book.

ANSWERING AN INCOMING CALL

- You can answer an incoming call even if the playing source is other than the telephone is selected.
- You can answer an incoming call automatically or manually. Refer to Bluetooth setup and the controls and indicators title for exact instructions.

When a call comes in, the following interface will be displayed on the screen:

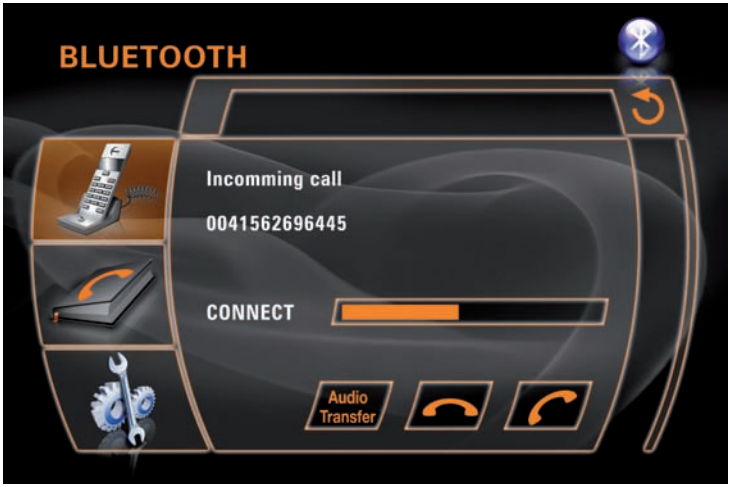

END A CALL

- Touch the icon to end a call.

BLUETOOTH MOBILE PHONE COMPATIBILITY

- The compatibility list gives an example of Bluetooth mobile phones on the market. If your Bluetooth phone is not listed, try it out in practice or contact your dealer for more information.

NAVIGATION OPERATION

ACCESSING NAVIGATION

1. Access the MAIN menu and select the NAVI icon on the screen to enter the navigation operation interface.
2. Press the [SRC] button on the front panel or on the remote control to switch to navigation.

NAVIGATION OPERATION

■ Please read the navigation software user manual.

Listening to an audio program while using/viewing the navigation

■ You can listen to an other playing mode while using the navigation mode.

1. Select a playing mode.
2. Touch the NAVI icon to select the navigation mode. The map will be shown on screen and audio will continue to play while you are in the navigation mode.
3. Navigation voice prompts will mute the audio source, give the instruction and return to the audio source.

DVB-T OPERATION

Accessing DVB-T Mode

1. Press the [SRC] button on the front panel or the [SRC] button on the remote control until DVB-T appears at the top of the screen.
2. Access the MAIN menu and select the DVB-T icon on the touchscreen to enter the DVB-T operation interface.

DVB-T Operation

■ Please read the DVB-T user manual.

TROUBLESHOOTING

GENERAL

Problem	Cause	Corrective action
Unit will not power on.	1. Radio fuse blown.	1. Install new fuse with correct rating.
	2. Car battery fuse blown.	2. Install new fuse with correct rating.
	3. Illegal operation.	3. Press the [RESET] button located in the bottom right corner of the front panel.
Remote control does not function.	1. Battery depleted.	1. Replace battery with new one.
	2. Battery installed incorrectly.	2. Remove battery and install correctly.
No/low audio output.	1. Improper audio output connection.	1. Check wiring and correct.
	2. Volume set too low.	2. Increase volume level.
	3. Improper “MUTE” connection.	3. Review wiring diagram and check “MUTE” connection.
	4. Speakers damaged.	4. Replace speakers.
	5. Heavily biased balance setting.	5. Adjust the channel balance to the center position.
	6. Speaker wiring is in contact with metal part of car.	6. Insulate all speaker wiring connections.
Poor sound quality or distortion.	1. Pirated disc is in use.	1. Use original copy.
	2. Speaker power rating not compatible with unit.	2. Connect proper speakers.
	3. Speaker is shorted.	3. Check speaker contact.
Tel-Mute malfunction.	1. “MUTE” wire is grounded.	1. Check that “MUTE” connection is not grounded and that it’s properly insulated.
Unit resets itself when engine is off.	1. Incorrect connection between ACC and positive battery wire.	1. Check wiring and correct.

TFT MONITOR

Problem	Cause	Corrective action
Monitor does not open automatically.	1. TFT Auto Open is turned off.	1. Turn TFT Auto Open on.
No image.	1. Incorrect connection to parking brake wire.	1. Check wiring and correct.
	2. PRK SW is activated and parking brake is not engaged.	2. Stop vehicle in safe place and apply parking brake.
Flashing image or interference appears on screen.	1. DVD is not compatible with current TV system settings.	1. Change setup to accommodate disc.
	2. Improper video signal connections.	2. Check wiring and correct.
Prolonged image or improper height/width ratio display.	1. Improper aspect ratio setup.	1. Use correct aspect ratio setting.
Monitor stops at incorrect position.	1. Moving path is blocked.	1. Press OPEN key to restart monitor movement.
The Touchscreen doesn’t work correct.	1. The unit was disconnected or upgradet with a new software update.	1. It’s necessary to calibrate the touchscreen.

TUNER

Problem	Cause	Corrective action
Weak station searching.	1. Auto antenna is not fully extended.	1. Connect the auto antenna control cable properly.
	2. Auto antenna not properly connected.	2. Connect the auto antenna control cable properly.
	3. LOCAL function is activated.	3. Turn LOCAL function off.

CD/DVD

Problem	Cause	Corrective action
Cannot insert disc.	1. Disc already inside unit.	1. Eject current disc and insert new one.
Disc does not play back.	1. Disc is warped or scratched.	1. Use disc in good condition.
	2. Disc is dirty or wet.	2. Clean disc with soft cloth.
	3. Incompatible disc is used.	3. Use compatible disc.
	4. Disc rating exceeds Parental Lock rating limit.	4. Change Parental Lock settings to lower restriction.
	5. Disc region code is not compatible with unit.	5. Use disc with proper region cod.
	6. Disc is inserted upside down.	6. Insert disc with label side up.
Image blurred, distorted, or dark.	1. Disc is illegally copied.	1. Use original disc.
PBC cannot be used during VCD playback.	1. PCB is not available on the disc.	
No repeat or searching while playing VCD.	1. PCB is on.	1. Turn PCB off.

MP3

Problem	Cause	Corrective action
Interruption occurred during playback.	1. Disc is dirty or scratched.	1. Clean disc or replace.
	2. File is damaged/bad recording.	2. Recreate disc with good files.
Incorrect playback message displayed.	1. Message is longer than LCD can display.	

ERROR MESSAGES

Message displayed	Cause	Corrective action
Loading	1. Disc is being read.	
No Disc	1. Disc is dirty.	1. Clean disc with soft cloth.
	2. Disc is upside down.	2. Insert disc with label side up.
	3. Disc not present in loading compartment.	3. Insert disc.
Bad Disc	1. Disc is dirty.	1. Clean disc with soft cloth.
	2. Disc is upside down.	2. Insert disc with label side up.
Unknown Disc	1. Disc format is not compatible with this unit.	
Region Error	1. DVD is not compatible with the region code of unit.	
Error	1. Illegal mechanism operation.	1. Press the “EJECT” button for 5 seconds to reset loading mechanism.

CARE AND MAINTENANCE

1. Use only a clean silicone cloth and neutral detergent to clean the front panel or monitor. A rough cloth and non neutral detergent (such as alcohol) may result in scratching or discoloration.
2. Do not get water or cleaning fluids on the unit.
3. If the temperature inside the player gets too hot, a protective circuit automatically stops the playback of the disc. If this occurs, allow the unit to cool before operating the player again.
4. Never insert anything other than a 5" (12 cm) compact disc into the player as the mechanism can be damaged by foreign objects.
5. Do not attempt to use a 3" (8 cm) CD-single disc in this unit, either with or without an adaptor, as damage to the player and/or disc may occur. Such damage is not covered by the warranty on this product.
6. The CD player may not operate properly in extreme hot or cold temperature. If such conditions occur, allow the interior of the vehicle to reach a normal temperature before using the player.
7. When the vehicle warms up during cold weather or under damp conditions, condensation may appear on the LCD panel. Should this occur, the screen will not operate properly until the moisture has evaporated.
8. We suggest to use a cleaning disc in this unit more frequently than in the unit in your home due to the environmental conditions of the vehicle.

SPECIFICATIONS

CEA power ratings

Main amplifier

Power Output: 35 watts RMS X 4 channels into 4-ohms @ < 10% THD+N

Signal to Noise Ratio: 70dBA below reference. (Reference: 1 watt, 4-ohms)

MAX Power: 50 X 4 watts into 4-ohms, all channels driven

Frequency Response: 20Hz to 20kHz, -3dB. Aux input used as source reference

Reference Supply Voltage: 14.4VDC

DVD/CD player

Compatible formats: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW,

CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3, WMA, HDCD, SVCD, VCD,

MPEG, JPEG, MP3/WMA files burned onto a DVD+R/W or

DVD-R/W and CD-R/RW

Signal to Noise Ratio: 85dBA

Dynamic Range: >95dB

Frequency Response: 20Hz to 20kHz, -3dB

Channel Separation: > 60dB @ 1kHz

D/A Converter(s): 6-channel high performance 24-bit, 192kHz, multi-bit Sigma Delta modulation. DAC supports sample rates from 8~192kHz.

Electronic Skip Protection (ESP):

DVD: 2-3 sec, CD-DA: 10 sec, MP3: 100 sec, WMA: 200 sec

(ESP time is approximate)

Mechanical anti vibration ability: 10~200Hz, X/Y/Z direction: 1.0G

Video section

Format: NTSC, PAL (auto-detection)

Output: 1Vp-p (75-ohm), buffered

Input: 1Vp-p (75-ohm)

FM tuner section

Tuning Range: 87.5MHz - 107.9MHz

Mono Sensitivity (-30dB): 10dBu

Quieting Sensitivity (-50dB): 15dBu

Alternate Channel Selectivity: 70dB

Signal to Noise Ratio @ 1kHz: 58dB

Image Rejection: 60dB

Stereo Separation @ 1kHz: 30dB

Frequency Response: 30Hz - 15kHz, -3dB

AM tuner section

Tuning Range: 530kHz - 1710kHz

Sensitivity (-20dB): 20dBu

Signal to Noise Ratio @ 1kHz: 50dB

Image Rejection: 60dB

Frequency Response: 50Hz - 2kHz, -3dB

Monitor section

Screen Size: 7" (Measured diagonally).

Screen Type: TFT Liquid Crystal Display (LCD) active matrix

Response Time: 30mSec rise time, 50mSec fall time

Resolution, DVD/Composite Video in: 336,960 sub pixels,

1440 (W) X 234 (H)

Viewing angle:

• 65 degrees left or right

• 45 degrees up

• 60 degrees down

General

Auxiliary Input impedance: 10k

Power Supply: 10.5 to 16V DC, negative ground

Fuse: 10-amp, mini ATM type

DIN chassis dimensions: 178 x 50 x 178 mm (W x H x D)

■ Specification and design of this model is necessarily subject to changes without notice.

If at any time in the future you should need to dispose this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

This unit is manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic II”, and the double - D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

2 YEARS LIMITED WARRANTY

Dear customer

Thank you for purchasing this ZENEC product. It is advisable to keep the original packing material for any future transporting of the product.
Should your ZENEC product require warranty service, please return it to the retailer from whom it was purchased or the distributor in your country.
This ZENEC product is warranted against defective materials or workmanship for a period of TWO years from date of purchase at retail.

WARRANTY LIMITATIONS

This warranty does not cover any damage due to:
1. Improper installation, incorrect audio or mains connection(s).
2. Exposure to excessive humidity, fluids, heat sun rays or excessive dirt or dust.
3. Accidents or abuse, unauthorized repair attempts and modifications not explicitly authorized by the manufacturer.

This warranty is limited to the repair or the replacement of the defective product at the manufacturer's option and does not include any other form of damage, whether incidental, consequential or otherwise. The warranty does not cover any transport costs or damages caused by transport or shipment of the product. Warranty work will not be carried out unless this warranty certificate is presented fully completed with model, serial number, purchaser's address, purchasing date and dealer stamp together with the original sales slip!

2 JAHRE GARANTIE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produktes von ZENEC entschlossen haben. Wir bitten Sie, die Originalverpackung aufzuheben, z.B. für den Transport bei einem Garantiefall.
Wenn Sie Garantie-Leistungen für dieses ZENEC Produkt beanspruchen, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde.
Dieses ZENEC Produkt ist durch eine Werksgarantie von 2 Jahren ab Kaufdatum im Fachhandel gegen Material- oder Herstellungsfehler geschützt.

GARANTIE-EINSCHRÄNKUNGEN

Nicht unter Garantie fallen Schäden infolge von:
1. unsachgemässem Einbau oder inkorrektem Audio- oder Stromanschluss.
2. Einwirkung von übermässiger Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Hitze, Sonneneinstrahlung oder starker Verschmutzung.
3. mechanischer Beschädigung durch Unfall, Fall oder Stoss; Schäden durch nicht autorisierte Reparaturversuche und/oder Modifikationen.

Die Garantie dieses Produkts bleibt in jedem Fall auf die Reparatur bzw. den Ersatz (Entscheidung beim Hersteller) des ZENEC Produktes beschränkt. Transportschäden und die Kosten des Rücktransportes sind durch diese Garantie nicht abgedeckt. Jeder über diese Garantie-Erklärung hinausgehende Anspruch und Haftung für direkte / indirekte Folgeschäden werden ausdrücklich abgelehnt. Garantie-Ansprüche können nur mit einer korrekt und vollständig ausgefüllten Garantie-Karte und dem Original-Kaufbeleg geltend gemacht werden.

ZENEC MODEL: ZE-MC192

Serial number: .....

Date of purchase: .....

Your name: .....

Your address: .....

City: .....

State: ..... ZIP or postal code .....

Country: .....

Dealer's address & stamp

ZENEC

ZENEC · 2F, 343, SEC. 2 · Fu Hsing S. Road · Taipei, Taiwan R.O.C.